

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



DS9830W



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3

2 Underhållningssystem	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Dessutom behöver du	5
Översikt över de trådlösa SoundSphere-högtalarna	6
Översikt över fjärrkontrollen	6

3 Innan du börjar	8
Ansluta	8
Förbereda fjärrkontrollen	9

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay	10
Metod 1: Använda delning av Wi-Fi- nätverksinloggning	10
Metod 2: Ansluta till en WPS-router	11
Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS	12

5 Spela upp	18
Strömma ljud från iTunes- musikbiblioteket till DS9830W	18
Kontrollera uppspelning	20
Använda avancerade ljudinställningar	20
Spela upp från en extern enhet	20

6 Ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget	21
---	----

7 Uppdatera fast programvara	22
Alternativ 1: Uppdatera genom Philips SoundStudio (rekommenderas)	22
Alternativ 2: Uppdatera via en USB- masslagringsenhet eller PC/Mac	22

8 Produktinformation	24
Specifikationer	24

9 Felsökning	25
---------------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Använd endast produkten inomhus. Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).

- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien. Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

Obs!

CE 0890

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och

elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder; iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Underhållnings-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ditt iTunes-bibliotek från din Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad med alla AirPlay-aktiverade enheter (till exempel din DS9830W) som är anslutna till Wi-Fi-nätverket.

Med en AirPlay-aktiverad enhet (till exempel din DS9830W) kan du:

- strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till valfritt rum hemma
- välja vilka AirPlay-aktiverade enheter du vill spela upp musik på (om du har fler än en sådan enhet hemma)
- strömma ljud till flera AirPlay-aktiverade enheter samtidigt (endast från iTunes-musikbiblioteket på din PC/Mac)



Tips

- Information om fler Philips AirPlay-aktiverade enheter finns på www.philips.com/welcome.

Med DS9830W kan du även:

- spela upp musik från andra ljudenheter genom **MP3-LINK**-uttaget.
- ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (2 x trådlös SoundSphere-högtalare med inbyggd Wi-Fi-modul)
- 1 x kabel för högtalaranslutning
- 1 x nätsladd (för huvudenheten)
- 1 x fjärrkontroll (för huvudenheten)
- 1 x 3,5 mm ljudkabel
- Tryckmaterial

Dessutom behöver du

För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du:

- En Wi-Fi-certifierad router
- En värd för iTunes-musikbiblioteket, till exempel en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10.2.2 (eller senare)

Din DS9830W måste vara ansluten till samma lokala nätverk som iTunes-värdenheten via Wi-Fi-routern.

Lista med kompatibla iTunes-värdenheter för AirPlay

När det gäller AirPlay är DS9830W kompatibel med:


- en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller senare), och
- följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller med den senaste iOS-versionen:

Skapad för

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4:e generation)
- iPad Mini
- iPad (3:e generationen)
- iPad 2

- iPad
- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod touch (4:e generationen)
- iPod touch (3:e generationen)

Översikt över de trådlösa SoundSphere-högtalarna

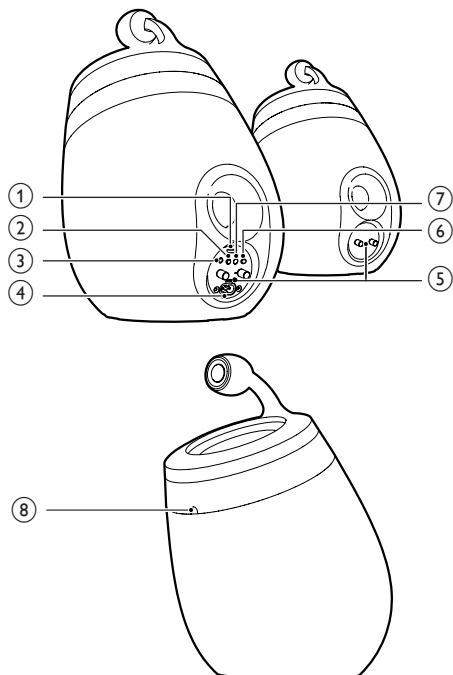

① USB-uttag (utan stöd för musikuppspelning)

- Anslut en iOS-enhet (uppgraderad till iOS 5.0 eller senare) via en USB-kabel från Apple (medföljer inte) för delning av Wi-Fi-nätverksinloggning (se 'Metod 1: Använda delning av Wi-Fi-nätverksinloggning' på sidan 10).
- Anslut en iOS-enhet via en USB-kabel från Apple (medföljer inte) för laddning.
- Anslut en USB-masslagringsenhet för uppgradering av fast programvara.

② ⏻

- Slå på/stänga av enheten.
- (Tryck in och håll kvar) återställ enheten.

③ MP3-LINK

- Anslut en extern ljudspelare med hjälp av den medföljande MP3 link-kabeln.

④ ~ AC IN

- Ansluta nätsladden.

⑤ Högtalaranslutningar (+ /-)

- Anslut de två högtalarna genom den medföljande högtalarkabeln.

⑥ WI-FI SETUP

- Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.


⑦ WI-FI STATUS LED-indikator








- Visa enhetens aktuella status.

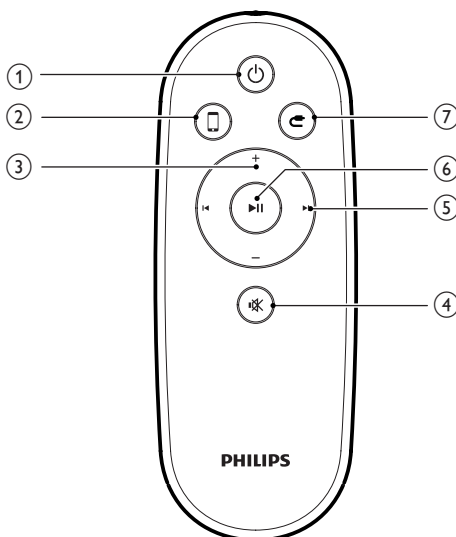⑧ IR-sensor

- Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn.

Översikt över fjärrkontrollen



- ① 
 - Slå på/stänga av enheten.
- ② 
 - Välj AirPlay-enhetens ljudkälla.
- ③ 
 - Justera volymen.
- ④ 
 - Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- ⑤ 
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
- ⑥ 
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑦ 
 - Välj MP3 Link-ljudkällan.

3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Ansluta

Ansluta högtalarkablar



Kommentar

- Sätt in den aviserade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.

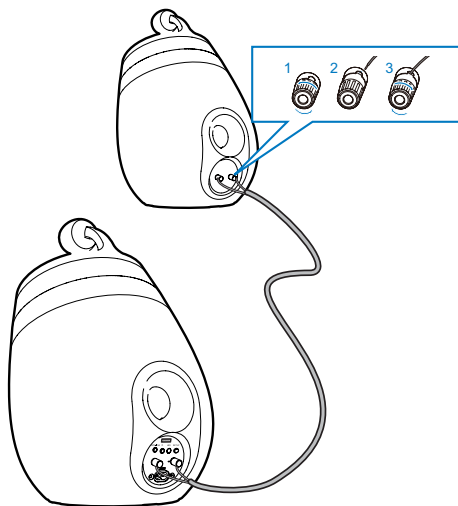

- 1 Skruva bort högtalaranslutningarna.
- 2 Sätt i änden av en högtalarkabel med röd markering i den vänstra röda (+) kontakten.
- 3 Skruva den vänstra röda (+) kontakten så att kabeln sitter fast ordentligt.


- 4 Sätt i änden av en högtalarkabel utan röd markering i den vänstra svarta (+) kontakten.
- 5 Skruva den vänstra svarta (-) kontakten så att kabeln sitter fast ordentligt.
- 6 Upprepa steg 2–5 när du vill ansluta den andra högtalarkabeln till de högra kontakterna.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätsladden ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätsladden.

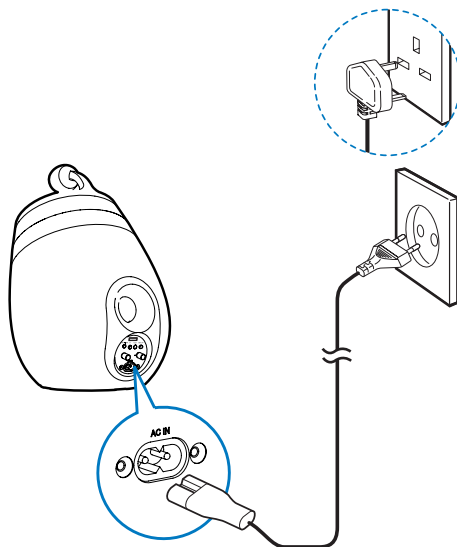

- Anslut nätsladden till
 - ~AC IN-uttaget på huvudhögtalarens baksida.
 - vägguttaget.

Slå på/av DS9830W

Enheten slås på automatiskt när rätt nätanslutning har gjorts.

- Vänta tills enheten har startat upp.
 - ↳ Uppstarten tar ungefär 25 sekunder.
 - ↳ Under uppstart blinkar indikatorn på huvudhögtalarens baksida gult.
 - ↳ Efter uppstart vid förstagångsinstallationen lyser indikatorn **WI-FI STATUS** med fast gult sken och enhetens Wi-Fi kan konfigureras. Om en Wi-Fi-anslutning har konfigurerats tidigare blinkar indikatorn **WI-FI STATUS** långsamt grönt vid sökningen efter det konfigurerade Wi-Fi-nätverket.
- Växla till standbyläge genom att trycka på ϕ igen.
- Lämna standbyläge genom att trycka på ϕ igen.

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Vid första användningen:

- Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

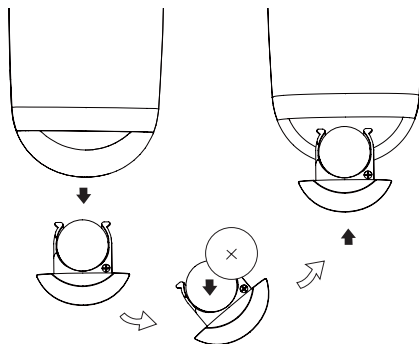

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2032) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på framsidan av huvudhögtalaren för att få bättre mottagning.

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay



För att ansluta DS9830W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi-inställning på DS9830W. Välj den bästa konfigureringsmetoden utifrån de förutsättningar som anges nedan.

Förutsättning	Konfigureringsmetod
Du har en iPod touch/iPhone/iPad, uppdaterad till iOS 5.0 eller senare.	Välj metod 1 (rekommenderas) (se 'Metod 1: Använda delning av Wi-Fi-nätverksinloggning' på sidan 10).
Wi-Fi-routern är aktiverad med WPS (Wi-Fi Protected Setup) och stöder PBC (Push Button Connection).	Välj metod 2 (se 'Metod 2: Ansluta till en WPS-router' på sidan 11).

Du har en Wi-Fi-aktiverad enhet med en webbläsare, till exempel en iPod Touch/iPhone/iPad, eller en Wi-Fi-aktiverad PC/MAC.

Välj metod 3 (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 12).


Innan du ansluter DS9830W till Wi-Fi-hemnätverket ska du se till att:

- 1 Wi-Fi-routern är påslagen och fungerar som den ska.
- 2 DS9830W har slagits på och startats upp (se 'Slå på/av DS9830W' på sidan 9).

När anslutningen har genomförts kommer DS9830W ihåg dina Wi-Fi-inställningar. Sedan kan du använda AirPlay när DS9830W är på och automatiskt anslutet till ditt Wi-Fi-nätverk.

Metod 1: Använda delning av Wi-Fi-nätverksinloggning

- 1 Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till Wi-Fi-hemnätverket.
- 2 Anslut din iPod/iPhone/iPad till huvudhögtalaren via en USB-kabel från Apple (medföljer inte).

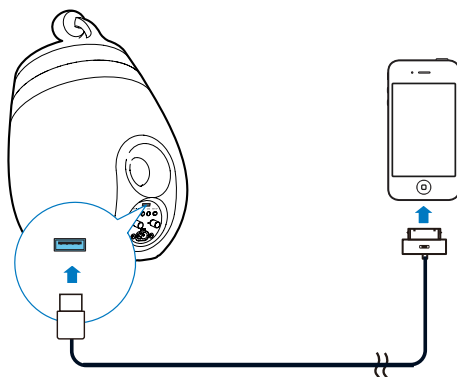

- 3 Tryck på **WI-FI SETUP** på baksidan av huvudhögtalaren.

↳ Följande dialogruta visas.



- 4 Tryck på **ALLOW** (tillåt) för att dela Wi-Fi-inställningarna med DS9830W.
- ↳ Efter en stund lyser indikatorn **WI-FI STATUS** på huvudhögtalarens baksida med fast grönt sken, och enheten piper.
 - ↳ DS9830W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

Metod 2: Ansluta till en WPS-router


Kommentar

- Innan du trycker på någon knapp på DS9830W bör du se till att DS9830W har startat upp som det ska (se 'Slå på/av DS9830W' på sidan 9).

- 1 Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



- 2 Kort efter steg 1 trycker du på **WI-FI SETUP** på baksidan av huvudhögtalaren.
- ↳ Indikatorn **WI-FI STATUS** blinkar växelvis gult, grönt och rött.
 - ↳ Inom 2 minuter lyser indikatorn **WI-FI STATUS** med fast grönt sken och enheten piper.
 - ↳ DS9830W har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.

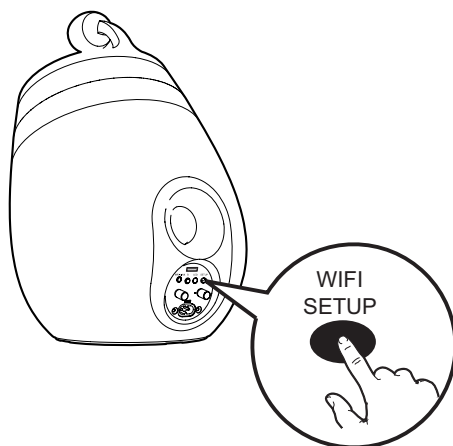

Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS-PBC-funktionen på routerns konfigurationssidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.
- Om indikatorn **Wi-Fi STATUS** på DS9830W lyser gult har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att konfigurera Wi-Fi-anslutningen manuellt (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 12).
- Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen startar du om DS9830W och försöker sedan igen.

Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS

Kommentar

- Du kan även följa instruktionerna nedan om du vill ansluta DS9830W till en WPS-router manuellt.

För att ansluta DS9830W till en Wi-Fi-router manuellt måste du öppna den inbyggda konfigurationswebbsidan för DS9830W för att ändra de interna Wi-Fi-inställningarna. Det gör du med hjälp av en Wi-Fi-aktiverad enhet med webbläsare för tillfällig Wi-Fi-anslutning till DS9830W. Den Wi-Fi-aktiverade enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiverad dator/MAC.

Följ stegen nedan för anslutning av DS9830W till en Wi-Fi-router utan WPS.

- 1 Skriv ned inställningarna för Wi-Fi-routern för användning vid Wi-Fi-konfiguration av DS9830W (se 'Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router' på sidan 12).
- 2 Se till att DS9830W är i läget i Assisterad Wi-Fi-konfiguration. Om inte växlar du DS9830W till läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration (se 'Ställ in DS9830W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration' på sidan 13).

➔ Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av DS9830W visas med nätverksnamnet (SSID) av **Philips_Install XXXXXX**.

- 3 Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket' på sidan 13).
- 4 Öppna den inbyggda webbsidan för DS9830W med hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade enhet (se 'Öppna den inbyggda webbsidan för DS9830W' på sidan 14).
- 5 Konfigurera de interna Wi-Fi-inställningarna för DS9830W utifrån inställningarna du skrev ned i steg 1 (se 'Ändra interna Wi-Fi-inställningar för DS9830W' på sidan 15).
- 6 Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar (se 'Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar' på sidan 16).

Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router

Kommentar

- Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till hands, där finns detaljerade instruktioner.

- 1 Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det befintliga Wi-Fi-nätverket.
- 2 Starta webbläsaren (till exempel Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 3 Öppna konfigurationssidan för din Wi-Fi-router.
- 4 Öppna fliken med Wi-Fi-inställningar och skriv ner följande information på ett papper:
 - (A) Nätverksnamn (SSID)
 - (B) Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WEP, WPA eller WPA2)

- Ⓒ Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är aktiverad)
- Ⓓ DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat)
- Ⓔ Inställningar för statisk IP-adress (om DHCP-läget är avaktiverat)

Ställ in DS9830W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration

- Efter uppstart (se 'Slå på/av DS9830W' på sidan 9) håller du **WI-FI SETUP** på huvudhögtalarens baksida intryckt.
 - ↳ Indikatorn **WI-FI STATUS** blinkar växelvis grönt och gult.
 - ↳ Ett nytt Wi-Fi-nätverk av själva DS9830W skapas med nätverksnamnet (SSID) av **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Det tar ca 45 sekunder att skapa det här nya Wi-Fi-nätverket.

Kommentar

- När manuell Wi-Fi-inställning för DS9830W har gjorts, försvinner det här nya Wi-Fi-nätverket.
- Om du inte kommer åt läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration stänger du av DS9830W, startar om det och försöker igen efter uppstart.
- Se till att det inte finns några andra Philips AirPlay-aktiverade enheter i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration samtidigt. Om flera nya Wi-Fi-nätverk skapas på det här sättet kan de störa varandra.

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket


Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av DS9830W. Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fi-enheter:

Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Välj **Philips_Install XXXXXX** i listan över tillgängliga nätverk.

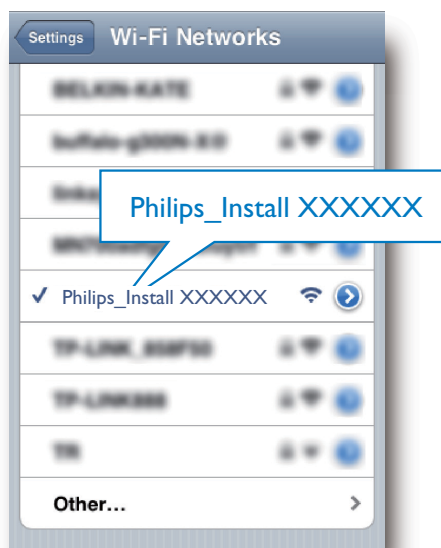

- 3 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳  visas i det övre vänstra hörnet av din iPod touch/iPhone/iPad.

Tips


- Om **Philips_Install XXXXXXX** inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Alternativ 2: Använda en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac


Kommentar

- I användarhandboken för din PC/Mac finns information om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.
- Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.


- 1 Öppna verktyget för Wi-Fi-konfiguration eller kontrollpanelen på din PC/Mac.
- 2 Identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

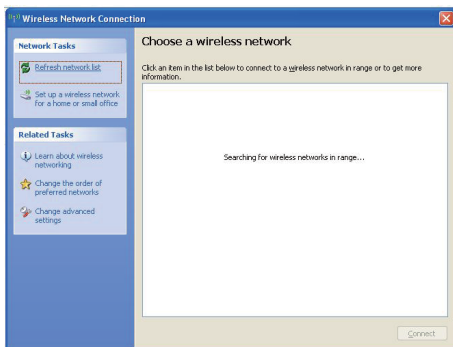

- 3 Välj **Philips_Install XXXXXXX** i listan över tillgängliga nätverk.

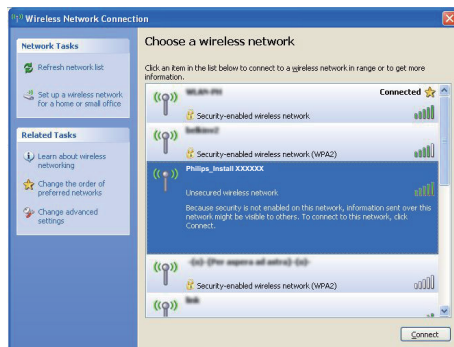

- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din PC/Mac.

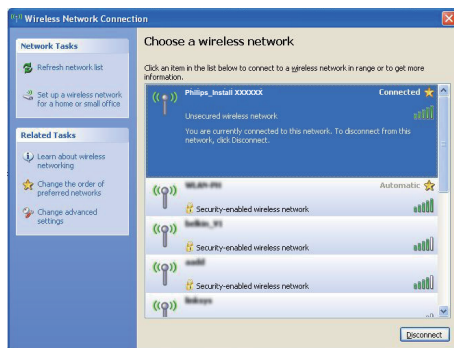


Tips

- Om **Philips_Install XXXXXXX** inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Öppna den inbyggda webbsidan för DS9830W

- 1 Starta webbläsaren Apple **Safari** eller någon annan webbläsare på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 2 Ange **192.168.1.1** i webbläsarens adressfält och bekräfta.
 - ↳ Konfigurationswebbsidan för DS9830W visas.

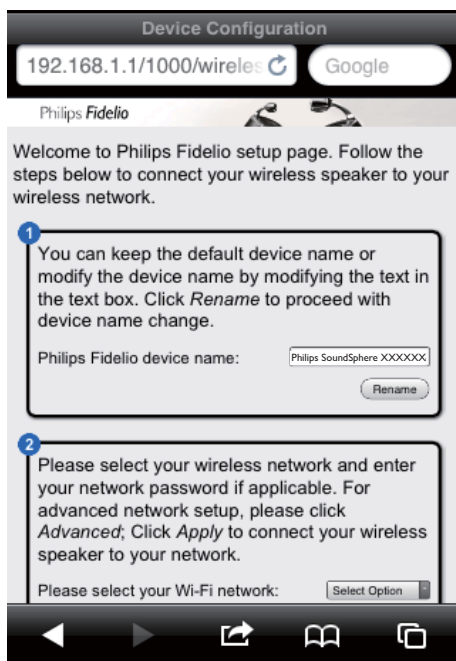

Ändra interna Wi-Fi-inställningar för DS9830W

På konfigurationssidan för DS9830W kan du konfigurera de interna Wi-Fi-inställningarna i DS9830W för anslutning av DS9830W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

Kommentar

- Se till att inställningarna på konfigurationswebbsidan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket som du skrev ner på papper.

- Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera och bekräfta de interna Wi-Fi-inställningarna för DS9830W.
 - ➔ Efter en stund slutar indikatorlampan **WI-FI STATUS** på baksidan av DS9830W att blinka och lyser med ett fast grönt sken, och enheten pipar.
 - ➔ DS9830W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

Kommentar

- Om indikatorlampan **WI-FI STATUS** på DS9830W inte lyser grönt har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Stäng av både Wi-Fi-routern och DS9830W, starta om dem och försök ansluta DS9830W till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår försöker du med ovanstående procedur igen.
- När du har slutfört konfigurationen ovan eller startat om DS9830W kommer det Wi-Fi-nätverk som skapades av DS9830W att försvinna.

Tips

- Om du vill kan du ändra namnet för din DS9830W under **Philips Fidelio Device Name** (Philips Fidelio-enhetsnamn) på konfigurationssidan för DS9830W. Det är bra att göra om du har många Philips AirPlay-enheter i hemmet och behöver kunna skilja dem åt.

Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar

Kommentar

- Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket du skrev ner på papper.

1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.

- Du kan även öppna listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/Mac.



2 Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan med tillgängliga trådlösa nätverk.




3 Ange nätverksnyckeln om så behövs.

4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Fi-nätverk har upprättats.


Valfritt: Ändra de interna Wi-Fi-inställningarna eller byt namn på enheten genom Safari

Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac kan du även välja "**Philips SoundSphere XXXXXX**" från listrutan Bonjour och ange konfigurationswebbsidan för DS9830W direkt. Här kan du ändra de interna Wi-Fi-inställningarna eller enkelt ändra namn på din enhet.


1 Klicka på * -> **Preferences** (Inställningar).
↳ Meny:n Bokmärken visas.

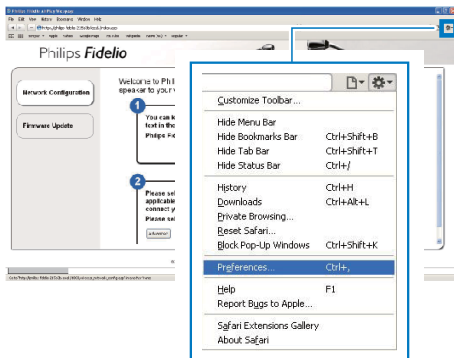

- 2 Markera Include Bonjour i bokmärkesfältet.

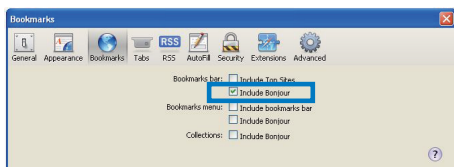

- 3 Välj "PhilipsDS9830WXXXXXX" från listrutan Bonjour i bokmärkesfältet.
 ↳ Konfigurationswebbsidan för DS9830W visas.

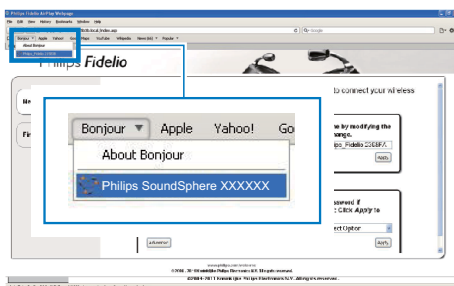

- 4 Ändra de interna Wi-Fi-inställningarna eller byt namn på enheten på webbsidan.

5 Spela upp

Kommentar

- USB-uttaget på baksidan av huvudhögtalaren kan inte användas för musikuppspelning. Anslut aldrig någon enhet till uttaget för ett sådant ändamål.


Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till DS9830W

Kommentar


- Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som DS9830W. iTunes-enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10.2.2 (eller senare).
- För iPhone 4S-användare: För bästa resultat av AirPlay-strömningen bör du din iPhone 4S till iOS 5.1 eller senare.
- Om du vill spela upp musik trådlöst kopplar du bort din iPod Touch/iPhone/iPad från USB-uttaget på huvudhögtalarens baksida.

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Starta programmet **iPod/Music** på din iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på AirPlay-ikonen.

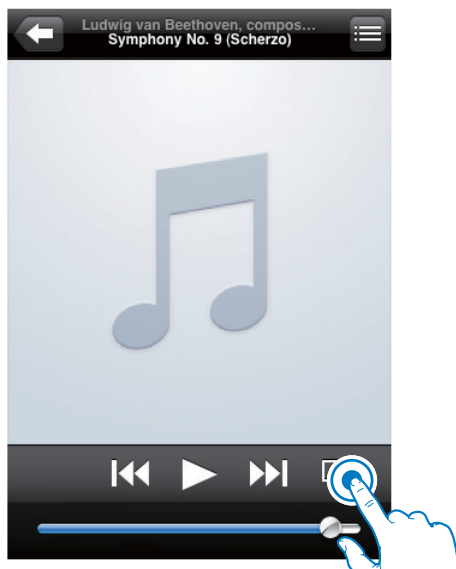


- 3 Välj **Philips SoundSphere XXXXXX** (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

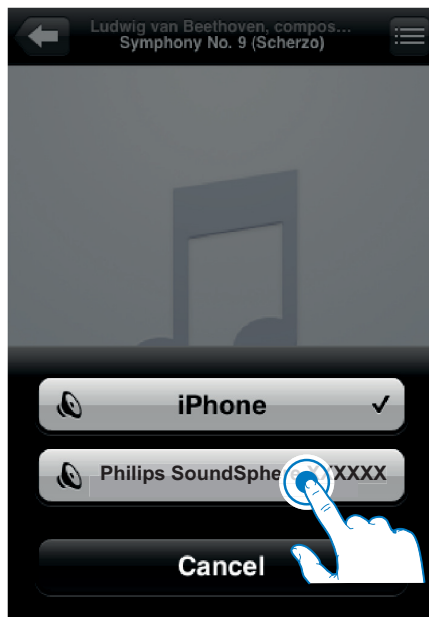


- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
 ↳ Efter en stund hörs musik från DS9830W.

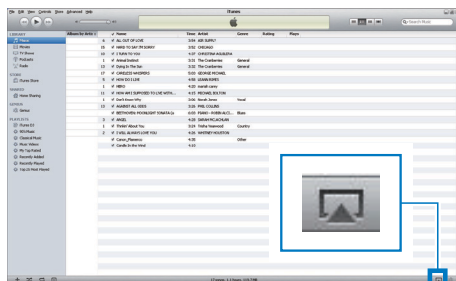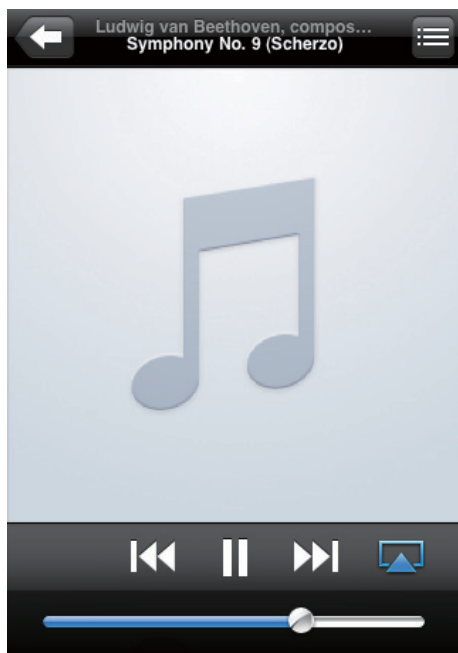

- 3 Välj Philips SoundSphere XXXXXX (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

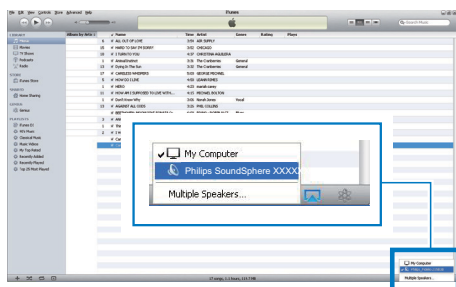

- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
 ↳ Efter en stund hörs musik från DS9830W.

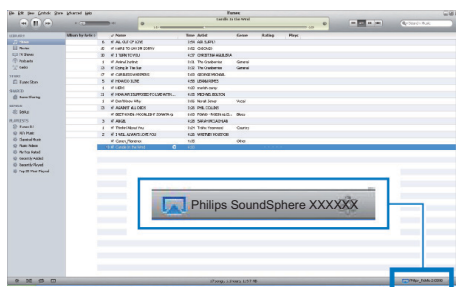



Kommentar

- Om du inte kan höra musik efter slutförd konfiguration kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router igen;
- (2) Stäng alla program som körs i bakgrunden;
- (3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

Strömma från PC/Mac

- 1 Starta iTunes 10.2.2 (eller en senare version) på din PC/Mac.
- 2 Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

Tips

- När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på en PC/Mac kan du välja fler än en AirPlay-aktiverad enhet (om du har fler) i steg 3 och strömma musik till dem alla samtidigt.
- Om en tidigare version av iTunes används kanske ikonen för AirPlay är  istället för .

Kontrollera uppspelning

Du kan välja olika uppspelningsoptioner på iTunes-värdenheten eller DS9830W.

Kommentar

- Funktionerna nedan finns på den medföljande fjärrkontrollen för DS9830W.
- Se till att du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket till DS9830W.

- Tryck på **▶||** om du vill starta eller pausa uppspelningen.
- Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på **◀|** / **|▶**.
- Tryck på **+** / **-** flera gånger för att justera volymen.
- Tryck på **✱** för att stänga av eller återställa volymen.
- Tryck på **⏮** för att växla till ljudkällan för MP3-länken (om ansluten).
- Tryck på **⏭** för att växla tillbaka till AirPlay-ljudkällan.

Tips

- Om du strömmar musik från en dator och vill styra uppspelningen från DS9830W markerar du **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Tillåt iTunes ljudkontroll från fjärrhögtalare) i **Edit** (Redigera) (för Windows) eller **iTunes** (för Mac) -> **Preferences (Inställningar)...** -> **Devices (Enheter)**.

Använda avancerade ljudinställningar

Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/ iPhone/iPad:

För avancerade ljudinställningar och tilläggfunktioner kan du använda din iPod touch/iPhone/iPad och ladda ned **Philips SoundStudio** från Apple App Store. Det är ett kostnadsfritt program från Philips.

Tips

- Du kan också uppdatera den inbyggda programvaran i enheten genom appen Philips SoundStudio direkt (se 'Alternativ 1: Uppdatera genom Philips SoundStudio (rekommenderas)' på sidan 22).

Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac:


För avancerade ljudinställningar kan du använda equalizern som finns i iTunes direkt (**View -> Show Equalizer**, (Visa -> Visa equalizer)).

Tips

- Mer information finns i hjälpen för iTunes.

Spela upp från en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudspelare via DS9830W.

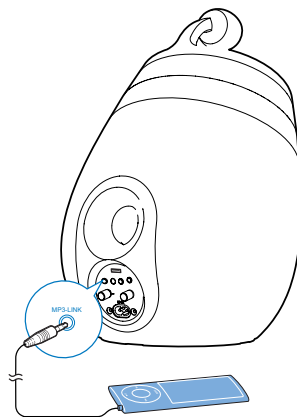


- 1 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3-LINK**-uttaget på baksidan av DS9830W.
 - hörlursuttaget på en extern ljudspelare.
- 2 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **⏮**.
- 3 Starta uppspelning på den externa ljudspelaren.

6 Ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget

Kommentar

- USB-uttaget är endast kompatibelt med iPod/iPhone/iPad.

Du kan ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en USB-kabel från Apple (medföljer inte).

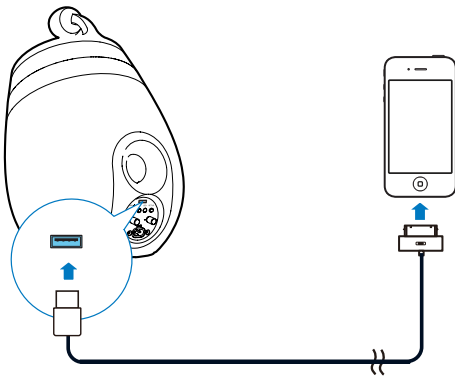

- Anslut en Apple USB-kabel (medföljer inte) till:
 - USB-uttaget på huvudhögtalarens baksida.
 - dockningskontakten på iPod/iPhone/iPad.

Skapad för

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4:e generationen)
- iPad (3:e generationen)
- iPad 2
- iPad

- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod touch (4:e generationen)
- iPod touch (3:e generationen)
- iPod touch (2:a generationen)
- iPod touch (1:a generationen)
- iPod nano (7:e generationen)
- iPod nano (6:e generationen)
- iPod nano (5:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (1:a generationen)
- iPod Mini

Kommentar

- iPod med färgskärm, iPod classic och iPod med video kan inte laddas.

7 Uppdatera fast programvara



Varning

- Anslut alltid din DS9830W till nätström för uppgradering av fast programvara. Stäng aldrig av din DS9830W under uppgradering av fast programvara.


Du kan uppdatera den fasta programvaran antingen genom en USB-masslagringsenhet (rekommenderas) eller från en dator/Mac.

Alternativ 1: Uppdatera genom Philips SoundStudio (rekommenderas)

- 1 Kör appen **Philips SoundStudio** på din iPod/iPhone/iPad.
- 2 Gå till fliken **Inställningar** i appen.
- 3 Välj **Om** -> **Kontrollera uppgradering**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att söka efter ny inbyggd programvara och fortsätt med uppgraderingen.

Alternativ 2: Uppdatera via en USB-masslagringsenhet eller PC/Mac

Ladda ned uppdateringsfilen

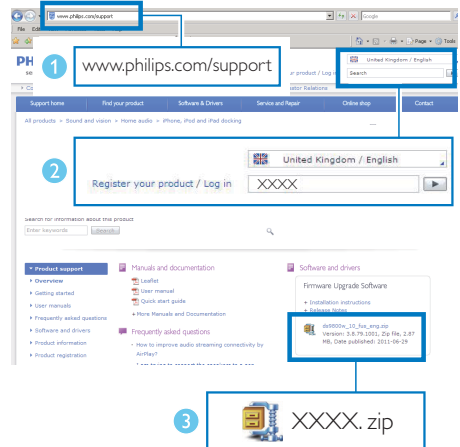

- 1 Gå till www.philips.com/support på din PC/ Mac.
- 2 Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.
- 3 Zippa upp och spara uppgraderingsfilen på hårddisken.

Uppdatera via en USB-masslagringsenhet




Kommentar

- Se till att USB-masslagringsenheten är FAT16/32-formaterad.

- 1 Slå på DS9830W (se "Slå på/av DS9830W" på sidan 9).
 - ↳ Det tar cirka 35 sekunder innan enheten startar. Under uppstart blinkar indikatorn **WI-FI STATUS** på huvudhögtalarens baksida gult.
 - ↳ Efter uppstart hörs ett pip och indikatorn **WI-FI STATUS** börjar lysa med ett fast grönt sken.
 - ↳ DS9830W ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.

- 2 Byt namn på den nedladdade uppgraderingsfilen till DS9830W.fw och spara den sedan i rotkatalogen på en USB-masslagringsenhet.
- 3 Anslut USB-masslagringsenheten i USB-uttaget på baksidan av huvudhögtalaren.

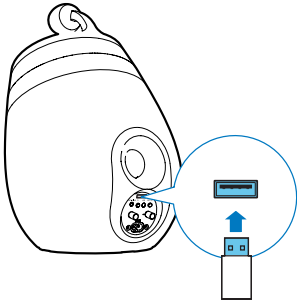

- 4 Håll **WI-FI SETUP** intryckt i mer än tio sekunder:
 - ↳ Indikatorn **WI-FI STATUS** blinkar rött och uppgraderingen startar.
 - ↳ När uppgraderingen av den fasta programvaran är klar blinkar indikatorn **WI-FI STATUS** gult, och enheten startar om.

Uppdatera från en dator/MAC


Kommentar

- Kom ihåg att gå till konfigurationssidan för Wi-Fi-routern och skriva ned IP-adressen för din DS9830W om du vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna för de enheter som är anslutna till Wi-Fi-routern finns i routerns användarhandbok.

- 1 Slå på DS9830W (se 'Slå på/av DS9830W' på sidan 9).
 - ↳ Det tar cirka 35 sekunder innan enheten startar. Under uppstart blinkar indikatorn **WI-FI STATUS** på huvudhögtalarens baksida gult.

- ↳ Efter uppstart hörs ett pip och indikatorn **WI-FI STATUS** börjar lysa med ett fast grönt sken.
- ↳ DS9830W ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.

- 2 Se till att DS9830W och din PC/MAC är anslutna till samma Wi-Fi-router.
- 3 Öppna Apple **Safari** på din PC/Mac och välj sedan **Philips SoundSphere XXXXXX** i listrutan för Bonjour:
 - Eller öppna en annan webbläsare på din PC/MAC och skriv sedan in IP-adressen för DS9830W (finns på konfigurationssidan för Wi-Fi-routern) i adressraden.
 - ↳ Konfigurationswebbsidan för DS9830W visas.

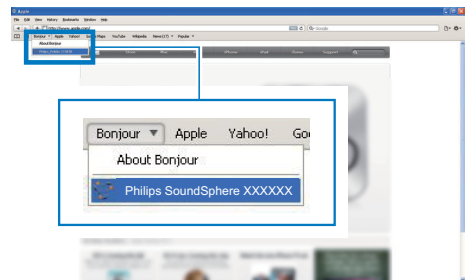

- 4 Välj fliken **Uppdatering av inbyggd programvara** och följ anvisningarna på skärmen för att avsluta uppdateringsprocessen.

Kommentar

- Om uppdateringen av fast programvara misslyckas, kan du uppdatera genom en USB-masslagringsenhet eller göra om ovanstående procedur.

När den fasta programvaran har uppdaterats startar du om Wi-Fi-anslutningen om det är problem med den DS9830Woch försöker sedan konfigurera Wi-Fi-nätverket för DS9830W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 10).

8 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 50 W RMS
Frekvensomfång	20–20 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	> 90 dB
Aux-ingång (MP3 link)	1 V RMS 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	130 mm woofer + 19 tweeter
Känslighet	> 85 dB/hr/W

Trådlöst

Trådlös standard	802.11b/g
Trådlös säkerhet	WEP (64- eller 128-bitars), WPA/WPA2 (8-63 tecken)
Frekvensomfång	2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (för /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (för /12, /10, /05)
PBC (en knapptryckning)	Ja

Allmän information

Nätström	Trådlösa SoundSphere- högtalare: 100–240 V~ 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	22 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Storlek - Varje högtalare	265 i diameter x 410 mm
Vikt - Med förpackning - Högtalare	14,5 kg 12 kg

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om så krävs (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 10).
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.

Inget svar från enheten

- Håll ϕ intryckt på DS9830W i mer än 5 sekunder att återställa enheten. Konfigurera sedan Wi-Fi-nätverket för DS9830W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 10).
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på framsidan av huvudhögtalaren.

Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades

- Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11b/g-certifierad. Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certifierade routrar.
- Om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11n-certifierad aktiverar du 802.11b/g-läget. DS9830W stöder inte anslutning till routrar med endast 802.11n.
- Den här enheten stöder inte WPS-PIN-metoden.
- Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPS-PBC-metoderna men inte kan ansluta till DS9830W kan du försöka med den manuella Wi-Fi-konfigurationsmetoden (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 12).
- Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern.
- Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar.
- Om du inte kan använda din PC för Wi-Fi-konfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet-anslutning för AirPlay-nätverkskonfiguration.
- Se till att hemrouterns SSID-namn består av alfanumeriska tecken, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#/!/*.
- Om du väljer att byta namn på AirPlay-enheten **Philips_Install XXXXXX** i inställningsmenyn ska du inte använda några specialtecken eller symboler.
- För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID) skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av alfanumeriska tecken och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda nätverket.

Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning

Använd ett eller flera av följande alternativ:

- Flytta DS9830W närmare Wi-Fi-routern.
- Ta bort eventuella hinder mellan DS9830W och Wi-Fi-routern.
- Undvik att använda Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Fi-nätverket.
- Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.
- Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Stäng av andra Wi-Fi-routrar.

Det visas ingen AirPlay-ikon på min iTunes-värdenhet

- Se till att DS9830W redan är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: aktivera tjänsten genom att klicka på **Start** -> **Control Panel** (Kontrollpanelen), dubbelklicka på **Administrative Tools** -> **Services** -> **Bonjour Service** (Administrativa verktyg -> Tjänster -> Bonjour Service) och klicka sedan på **Start** och **OK** i fönstret som öppnas.
- Om problemet kvarstår kan du försöka starta om DS9830W.

AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC

- Avaktivera tillfälligt brandvägg och säkerhetsprogram och kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används av AirPlay finns i dokumentationen till brandväggen och dina säkerhetsprogram.

- Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder iPod Touch/ iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta om din iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller DS9830W.
- Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att minska belastningen på routern.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9830W_10_UM_V3.0