



Philips
Rádio relógio

Projeção da hora

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Alimentação a bateria ou CA

AJ4800

Acordar e ver as horas!

com projecção da hora

Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores

Inícios de manhã suaves e fáceis com projecção da hora

- Projecção da Hora para poder ver sempre as horas
- Rodar e inverter a projecção da imagem para uma melhor visualização
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

Comece o dia à sua maneira

- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

PHILIPS

Destaques

Projectção da Hora

A Projectção da Hora permite projectar a hora em qualquer superfície e em qualquer ângulo. O sistema inovador de projectção garante que a hora está sempre correctamente posicionada e orientada. Ao contrário dos visores LCD convencionais, o visor LCD negativo permite que a luz passe sem sofrer distorções significativas. Um potente LED ilumina o LCD negativo para projectar a luz a uma determinada distância. Com a sua objectiva precisa, o relógio projecta a imagem e ajusta a focagem de acordo com as suas preferências. Não é necessário levantar-se para verificar as horas, basta abrir os olhos!

Rodar e inverter a imagem

Rodar e inverter a projectção da imagem para uma melhor visualização

sintonizador FM

O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.

Sintonização dig. c/ programação estaç.

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Temporizador




O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Repetir Alarme

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Alarme duplo

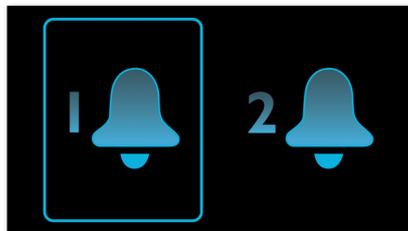

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h
- Visor: LCD

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: Sintonização digital, FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 20

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Alarme duplo, Repetir alarme (snooze), Despertar suave
- Temporizador
- Brilho do visor: Alto/médio/baixo/desligado
- Controlo do volume: Para cima/para baixo
- Cor da retroiluminação: branco
- Melhoramentos do relógio: projectção da hora

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, alimentação a pilhas
- Voltagem da pilha: 1,5 V

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Peso líquido: 0,27 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 210 x 131 x 98 mm
- Peso bruto: 0,363 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Certificado de garantia

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1



Data de publicação
2016-04-07

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com