

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AD7000W



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3
2 Underhållningssystem	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Dessutom behöver du	5
Översikt över huvudenheten	6
Börja använda AirPlay	6
3 Innan du börjar	7
Ansluta strömmen	7
Slå på/av AD7000W	7
4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay	8
Scenario 1: Ansluta till en WPS-router	8
Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router	9
5 Uppspelning	15
Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till AD7000W	15
Kontrollera uppspelning	17
Använda avancerade ljudinställningar	17
Spela upp/ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget	17
Spela upp från en extern enhet	18
6 Uppdatera fast programvara	19
Ladda ned uppdateringsfilen	19
Uppdatera från konfigurationssidan	19
7 Produktinformation	21
Specifikationer	21
8 Felsökning	22

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Utroppstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.

- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Utsätt inte produkten för droppande/ stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

Obs!

CE0560

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Underhållnings-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ditt iTunes-bibliotek från din Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad med alla AirPlay-aktiverade enheter (till exempel din AD7000W) som är anslutna till Wi-Fi-nätverket.

Med en AirPlay-aktiverad enhet (till exempel din AD7000W) kan du:

- strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till valfritt rum hemma
- välja vilka AirPlay-aktiverade enheter du vill spela upp musik på (om du har fler än en sådan enhet hemma)
- strömma ljud till flera AirPlay-aktiverade enheter samtidigt (endast från iTunes-musikbiblioteket på din PC/Mac)



Tips

- Information om fler Philips AirPlay-aktiverade enheter finns på www.philips.com/welcome.

Med AD7000W kan du även:

- ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en Apple USB-kabel (medföljer inte).
- spela upp ditt iTunes-musikbibliotek på en iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget direkt medan du laddar.
- spela upp musik från andra ljudenheter genom **MP3-LINK**-uttaget.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (med inbyggd Wi-Fi-modul)
- 1 x nätadapter
- 1 MP3 link-kabel
- Tryckt material

Dessutom behöver du

För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du:

- En Wi-Fi-certifierad router
- En värd för iTunes-musikbiblioteket, till exempel en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10.2.2 (eller senare)

Din AD7000W måste vara ansluten till samma lokala nätverk som iTunes-värdenheten via Wi-Fi-routern.

Lista med kompatibla iTunes-värdenheter för AirPlay

När det gäller AirPlay är AD7000W kompatibel med:

- en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10 (eller senare), och

- följande modeller av iPod/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2:a, 3:e, 4:e generationen)

⑦ USB


- Anslut en iPod/iPhone/iPad med hjälp av en Apple USB-kabel (medföljer inte).

Börja använda AirPlay

För att börja använda AirPlay måste du:

- 1 Uppgradera iPod touch/iPhone/iPad till den senaste iOS-versionen (iOS 4.3 eller senare).
 - Eller installera den senaste versionen av iTunes (iTunes 10 eller senare) på din PC/MAC.
- 2 Anslut strömmen till AD7000W och starta (se 'Innan du börjar' på sidan 7).
- 3 Anslut AD7000W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 8).
- 4 Se till att din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC också ansluts till samma Wi-Fi-nätverk.

Översikt över huvudenheten

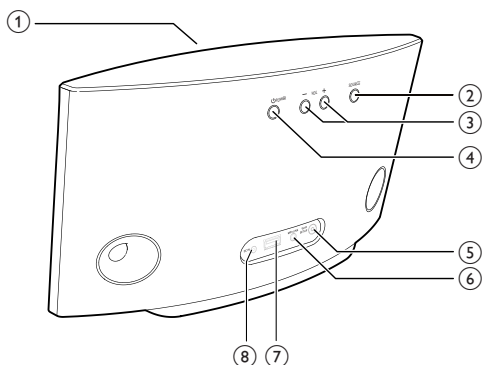

① Strömindikator

②

- Slå på/stänga av enheten.
- (Tryck in och håll kvar) återställ enheten.

③ +/-

- Justera volymen.

④ WI-FI SETUP knapp/indikator

- Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.
- Visa enhetens Wi-Fi-anslutningsstatus.

⑤ MP3-LINK

- Anslut en extern ljudspelare med hjälp av den medföljande MP3 link-kabeln.

⑥ DC IN

- Anslut nätadaptern.


3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätdaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätdaptern.

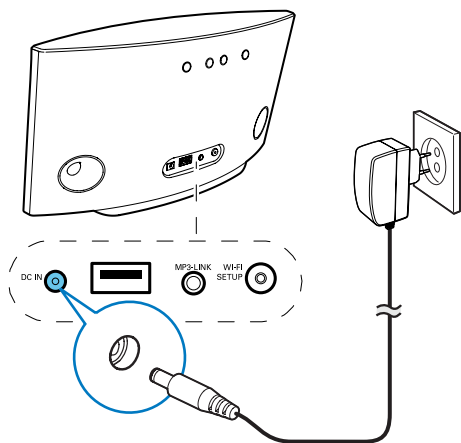

- Anslut nätsladden till
 - uttaget **DC IN** på enhetens baksida.
 - vägguttaget.

Slå på/av AD7000W

- 1 Starta enheten genom att trycka på ϕ på baksidan.
 - 2 Vänta tills enheten har startat upp.
 - ↳ Uppstarten tar ungefär 35 sekunder.
 - ↳ Under uppstart blinkar indikatorn **WI-FI SETUP** på huvudenhetens framsida snabbt grönt.
 - ↳ Efter uppstart blinkar indikatorlampan **WI-FI SETUP** långsamt grönt om ingen Wi-Fi-anslutning har konfigureras för AD7000W.
- Växla till Eco-standbyläge genom att trycka på ϕ .
 - Lämna Eco-standbyläge genom att trycka på ϕ igen.

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay



För att ansluta AD7000W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi-inställning på AD7000W.

Du kan göra det på två sätt (beroende på vilken typ av Wi-Fi-router du använder):

- Automatiskt – om Wi-Fi-routern är WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup) och stöder PBC (Push Button Connection) (se 'Scenario 1: Ansluta till en WPS-router' på sidan 8)
- Manuellt – om Wi-Fi-routern inte stöder WPS (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 9)

När anslutningen har genomförts kommer AD7000W ihåg dina Wi-Fi-inställningar. Sedan kan du använda AirPlay när AD7000W är på och automatiskt anslutet till ditt Wi-Fi-nätverk.

Innan du ansluter AD7000W till ditt Wi-Fi-nätverk kontrollerar du punkterna nedan.

- 1 Se till att Wi-Fi-routern är på och fungerar som den ska.
- 2 Se till att AD7000W är på och att uppstarten har slutförts.
- 3 Identifiera typ av Wi-Fi-router (information finns i Wi-Fi-routerns användarhandbok).

Scenario 1: Ansluta till en WPS-router




Kommentar

- Innan du trycker på någon knapp på AD7000W bör du se till att AD7000W har startat upp som det ska.

- 1 Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



- 2 Kort efter steg 1 trycker du på **Wi-Fi SETUP** på baksidan av AD7000W.
 - ↳ Indikatorn **Wi-Fi SETUP** blinkar växelvis rött, gult och grönt.
 - ↳ Inom 2 minuter slutar indikatorn **Wi-Fi SETUP** att blinka och lyser med ett fast grönt sken tills enheten piper.
 - ↳ AD7000W har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.

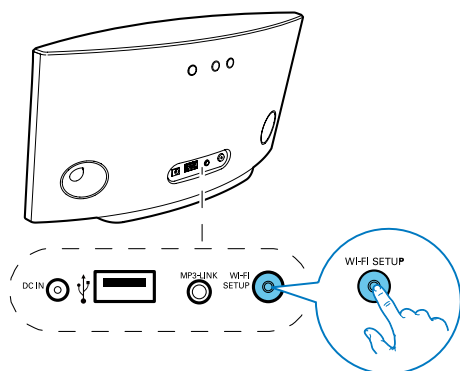

Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS-PBC-funktionen på routerns konfigurationsidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.
- Om indikatorn **Wi-Fi SETUP** på AD7000W blinkar gult har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att konfigurera Wi-Fi-anslutningen manuellt (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 9).
- Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen, håller du på baksidan av AD7000W intryckt för att återställa och försöka igen.

Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router

Kommentar

- Du kan även följa instruktionerna nedan om du vill ansluta AD7000W till en WPS-router manuellt.

För att ansluta AD7000W till en Wi-Fi-router manuellt måste du öppna den inbyggda konfigurationswebbsidan för AD7000W för att ändra de interna Wi-Fi-inställningarna. Det gör du med hjälp av en Wi-Fi-aktiverad enhet med webbläsare för tillfällig Wi-Fi-

anslutning till AD7000W. Den Wi-Fi-aktiverade enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiverad dator/MAC.

Följ stegen nedan för anslutning av AD7000W till en Wi-Fi-router utan WPS.

- Skriv ned inställningarna för Wi-Fi-routern för användning vid Wi-Fi-konfiguration av AD7000W (se 'Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router' på sidan 9).
- Ställ in AD7000W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration (se 'Ställ in AD7000W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration' på sidan 10).
 - ➔ Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7000W visas med nätverksnamnet (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket' på sidan 10).
- Öppna den inbyggda webbsidan för AD7000W med hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade enhet (se 'Öppna den inbyggda webbsidan för AD7000W' på sidan 12).
- Ändra de interna Wi-Fi-inställningarna för AD7000W utifrån inställningarna du skrev ned i steg 1 (se 'Ändra interna Wi-Fi-inställningar för AD7000W' på sidan 13).
- Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar (se 'Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar' på sidan 14).

Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router

Kommentar

- Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till hands, där finns detaljerade instruktioner.

- 1 Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det befintliga Wi-Fi-nätverket.
- 2 Starta webbläsaren (till exempel Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 3 Öppna konfigurationssidan för din Wi-Fi-router.
- 4 Öppna fliken med Wi-Fi-inställningar och skriv ner följande information på ett papper:
 - A) Nätverksnamn (SSID)
 - B) Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WEP, WPA eller WPA2)
 - C) Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är aktiverad)
 - D) DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat)
 - E) Inställningar för statisk IP-adress (om DHCP-läget är avaktiverat)

- ➔ Indikatorn **Wi-Fi SETUP** blinkar växelvis grönt och gult.
- ➔ Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7000W visas med nätverksnamnet (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- ➔ Det kan ta upp till 45 sekunder att skapa det här nya Wi-Fi-nätverket.


Kommentar

- När du har konfigurerat Wi-Fi för AD7000W manuellt försvinner nätverket som skapats av AD7000W.
- Om du inte kommer åt läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration stänger du av AD7000W, startar om det och försöker igen efter uppstart.
- Se till att det inte finns några andra Philips AirPlay-aktiverade enheter i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration samtidigt. Om flera Wi-Fi-nätverk skapas på det här sättet kan de störa varandra.

Ställ in AD7000W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration

Kommentar

- Innan du trycker på någon knapp på AD7000W bör du se till att AD7000W har startat upp som det ska.

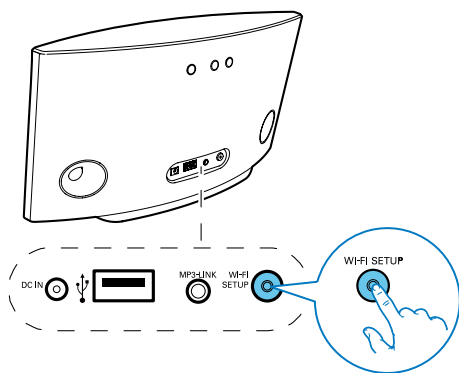

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket

Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7000W. Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fi-enheter.


Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.

- Håll **Wi-Fi SETUP** på huvudenhetens baksida intryckt i mer än 5 sekunder.



- 2 Välj **Philips Fidelio AirPlay** i listan över tillgängliga nätverk.

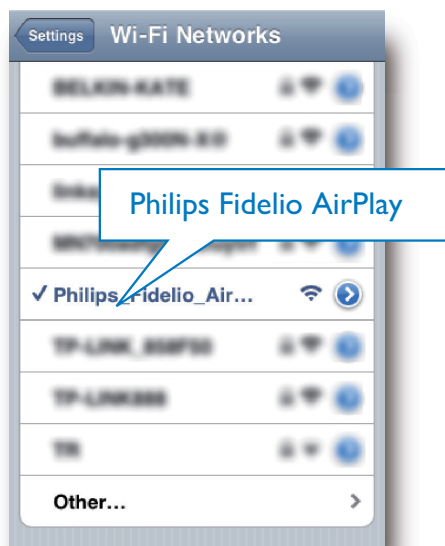

- 3 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din iPod touch/iPhone/iPad.
↳ Wi-Fi visas i det övre vänstra hörnet av din iPod touch/iPhone/iPad.



Tips

- Om **Philips Fidelio AirPlay** inte står med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.


Alternativ 2: Använda en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac




Kommentar

- I användarhandboken för din PC/Mac finns information om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.
- Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.


- Öppna verktyget för Wi-Fi-konfiguration eller kontrollpanelen på din PC/Mac.
- Identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

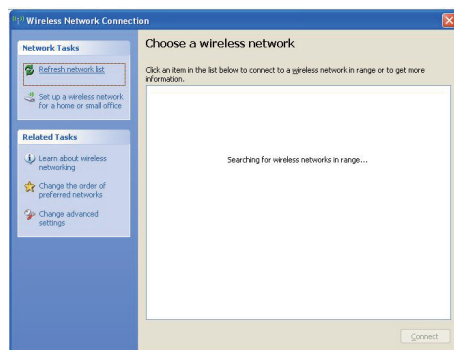

- 3 Välj **Philips Fidelio AirPlay** i listan över tillgängliga nätverk.

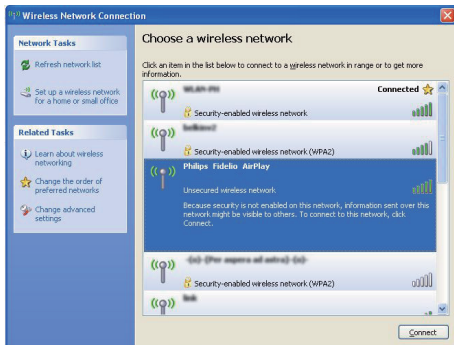

- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din PC/Mac.

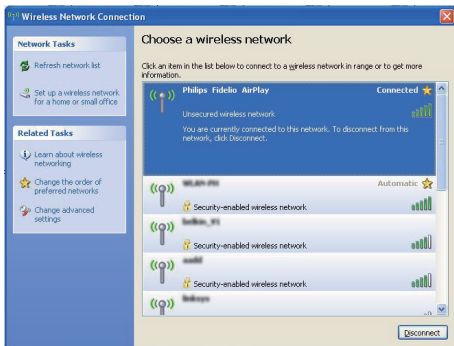


Tips

- Om **Philips Fidelio AirPlay** inte står med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Öppna den inbyggda webbsidan för AD7000W


- 1 Starta webbläsaren Apple **Safari** eller någon annan webbläsare på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 2 Ange **192.168.1.1** i webbläsarens adressfält och bekräfta.

- ➔ Konfigurationssidan för AD7000W visas.

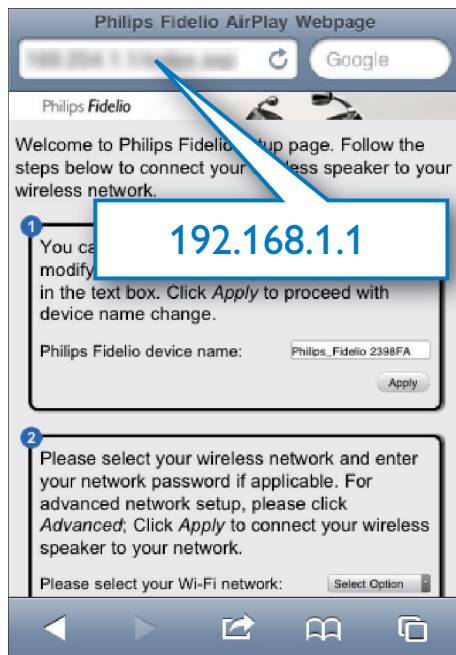


Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac kan du även välja "Philips_Fidelio XXX" från listrutan Bonjour och ange konfigurationsid för AD7000W direkt.

- 1 Klicka på * -> **Preferences** (Inställningar).
➔ Menyn Bokmärken visas.

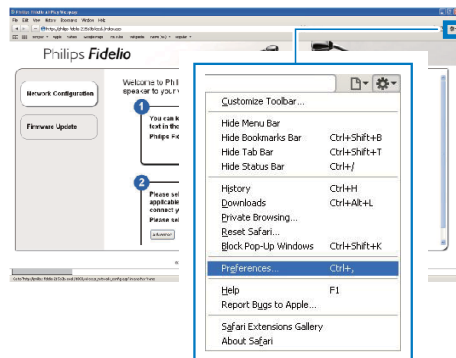


2 Markera Include Bonjour i bokmärkesfältet.

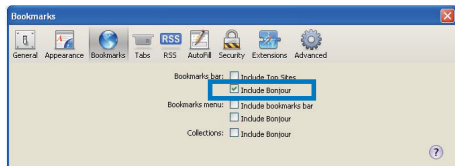


3 Välj "Philips_Fidelio XXX" från listrutan Bonjour i bokmärkesfältet.

→ Konfigurationssidan för AD7000W visas.

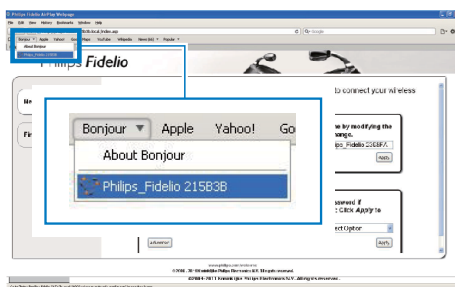

Ändra interna Wi-Fi-inställningar för AD7000W

På konfigurationssidan för AD7000W kan du ändra de interna Wi-Fi- inställningarna i AD7000W för anslutning av AD7000W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

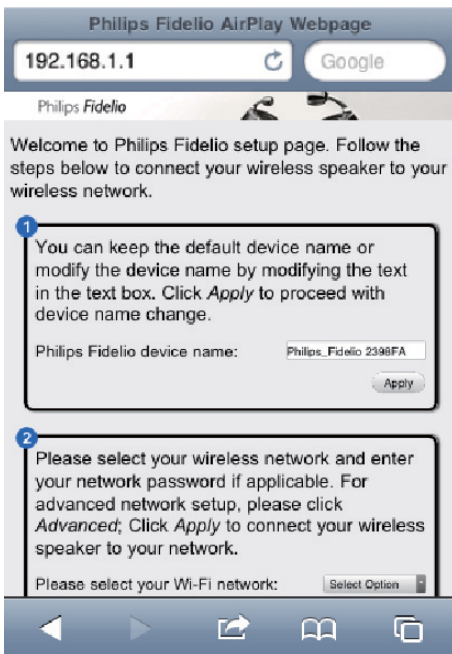

- Följ anvisningarna på skärmen för att ändra och bekräfta de interna Wi-Fi-inställningarna för AD7000W.
 - Efter en stund slutar indikatorlampan på baksidan av AD7000W att blinka och lyser med ett fast grönt sken, och enheten piper.
 - AD7000W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

Kommentar

- Om indikatorlampan **WI-FI SETUP** på AD7000W inte lyser grönt har Wi-Fi-anslutningen har misslyckats. Stäng av både Wi-Fi-routern och AD7000W, starta om dem och försök ansluta AD7000W till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår försöker du med ovanstående procedur igen.
- När du har slutfört ändringarna ovan eller startat om AD7000W kommer det Wi-Fi-nätverk som skapades av AD7000W att försvinna.

Kommentar

- Se till att inställningarna på konfigurationswebbsidan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket som du skrev ner på papper.



Tips

- Om du vill kan du ändra namnet för din AD7000W under **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Avancerade inställningar -> Airplay-enhetsnamn) på konfigurationssidan för AD7000W. Det är bra att göra om du har många Philips AirPlay-enheter i hemmet och behöver kunna skilja dem åt.
- Om du vill ange nätverksnamnet (SSID) manuellt (till exempel om du vill dölja ditt SSID) går du till **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Avancerade inställningar -> Konfigurera manuellt) på konfigurationswebbsidan för AD7000W.

Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar



Kommentar

- Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket du skrev ner på papper.

1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.

- Du kan även öppna listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/Mac.



2 Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan med tillgängliga trådlösa nätverk.



3 Ange nätverksnyckeln om så behövs.

4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Fi-nätverk har upprättats.

5 Uppspelning


Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket till AD7000W

Kommentar


- Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som AD7000W. iTunes-enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare).
- För iPhone 4S-användare: För bästa resultat av AirPlay-strömningen bör du din iPhone 4S till iOS 5.1 eller senare.

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Starta programmet **iPod/Music** på din iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på AirPlay-ikonen.

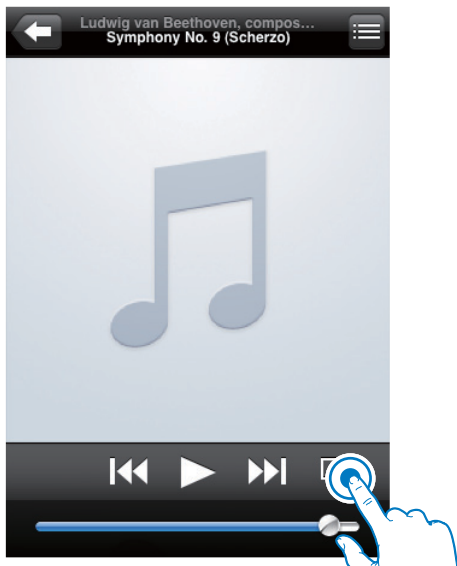


- 3 Välj **Philips_Fidelio XXXX** (eller det namn du har angett) från AirPlay-listan.

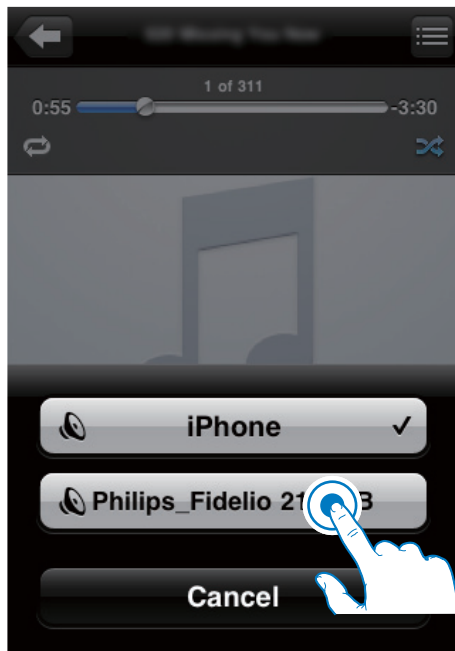


- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
→ Efter en stund hörs musik från AD7000W.

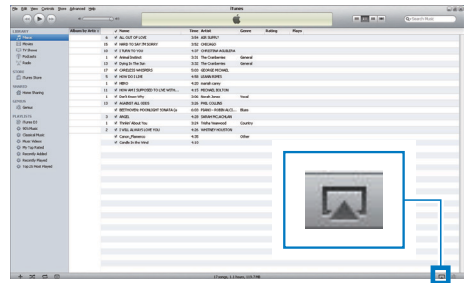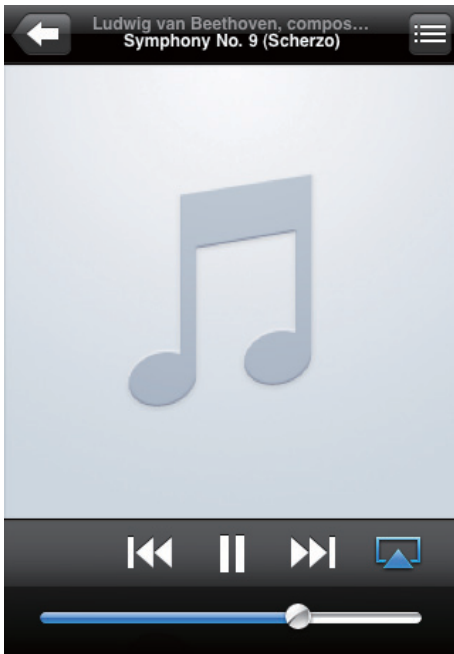

3 Välj **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (eller det namn du har angett) från AirPlay-listan.

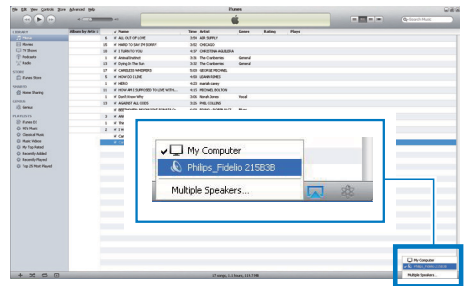

4 Välj en mediefil och börja spela upp.
↳ Efter en stund hörs musik från AD7000W.

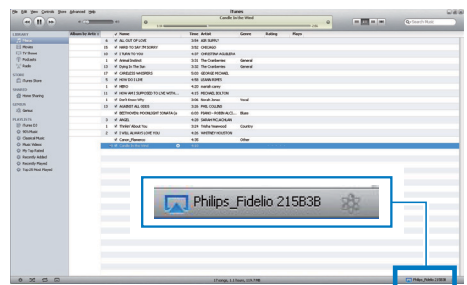

Kommentar

- Om du inte kan höra musik efter slutförd konfiguration kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router igen;
- (2) Stäng alla program som körs i bakgrunden;
- (3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

Strömma från PC/Mac

- 1 Starta iTunes 10.2.2 (eller en senare version) på din PC/Mac.
- 2 Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

Tips

- När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på en PC/Mac kan du välja fler än en AirPlay-aktiverad enhet (om du har fler) i steg 3 och strömma musik till dem alla samtidigt.
- Om en tidigare version av iTunes används kanske ikonen för AirPlay är  istället för .

Kontrollera uppspelning

Du kan välja olika uppspelningsoptioner på iTunes-värdenheten eller AD7000W.



Kommentar

- Se till att du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket till AD7000W.

- Tryck på ►|| om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck på +/- flera gånger för att justera volymen.



Tips

- Om du strömmar musik från en dator och vill styra uppspelningen från AD7000W markerar du **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Tillåt iTunes ljudkontroll från fjärrhögtalare) i **Edit (Redigera)** (för Windows) eller **iTunes** (för Mac) -> **Preferences (Inställningar)...** -> **Devices (Enheter)**.



Tips

- Mer information finns i hjälpen för iTunes.

Spela upp/ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget




Kommentar

- USB-uttaget är endast kompatibelt med iPod/iPhone/iPad.

Du kan spela upp filer från eller ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en USB-kabel (medföljer inte).

Om du har stoppat ljudströmning med AirPlay växlar enheten automatiskt till USB-källa när USB-anslutning har upprättats.

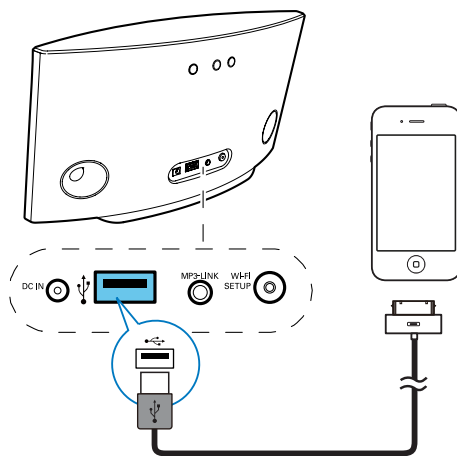

- Anslut en Apple USB-kabel (medföljer inte) till:
 - USB-uttaget på baksidan av AD7000W.
 - dockningskontakten på iPod/iPhone/iPad.

Använda avancerade ljudinställningar

Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/iPhone/iPad:

För avancerade ljudinställningar och tilläggfunktioner kan du använda din iPod touch/iPhone/iPad och ladda ned programmet **Philips SoundStudio** från Apple App Store. Det är ett kostnadsfritt program från Philips.

Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac:

För avancerade ljudinställningar kan du använda equalizern som finns i iTunes direkt (**View** -> **Show Equalizer**, (Visa -> Visa equalizer).

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Du kan spela upp musik och ladda följande modeller av iPod, iPhone och iPad via USB-uttaget.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)

- 1 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - uttaget **MP3-LINK** på enhetens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern ljudspelare.
- 2 Växla till MP3 link-källan genom att trycka på knappen **MP3-LINK** på baksidan av enheten.
- 3 Starta musikuppspelning på den externa ljudspelaren.




Tips

- Om du vill växla tillbaka till AirPlay-läge eller USB-uppspelningsläge väljer du bara en låt på den iPod/iPhone/iPad som du har anslutit och påbörjar uppspelning igen.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudspelare via enheten.

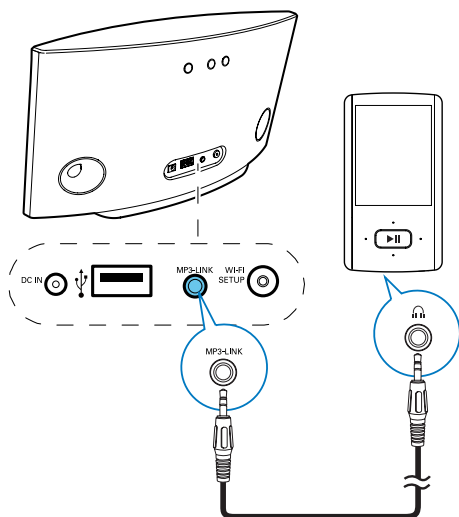


6 Uppdatera fast programvara



Kommentar

- Du kan bara uppdatera den fasta programvaran från en PC/Mac.

Ladda ned uppdateringsfilen

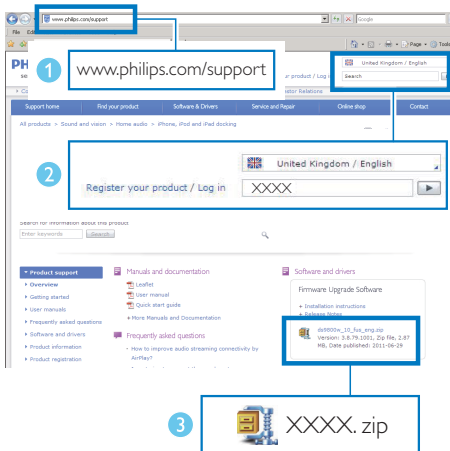

- Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppdateringsfilen för fast programvara.
- Spara och öppna uppdateringsfilen på hårddisken.

Uppdatera från konfigurationssidan



Varning


- Anslut alltid din AD7000W till nätström för uppdatering av fast programvara. Stäng aldrig av din AD7000W under uppdatering av fast programvara.



Kommentar

- Kom ihåg att gå till konfigurationssidan för Wi-Fi-routern och skriva ned IP-adressen för din AD7000W om du vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna för de enheter som är anslutna till Wi-Fi-routern finns i routerns användarhandbok.

- Slå på AD7000W.
 - Det tar cirka 35 sekunder innan enheten startar. Under uppstart blinkar indikatorn **WI-FI SETUP** på huvudenhetens framsida snabbt grönt.
 - Efter uppstart hörs ett pip och indikatorn **WI-FI SETUP** börjar lysa med ett fast grönt sken. AD7000W ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.
- Se till att AD7000W och din PC/MAC är anslutna till samma Wi-Fi-router.
- Öppna Apple **Safari** på din PC/Mac och välj sedan Philips_Fidelio XXXX i den nedrullningsbara listan för Bonjour.
 - Eller öppna en annan webbläsare på din PC/MAC och skriv sedan in IP-adressen för AD7000W (finns på konfigurationssidan för Wi-Fi-routern) i adressraden.
 - Konfigurationswebbsidan för AD7000W visas.

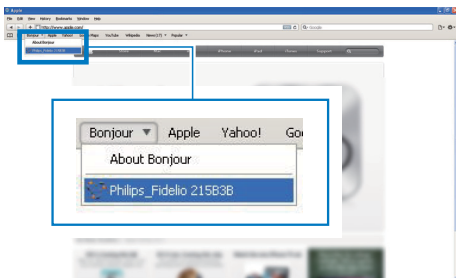

- 4 Slutför uppdateringen av fast programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.

Kommentar

- Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas kan du försöka utföra åtgärden ovan igen.
- Om problem uppstår med Wi-Fi-anslutningen efter uppdateringen av den fasta programvaran håller du  på AD7000W intryckt i mer än 5 sekunder för att återställa enheten, och försöker sedan konfigurera Wi-Fi-nätverket för AD7000W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 8).

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 5 W RMS
Frekvensomfång	63 Hz–18 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 90 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	66 mm fullt frekvensomfång
Känslighet	82 dB/m/W

Trådlöst

Trådlös standard	802.11b/g
Trådlös säkerhet	WEP (64- eller 128-bitars), WPA/WPA2 (8-63 tecken)
Frekvensomfång	2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (för /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (för /12, /10, /05)
PBC (en knapptryckning)	Ja

Allmän information

Nätström	Ingång: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1A/1,2 A Utgång: 12 V === 3,0 A
Effektförbrukning vid användning	25 W
Strömförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
- Huvudenhet (L x B x H)	298 x 98 x 168 mm
Vikt	
- Med förpackning	2,02 kg
- Huvudenhet	1,36 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nättuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om så krävs (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 8).

Inget svar från enheten

- Håll ϕ intryckt på AD7000W i mer än 5 sekunder att återställa enheten. Konfigurera sedan Wi-Fi-nätverket för AD7000W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 8).
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades

- Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11b/g-certifierad. Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certifierade routrar.
- Om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11n-certifierad aktiverar du 802.11b/g-läget. AD7000W stöder inte anslutning till routrar med endast 802.11n.

- Den här enheten stöder inte WPS-PIN-metoden.
- Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPS-PBC-metoderna men inte kan ansluta till AD7000W kan du försöka med den manuella Wi-Fi-konfigurationsmetoden (se 'Scenario 2: Ansluta till en icke-WPS-router' på sidan 9).
- Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern.
- Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar.
- Om du inte kan använda din PC för Wi-Fi-konfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet-anslutning för AirPlay-nätverkskonfiguration.
- Se till att hemrouterns SSID-namn består av alfanumeriska tecken, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#/*,.
- Om du väljer att byta namn på AirPlay-enheten **Philips_Fidelio XXXX** i inställningsmenyn ska du inte använda några specialtecken eller symboler.
- För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID) skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av alfanumeriska tecken och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda nätverket.

Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning

Använd ett eller flera av följande alternativ:

- Flytta AD7000W närmare Wi-Fi-routern.
- Ta bort eventuella hinder mellan AD7000W och Wi-Fi-routern.
- Undvik att använda Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Fi-nätverket.
- Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.

- Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Stäng av andra Wi-Fi-routrar.

Det visas ingen AirPlay-ikon på min iTunes-värdenhet

- Se till att AD7000W redan är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: aktivera tjänsten genom att klicka på **Start** -> **Control Panel** (Kontrollpanelen), dubbelklicka på **Administrative Tools** -> **Services** -> **Bonjour Service** (Administrativa verktyg -> Tjänster -> Bonjour Service) och klicka sedan på **Start** och **OK** i fönstret som öppnas.
- Om problemet kvarstår kan du försöka starta om AD7000W.

AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC

- Avaktivera tillfälligt brandvägg och säkerhetsprogram och kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används av AirPlay finns i dokumentationen till brandväggen och dina säkerhetsprogram.
- Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder iPod Touch/ iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta om din iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller AD7000W.
- Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att minska belastningen på routern.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

