



„Philips“  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth“  
Integruotas mikrofonas  
skambučiams  
Įkraunama baterija  
2 W



BT1300B

## Neprilygstamas garsas jūsų delne

Pasiimkite šį tvirtą garsiakalbį ir visur keliaukite su muzika. Dėl integruotos „anti-clip“ technologijos tokio dydžio garsiakalbis skamba geriau, be to, jį galima pakreipti ir nustatyti taip, kad garsas sklįstų platesniu kampu. Spalvingas silikoninis dėklas ne tik apsaugo, bet ir yra stilingas.

### Įspūdingas garsas

- Puiki garso kokybė patogiam kišeniniame prietaise
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

### Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus


### Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur
- Nešdami už megzto dirželio pasiimkite su savimi

# PHILIPS


## Ypatybės

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

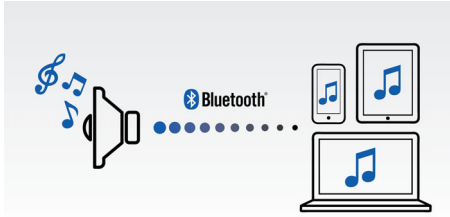

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### „Anti-clipping“ funkcija

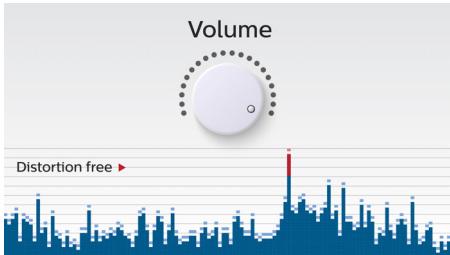

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą

einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytoje ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusių maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

### Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

### su megztu dirželiu

Prie „Philips“ sukurtos „CitiScape Strada“ ausinių serijos, įkvėptos dizainerio sukurtų sportinių batelių su ryškiais raišteliais išvaizdos, priderinta juostelė yra pagaminta iš ryškios ir dailios medžiagos ir yra pakankamai stilinga, kad būtų nešiojama kaip madingas aksesuaras.

### Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

## Specifikacijos

### Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

### Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

### Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

### Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,75 col.

### Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

### Priedai

- Pridedami priedai: nešiojimo dirželis, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

### Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 55 x 55 x 55 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 96 x 78 x 122 mm
- Gaminio svoris: 0,12 kg
- Svoris su pakuote: 0,2 kg



Išleidimo data 2015-05-07

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17923  
EAN: 04 89518 56023 25

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)