

Philips
5.1 家庭影院

3D 蓝光
iPod/iPhone 基座

HTS8562



沉浸在每部影片的声音细节中

执着于音

借助于飞利浦的水晶般清晰音效，您可以聆听并欣赏每一个声音细节，如同艺术家或指挥现场演奏一样！水晶般清晰音质保证声音处理达到最小化和精确而又不失真的原音再现。

体验晶晰声效

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 晶晰声效，非凡的声音细节
- 自动校准，同步扬声器，实现完美音效
- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的音质

旨在增强您在家的影院体验

- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条
- 优雅的扬声器，采用铝金属和玻璃制造，可确保强劲的音效


轻松享受您的所有影音娱乐

- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面
- 通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

PHILIPS


产品亮点

优质软球顶高音扬声器

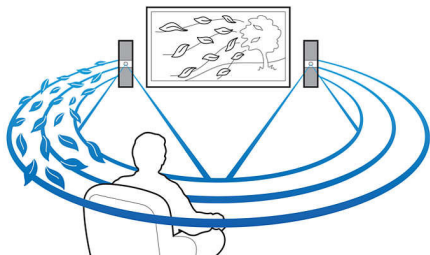


借助于飞利浦的明晰声效，您能欣赏到每一个声音细节，这种聆听方式如同感受到艺术家或指挥现场演奏一样！明晰声效如同原音再现，无论您欣赏的是动作影片、音乐还是现场表演，都能够真实、精确地为您呈现，绝不失真。带有明晰声效的飞利浦家庭影院可保证声音处理达到最小化，保持纯正的原始声音内容。这样，才能为您的耳朵传递最优美的声波精度。

自动校准

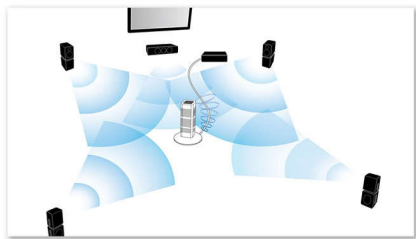

现在，为了达到最佳的音效体验，您可以毫不费力地调整飞利浦家庭影院。只要触摸遥控器上的按钮，预先加载的智能音效校准软件就会启动并发出扬声器测试信号。在自动校准麦克风对这些信号进行捕获和分析并进行必要的调整后，请考虑扬声器与收听位置之间的距离、响度和每个扬声器中声音信号的延迟响应时间。在 60 秒内，您的室内音效体验即可得到强化和优化。

HDMI 集线器

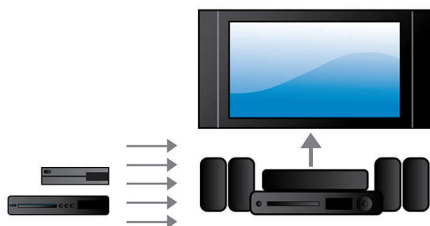

HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

内置 WiFi



借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高


清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

智能电视



结合智能电视，飞利浦家庭影院系统可为您提供一系列先进功能，包括网络冲浪、DLNA 和 MyRemote。网络冲浪给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务。只需在主菜单中选择网络冲浪，即可浏览各种服务，如提供最新高清视频的随选视频商店*和电视点播。通过 DLNA，您可以坐在舒适的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。找不到遥控器？通过飞利浦 MyRemote 应用程序，即可使用智能手机或平板电脑控制您的家庭影院。

无线后置扬声器选项

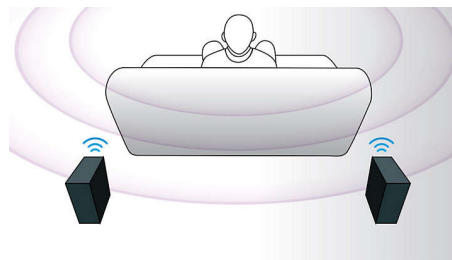

无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

规格

声音

- 音效增强：自动音量调节器，对话音质增强技术，数码数字定向逻辑 II, DoubleBASS 双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，Surround Plus, 高音、中音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频
- 低音炮输出功率：230 瓦
- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 中置扬声器输出功率：230 瓦
- 卫星扬声器输出功率：4 x 135 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器，4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 x 1 英寸高音扬声器，2 x 3 英寸低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：5 ohm
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗：3 ohm
- 低音炮驱动单元：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 x 1 英寸高音扬声器，2 x 3 英寸低音扬声器
- 低音炮阻抗：3 ohm

连接

- 前接 / 侧接：Music iLINK, USB
- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：AUX 输入，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数字光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，HDMI 输入 1，HDMI 输入 2，iPod/iPhone 底座插孔，迷你型 Easy-Fit 扬声器插孔，SD/SDHC 卡插槽，无线后置音响
- 智能电视：DLNA, MyRemote, 网络冲浪

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40
- RDS: 电台名称

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，自动唇形同步，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型，Deep color

功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待机功耗：< 0.5 瓦

附件

- 兼容的附件：RWSS5510 无线后置音响，STS1300 落地座架，STS9501 扬声器支座，

STS9510 挂架

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，自动校准麦克风，iPod/iPhone 专用 DCK3060 底座，FM 天线，HDMI 电缆，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：435 x 63.5 x 342.5 毫米
- 重量（含包装）：18.9 千克
- 主装置重量：4 千克
- 包装（宽 x 高 x 厚）：565 x 443 x 395 毫米
- 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）：280 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量：1.4 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器（宽 x 高 x 厚）：97 x 301 x 120 毫米
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：196 x 395 x 342 毫米
- 前置扬声器重量：1.45 千克
- 低音炮重量：4.9 千克
- 前置扬声器线缆长度：4 米
- 后置扬声器（宽 x 高 x 厚）：97 x 301 x 120 毫米
- 后置扬声器重量：1.5 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器线缆长度：3 米

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wav, wma
- 视频：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD（720p、1080i、1080p/24fps），逐行扫描，视频像素提升

匹配飞利浦电视 *

- Cinema 21:9 Gold 居家真影院系列：50PFL7956

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

可持续发展

- 包装：80% 可回收瓦楞纸板，电子用户手册，无泡沫塑料，大豆油墨

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



发行日期 2024-05-06

版本：2.2.1

EAN: 87 12581 62076 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 要检查您所在国家是否可用随选视频，请访问 www.philips.com/blu-ray。