



Philips
Radiosveglia per iPod/
iPhone

con connettore Lightning

per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
2 W



AJ3275D



Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica di iPod/iPhone tramite connettore Lightning senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il segnale acustico.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 2 W RMS
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Semplicità d'uso

- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
- Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della radio o della musica dell'iPod/iPhone tramite connettore Lightning
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale

PHILIPS

In evidenza

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

2 W RMS



Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 2 W RMS. RMS è l'acronimo di Root

Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.


Sincronizzazione automatica orario

Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning

Svegliati al suono della radio o dell'iPod/iPhone

Svegliati al suono della radio o della musica dell'iPod/iPhone tramite connettore Lightning

Sveglia a due modalità

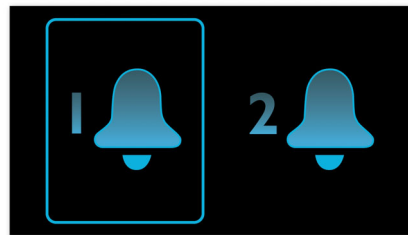

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della

sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Luminosità del display regolabile

L'impostazione per la regolazione della luminosità consente di adattare il display alle proprie esigenze.



Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 5

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod Touch 5a generazione, iPod nano 7a generazione

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza: 87,5-108 MHz
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM

Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 12 ore, 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, Cicalino
- Reset allarme 24 ore
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Funzioni utili

- Tipo display: Display LED
- Colore retroilluminazione: Verde
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio

- Sistema audio: Mono
- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V
- Tipo alimentazione: Ingresso CA, 5 V, 2 A
- Numero di batterie: 1
- Batteria tampone: CR2032 (inclusa)

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 130 x 76 x 145 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 211 x 89 x 140 mm
- Peso: 0,6 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,3 Kg

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Guida rapida
- Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2014-09-08

Versione: 5.1.3

12 NC: 8670 001 02145
EAN: 08 71258 16844 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com