

Philips
Speaker soundbar

Subwoofer berkabel 3.1 CH

Bluetooth®
HDMI ARC
150W

HTL2193B



Kejernihan suara yang tiada tanding dari 3.1 Ch

dengan Bluetooth dan Radio FM

Tingkatkan TV Anda dengan kejernihan suara yang canggih dan virtual surround sound untuk pengalaman sinematik yang lebih baik, plus streaming musik nirkabel melalui Bluetooth.

Dirancang untuk kemudahan

- Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda
- Panel sentuh untuk pemutaran intuitif dan kendali volume

Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film

- Speaker khusus saluran pusat untuk kejernihan suara yang luar biasa
- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Suara surround Dolby Digital dan Pro Logic II
- Subwoofer eksternal menambahkan ketegangan dalam aksinya

Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- Penyelarasan digital FM dengan pindai otomatis dan pra-atur untuk kemudahan penggunaan
- Nikmati musik MP3 secara langsung dari perangkat USB portabel


PHILIPS

Speaker soundbar
Subwoofer berkabel 3.1 CH Bluetooth®, HDMI ARC, 150W

HTL2193B/98


Kelebihan Utama

Speaker dengan saluran pusat

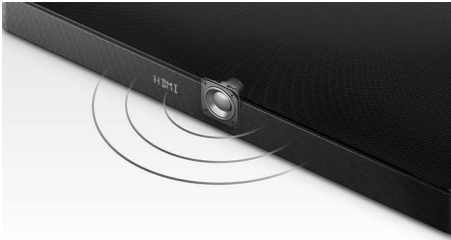


Speaker saluran pusat didedikasikan secara khusus untuk frekuensi suara pembaca berita yang berada di tengah layar. Ini memberikan posisi dan kejernihan suara yang canggih, dan meningkatkan suara di film.

Surround Sound Virtual

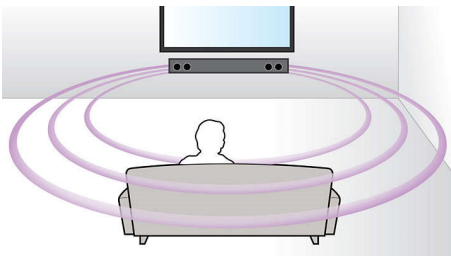

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel, kedudukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

Dolby Digital dan Pro Logic II

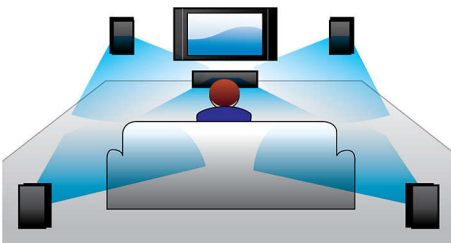

Dekoder Dolby Digital terpasang mengeliminasi kebutuhan dekoder eksternal


dengan memproses keenam saluran informasi audio untuk memberikan pengalaman suara surround dan suasana yang sangat alami dan realisme dinamis. Dolby Pro Logic II memberikan lima saluran untuk memproses suara surround dari sumber stereo apa pun.

Bluetooth



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang stabil dan hemat energi. Teknologi yang memungkinkan koneksi nirkabel mudah ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda dapat memutar musik favorit dari ponsel pintar, tablet, laptop mana pun, termasuk iPod atau iPhone dengan speaker yang dilengkapi Bluetooth.

Penyelarasan Digital FM

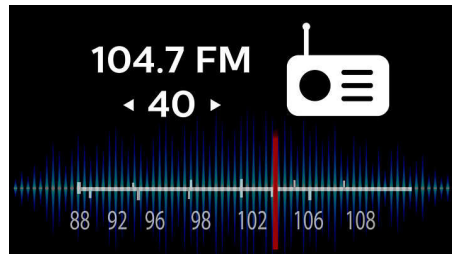

Radio FM digital memberikan pilihan musik baru dan hiburan ke speaker soundbar Anda, sistem speaker, dan sistem home theater. Pindai otomatis tersedia untuk stasiun radio, sehingga pencarian saluran favorit Anda hanya memerlukan beberapa detik saja. Stasiun radio pra-atur dapat disimpan, memberikan Anda akses instan ke semua stasiun favorit Anda tanpa setiap kali melakukan penyetelan manual.

Pemutaran USB



Colokkan perangkat Anda ke port USB pada speaker Soundbar Philips. Musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat. Anda dapat berbagi momen favorit dengan keluarga dan teman.

Audio in



Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke sistem bioskop rumah Philips Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

Profil dengan tinggi rendah



Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda

Kompatibel dengan banyak perangkat

Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3



Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Surround Sound Virtual, Kontrol Trebel dan Bass, Mode Malam, Sinkronisasi audio, Film, Musik, Suara
- Sistem Suara: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Daya output subwoofer: 55 W
- Daya output speaker: 32W x 3
- RMS Daya Total @ 10% THD: 150 W

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 45 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 x 5,25" woofer
- Jenis subwoofer: Pasif
- Impedansi subwoofer: 2 ohm
- Impedansi speaker: 4 ohm
- Driver per Soundbar: 3 x woofer jalur perlombaan

Konektivitas

- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth
- Koneksi Bagian Belakang: Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Subwoofer out, AUX in, HDMI 1.4 output (ARC), Soket Antena FM
- iPod/iPhone: via 3,5mm Audio In, via bluetooth
- Koneksi atas: Audio In (3,5mm), USB 2.0

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran

satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga

Daya

- Konsumsi daya: 30 W
- Catu daya: 100-240VAC, 50-60Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

Aksesori

- Aksesori disertakan: Baterai AAA (x1), Kabel listrik, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Adaptor AC, Antena FM, Sekrup (x6), Kabel audio optik

Desain

- Dapat dipasang di dinding

Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 950 x 51 x 69 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 6,6 kg
- Tinggi Unit Utama: 1,62 kg
- Kemasan (L x P x T): 395 x 418 x 295 milimeter
- Subwoofer (L x P x T): 165 x 240 x 295 milimeter
- Berat Subwoofer: 2,78 kg
- Panjang kabel subwoofer: 3 m

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3



Tanggal dikeluarkan
2024-04-15

Versi: 4.1.7

EAN: 48 95185 61035 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com