




Philips Fidelio
SoundSphere 機座喇叭

• 配備 AirPlay

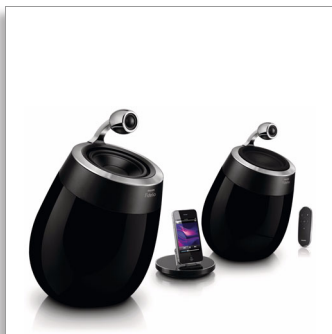

DS9800W

透過此款音效系統

感受現場演奏的激動之情

SoundSphere 發聲技術呈現深層自然的音訊，讓生命重回音樂的懷抱。這款優雅的 Philips DS9800W/10 機座喇叭配備 AirPlay，讓您可從 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 串流歌曲。

無可匹敵的音效

- SoundSphere 帶來自然、低沉和豐厚的音域
- FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效
- SoundCurve 可提供頂級聲音效果
- 低音反射設計，可呈現低沉渾厚的低音效果
- 2x50W RMS 總輸出功率

精美絕倫的設計與外殼

- 手工精心製作的木質喇叭盒呈現高保真音效
- 外部塗層使用亮漆打磨

先進的多功能設計

- 透過 AirPlay 無線技術串流音樂
- 充電用 Docking 支架
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

憑直覺操控

- SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制

PHILIPS
Fidelio

產品特點


SoundSphere



SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。

SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。

FullSound™

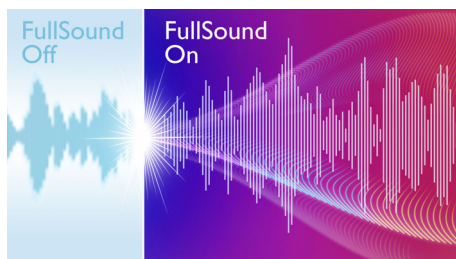


Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

SoundCurve




此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

低音反射設計

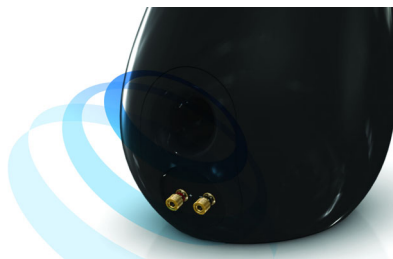

低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。

手工精心製作的木質喇叭

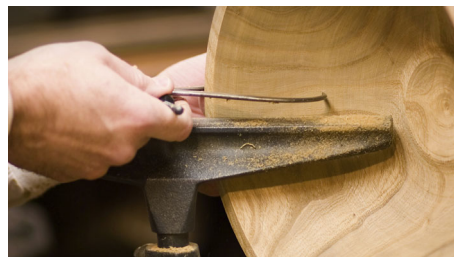

自古以來一直使用木材製作精美的樂器。這種物料帶有自然音質，繼續成為現今製作優質樂器和音樂儀器的上乘之選。這個擴充基座不但利用木材以手工製作，更應用先進的木材彎曲技術，為喇叭盒創造出

DS9800W/10

最合適的彎曲度。適合的弧度能減少震動，消除聲音失真，能帶出自然逼真的音訊效果。

外部亮漆塗層


此款優美的木製擴充基座備有七層塗層，締造打磨的完美效果。喇叭的外觀猶如平台鋼琴一般閃亮 - 精緻高雅的造型令家居彰顯優雅和魅力。

AirPlay 無線技術



AirPlay 讓您將整個 iTunes 音樂收藏串流至 Fidelio 機座，可從電腦上的 iTunes 程式、iPhone、iPad 或 iPod Touch 以至任何可使用 AirPlay 的喇叭進行無線播放。您只需確保喇叭已連接 Wi-Fi 網絡即可。AirPlay 亦讓您在每間房間使用每個喇叭同時播放。無論您前往哪間房間，也可收聽最愛歌曲。

SoundStudio App

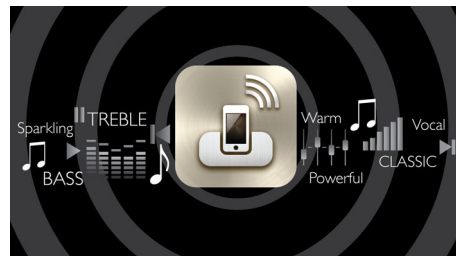

以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。

SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。



規格

兼容性

- 兼容於：所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：SoundStudio，從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

喇叭

- 喇叭驅動器：2 x 3/4 吋（20 毫米）高音喇叭，2 x 5 吋（12.5 厘米）中低音喇叭
- 輸出功率（RMS）：2 x 50 瓦

配件

- 附配件：充電機座，遙控器，3.5 毫米立體聲輸

入電線，AC 電源線，快速入門指南，保用證，全球保用證

連接

- Airplay
- 輔助輸入

尺寸

- 產品尺寸：[喇叭] 265（直徑）x 410 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：760 x 338 x 485 毫米
- 淨重：（主裝置）12 千克
- 重量（含包裝）：14.5 千克

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2013-05-31

版本：10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com