

Philips
DVD player

Redare DivX
Karaoke

DVP3146K



Filme de pe PC pe televizor

Cu redare Karaoke

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Bucurați-vă de o funcție karaoke îmbunătățită

- Karaoke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

PHILIPS


Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

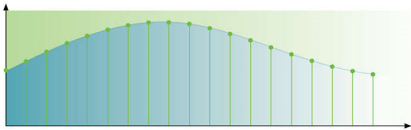

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Leșiri audio analogice și digitale




Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

Karaoke Scoring




Adăugați o notă distractivă partidelor de karaoke cu Karaoke Scoring. Permiteți evaluarea performanței dvs. pentru îmbunătățirea ulterioară sau pentru concursuri între prieteni. Karaoke Scoring vă evaluează automat interpretarea și vă oferă o imagine amuzantă corespunzătoare nivelului dvs. Distracția nu se termină niciodată.

Redă toate formatele

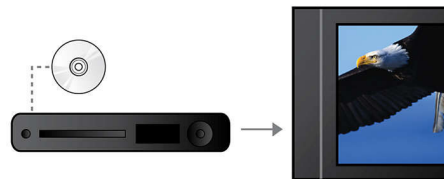

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.


Scanare progresivă

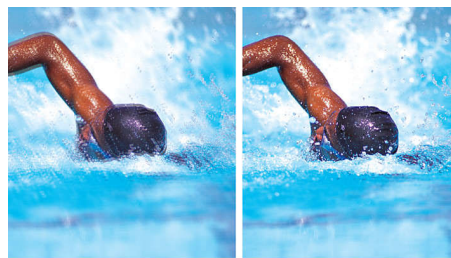

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul

cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Leșire audio pe 5.1 canale

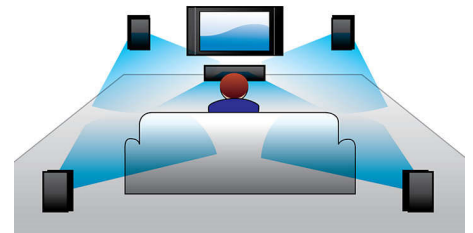


Leșire audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

Design foarte suplu



Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

Redă toate formatele

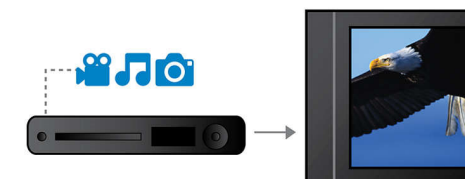

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG.

Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Microfon
- Conexiuni spate: leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, leșire audio analogică multicanal

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă
- Karaoke: Volum microfon

Alimentare

- Consum de energie: 10 W
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: $0,8\text{ W}$

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de garanție internațională, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Înălțime ambalaj: 82 mm

- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 209 mm

Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

Aplicații multimedia

- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

