



Philips
Kablosuz ev hoparlörü

Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi

DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlarla çalışır
Dahili LED



TAW6505

Her odada daha güçlü ses.

Tek başına veya çoklu oda sisteminin parçası olarak kullanabileceğiniz bu güçlü kablosuz hoparlör, 80 W gücünde zengin ses veriyor. İster TV'nize ister diğer hoparlörlerinize bağlayın; ayrıntılarla dolu, mükemmel şekilde senkronize olan ve kolayca kontrol edilebilen stereo ses elde edebilirsiniz.

Çoklu oda ses sistemi ve Ambilight

- DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi
- Her odada zengin ses. Odalar arasında mükemmel senkronizasyon
- Dahili LED ışık. Philips Ambilight TV ile çalışır
- 2 x 3,5 inç woofer, 2 x 1 inç tweeter, 80 W çıkış gücü
- Güçlü bas için iki pasif yayıcı

Kutusundan çıkarın, bağlayın ve kullanmaya başlayın

- Tüm cihazlarınıza bağlanır
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Hepsi burada
- Elektrikle çalışır. Boyutları: 350 x 132 x 151 mm

Evinize canlılık katın

- Philips Sound veya Play-Fi uygulaması üzerinden çoklu oda kurulumu
- Akıllı asistan hoparlörlerinizin sesini artırın
- Favori yapay zekaya sahip sesli asistanlarınızla çalışır

PHILIPS


Kablosuz ev hoparlörü

Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi DTS Play-Fi ile uyumlu, Sesli asistanlarla çalışır, Dahili LED

TAW6505/10

Özellikler

Play-Fi. Çoklu oda sistemi ve dahası

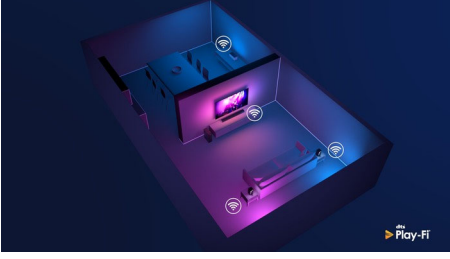

Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.

Her odada zengin ses

İki woofer, iki pasif yayıcı ve iki tweeter'dan oluşan kombinasyon, güçlü basları ve canlı tizleriyle odayı dolduran bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.

Akıllı hoparlör için daha güçlü ses

Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

Tüm akış hizmetleriniz

Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü

albümlere erişebilirsiniz. Salonunda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.

Tüm cihazlarınıza bağlanır

Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu sayesinde favori müziklerinizi ve podcast'lerinizi dilediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız Siri'yi kullanarak hoparlörü sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Ambilight ile çalışır

Bu kablosuz hoparlörün tek işlevi müzik çalmak değildir. Aynı zamanda Ambilight teknolojisini de destekler. Hoparlörün üzerindeki Ambilight bağlantı düğmesine bastığınızda hoparlör, TV'nize bağlanır. Film izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken daha güçlü bir Ambilight efektinin keyfini çıkarın.

dts play-fi

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

Works with
Apple AirPlay

works with
Ok Google

WORKS WITH
alexa

Spotify

Bluetooth®

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: %1 THD'de 80 W
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Hoparlör Güçlendirme: Pasif yayıcı x 2

Hoparlör

- Ses kanalı hafızası sayısı: 2,0
- Tweeter: 1 inç x 2
- Woofers: 3,5 inç x 2

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Bekleme modu

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı Arayüzü: Dahili LED: çok renkli

Bağlantı

- DTS Play-Fi Çoklu oda
- Spotify Connect
- Dahili Chromecast

- Alexa ile çalışır
- Apple Airplay 2 ile çalışır
- Ses girişi (3,5 mm)
- Bluetooth profilleri: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ağ bağlantıları: Wi-Fi - 802.11 ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Ağ kurulumu: Play-Fi UYGULAMASI
- Wi-Fi anteni: Dahili

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 350 x 132 x 151 mm
- Ürün ağırlığı: 3,5 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 388 x 211 x 203 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,4 kg



Yayın tarihi 2022-06-09

Sürüm: 5.0.2

12 NC: 8670 001 67933
EAN: 48 95229 10986 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com