

Philips
Microsistema HiFi

MP3

MCM298



Estilo único, sonido excepcional, montaje mural

Moderno y vanguardista, te atraen lo innovador y el estilo único. En ese caso, te gustará el elegante MCM298 con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño con reproducción de MP3-CD, que también podrás montar en la pared.

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- 40 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia total de RMS/30W de 2x15W
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad


Observa cómo gira tu disco

- Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización
- Diseño delgado y flexible para colgar en la pared

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

control digital del sonido

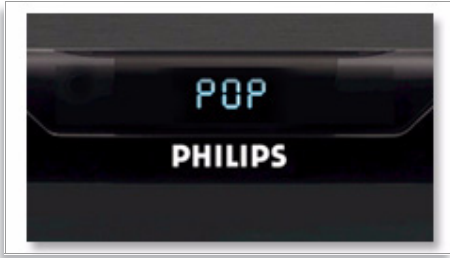

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

Potencia total de RMS/30W de 2x15W

Potencia total de RMS/30W de 2x15W

40 horas de música en MP3-CD

40 horas de música en MP3-CD

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Incredible Surround
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

Bocinas

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2 pulg.

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
- Compatible con etiquetas ID3
- Número de discos: 4

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Accesorios

- Accesorios incl.: Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía
- Control remoto: 47 teclas con batería
- Guía de configuración rápida: Ing, Esp
- manual de usuario: Ing, Esp
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de registro de producto de Philips (EE.UU.)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 450 x 335 x 115 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 171 x 297 x 89 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 512 x 420 x 312 mm
- Peso con empaque incluido: 10.5 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz



Fecha de publicación
2009-03-13

Versión: 2.0.7

12 NC: 9073 100 13426
UPC: 6 09585 11458 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com