

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

Среднеквадратичная мощность
1000 Вт
Воспроизведение DVD

HTS3568



Высокое разрешение видео и объемный звук

с напольными акустическими системами

Высокое разрешение видео и объемный звук этой системы служат великолепным средством домашних развлечений. Наслаждайтесь четкостью изображений 1080p HDMI с повышением качества видео и воспроизведением с накопителей USB, портативных медиаплееров и практически с любого диска.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Напольные акустические системы для удобства размещения

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

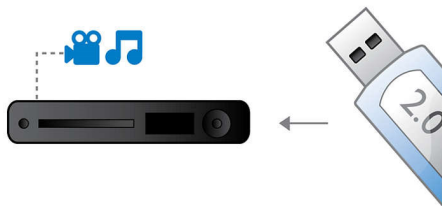


Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

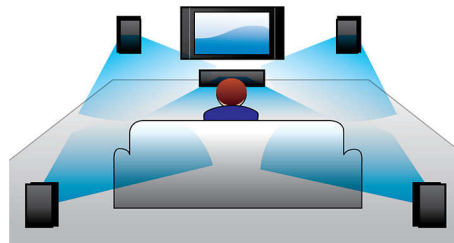


Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Воспроизводит все

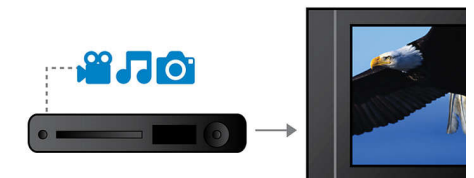

Воспроизведение практически любого медиаформата - WMV, DivX, MP3 или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x125 Вт, 2x250 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1000 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование, 3-полосная
- АС-сателлит: 4 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход S-

Video, Scart, Вход AUX, Компонентный видеовыход, Антенна FM, Разъемы АС Easy-Fit, Цифровой оптический вход

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 45268 1
- Длина: 76.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 41 см
- Вес брутто: 28.8 кг
- высота: 62 см
- Вес нетто: 25.4 кг
- Вес упаковки: 3.4 кг

Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 62 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 76.5 см
- Глубина: 41 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Вес брутто: 28.8 кг
- Вес нетто: 25.4 кг
- Вес упаковки: 3.4 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 5.7 см
- ширина: 43.5 см

- Глубина: 36.5 см
- Вес: 3.75 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель с разъемом SCART, Антенна FM, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 71 миллиметра
- Глубина упаковки: 410 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 26,5 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 620 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,29 кг
- Ширина АС центрального канала: 440 миллиметра
- Ширина упаковки: 765 миллиметра
- Глубина устройства: 360 миллиметра
- Вес устройства: 3,7 кг
- Глубина фронтальной АС: 264 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 1199 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 3.29 кг
- Ширина фронтальной АС: 262 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,08 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра
- Вес тыловой АС: 3.29 кг
- Глубина тыловой АС: 264 миллиметра
- Высота тыловой АС: 1199 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 262 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA

Характеристики

- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com