

Philips
Soundbar házimozi

DVD lejátszás
Vezeték nélküli mélynyomó

HSB4383



Életre kelti filmjeit

a vezetékek nélküli mélynyomóval

Életre kelti filmjeit és játékait a nagyszerű surround hangzás által. A 300 W-os zenei teljesítmény, a beépített DVD-lejátszó, a HDMI 1080p felkonvertálás és a vezetékek nélküli mélynyomó kiváló minőségű hang- és képminőséget nyújt Önnek a filmekhez és játékokhoz, vezetékekrengeteg nélkül!

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon
- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzásért
- A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás


Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Beépített FM hangolóegység
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról
- 300 W kimeneti RMS összteljesítmény

PHILIPS


Fénypontok

300 W kimeneti RMS összteljesítmény

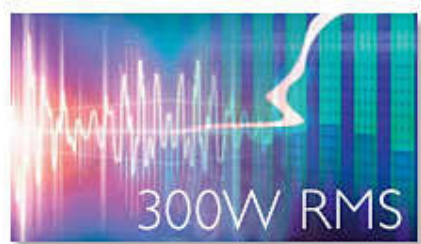

300 W kimeneti RMS összteljesítmény

Beépített FM hangolóegység



Beépített FM hangolóegység

Dolby Virtual hangsugárzó



A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangsórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új


hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Rugalmas elhelyezés

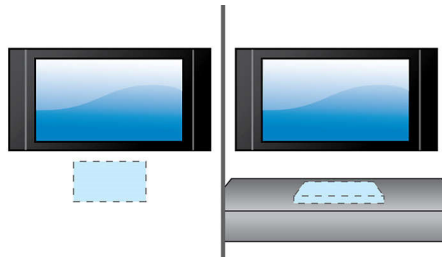


Rugalmas elhelyezés falon vagy asztalon

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is


biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

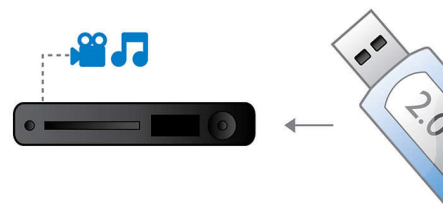

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

MP3 Link

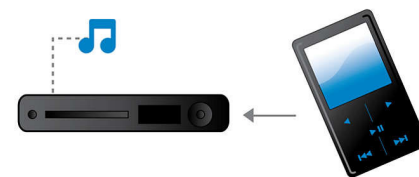

Az MP3 Link segítségével az MP3 fájlokat közvetlenül hordozható médialejátszójáról játszhatja le házimozi-rendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3 lejátszót a beépített MP3 Link csatlakozóhoz, és a Philips házimozi-rendszer által biztosított kivételes hangminőségben hallgathatja MP3 zenefájljait. Az MP3 Link eljuttatja a hordozható zenét nappalja kényelmébe.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 300
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Concert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, Party, Rock, Sport

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdali csatlakozók: Komponens videokimenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, HDMI kimenet, TV be (audió, cinch)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 48004 2
- Hosszúság: 56.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 39.5 cm
- Bruttó tömeg: 13.2 kg
- Magasság: 35 cm
- Nettó tömeg: 10.4 kg
- Táratömeg: 2.8 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 39.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Szélesség: 56.5 cm
- Mélység: 35 cm
- Tartozékok száma: 1

- EAN: 87 12581 48004 2
- Bruttó tömeg: 13.2 kg
- Nettó tömeg: 10.4 kg
- Táratömeg: 2.8 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Készülék szélessége: 800 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11 kg
- Készülék magassága: 140 mm
- Készülék mélysége: 97 mm
- Mélynyomó mélysége: 340 mm
- Mélynyomó magassága: 430 mm
- Mélynyomó szélessége: 170 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás

Audió csatlakozás

- Vezeték nélküli kapcsolat: Frekvenciasáv: 2,4 GHz, Moduláció: GFSK, Technológia: Adaptív frekvencia

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com