



**Philips
Belaidis telefonas**

4,6 cm ekranas / baltas fon.
apšviet.

Ragelio garsiakalbis



D4601B

„Smart Elegance“

„Philips D460 Cordless Phone“ pasižymi dideliu apverstuoju ekranu, išplėtais privatumo nustatymais, „micro USB“ įkrovimu ir stilingais kontūrais. Jame derą glotni forma ir funkcija bei perteikiamas aukštesnės kokybės garsas. Mėgaukitės kiekvienu labai aiškiu skambučiu.

Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

Patogu, kaip ir turėtų būti

- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 val.
- AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*
- Klaviatūros foninis apšvietimas – patogiu naudoti net tamsiame kambaryje
- Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) baltai juodas grafinis ekranas
- Išsaugokite ryšį dingus elektrai su „micro-USB“ įkrovikliu-akumuliatoriumi
- Trijų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 3 numerius
- Juodasis sąrašas, anoniminis skambutis, tylusis režimas, skambučių draudimas

Išskirtinis garsas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą

PHILIPS

Ypatybės

4,6 cm (1,8") grafinis ekranas



Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) baltai juodas grafinis ekranas

Ekologiškas gaminys




„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Aukštos kokybės garsas

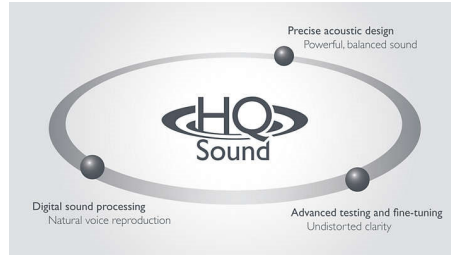

„Philips“ belaidžiai telefonai su aukštos kokybės garsu: kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupta patirtimi ir novatoriškomis idėjomis, siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

„MySound“ garso profiliai

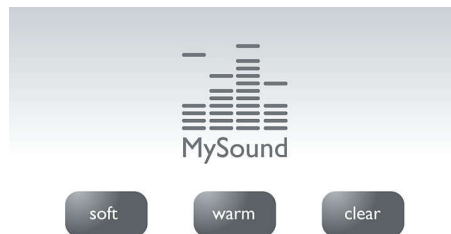

Kiekvienas mūsų garsą supranta savaip ir mes visi klausomės skirtingai. „MySound“ funkcija kiekvienam pokalbiui suteikia asmeniškumo, nes jos dėka galite pasirinkti garso profilį atitinkantį jūsų garso pasirinkimus: Aiškus – balsas skamba švariau ir aiškiau; Švelnus – tonai skamba draugiškiau ir švelniau; Šiltas – balsas malonesnis ir šiltesnis.

Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 val.

Klaviatūros foninis apšvietimas




Dėl švelnus balto foninio apšvietimo klavišai gerai matomi esant silpnam apšvietimui ir naktį.

„micro-USB“ jungtis

Telefono pagrinde yra integruotas „micro-USB“ jungties lizdas, todėl telefonui gali būti tiekiamą energija iš anksto įkrauto įkroviklio-akumuliatoriaus, tad galėsite skambinti net tuomet, kai nėra elektros. Įkroviklio-akumuliatoriaus įkrovimo funkcija tinka daugeliui įkroviklių-akumuliatorių, kurių minimali išėjimo srovė yra mažesnė nei 85 mA be automatinio išjungimo. Įkroviklis-akumuliatorius parduodamas atskirai.

AOH / skambintojo ID*

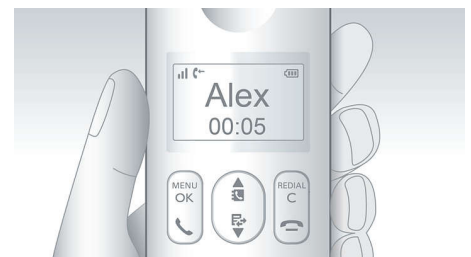

Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Specifikacijos

Garsas

- Garso profilis: „MySound“
- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Žadintuvai: Žadintuvas
- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Pusalapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Asmeninis pritaikymas: Tylusis režimas
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Šviečianti klaviatūra: Baltai šviečiantys navigaciniai mygtukai; švelnia gintarine spalva šviečiantys mygtukai su skaičiais
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi rageliai: iki 4
- Įvykio lemputė ragelyje
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Autoregistracija
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Padidinti rinkimo skaičius
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke $\leq 300\text{ m}$; viduje $\leq 50\text{ m}$
- Pastabos šeimos nariams
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: Skirta garsinėms žinutėms,

- praleistiems skambučiams ir įeinantiems skambučiams
- Neslystanti rankenėlė: Vertikalios kulkos formos tekstūra
- Skambučio blokavimas: Anoniminis skambutis, Juodasis sąrašas

Maitinimas

- Baterijos talpa: 550 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V–50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: $\leq 0,7\text{ W}$

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 5.9 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95185 62956 8
- Bendras svoris: 0.393 kg
- Grynas svoris: 0.315 kg
- Pakuotės svoris: 0.078 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: Atvirkštinė taškų matrica
- Foninis apšvietimas: taip

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
- Keli telefonų knygos įrašai: 3 laukeliai

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

„Eco Design“

- Eko režimas: automatinis ir rankinis
- Eco+

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 1.1.3

EAN: 48 95185 62956 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.