



Philips Philips Fidelio
Тонколона SkyQuake
SoundBar

5.1.2-канален безжичен събуфер

Dolby Atmos®
Технология Ambisound
Bluetooth® aptX, AAC и NFC



B8

Влезте в ново измерение

Открийте 3D кинематографичен звук с Dolby Atmos®

Изживейте напълно новия аудиовизуален свят на 3D звук с Fidelio SkyQuake от Philips. Dolby Atmos® и Ambisound осигуряват революционно развлекателно изживяване, добавяйки височинно измерение в звука за невероятно реалистична 3D звукова обстановка.

Звук с висока вярност

- 220 W мощен безжичен събуфер за дълбок и поглъщащ бас
- 5.1.2 многоканална за истински завладяващ 3D кинематографичен звук
- Технология Ambisound за изживяване със съраунд звук
- Отделният централен канал предлага истинска яснота на гласа
- Dolby Atmos® дава ново усещане за друго измерение
- Dolby TrueHD и DTS за съраунд звук с висока вярност
- Dolby Surround създава 3D звук от базово канално съдържание
- Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Елегантният и превъзходен дизайн се вписва безпроблемно с всеки телевизор


Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание

PHILIPS
Fidelio


Акценти

5.1.2 многоканална

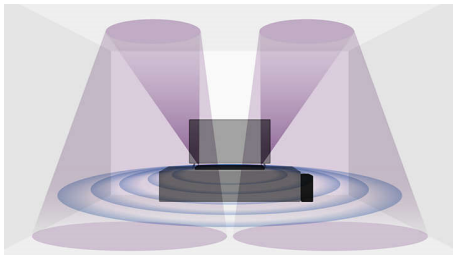


Fidelio B8 на Philips е 5.1.2-многоканална тонколона SoundBar с общо 18 високоговорителя (10 силно чувствителни пистови мембрани и 8 меки куполни говорителя за високи честоти), доставяща завладяващ звук с елегантен форм-фактор. В допълнение към традиционните 5.1, два допълнителни патентовани горни високоговорителя (всеки от които включва 2 пистови мембрани и 3 говорителя за високи честоти) са разработени за пренасяне на звука към тавана, внасяйки в звуковото изживяване усещане за височина. Чрез включването на Dolby Atmos® и фирмената технология на Philips Ambisound B8 дава невероятно реалистична 3D звукова обстановка.

Dolby Atmos®

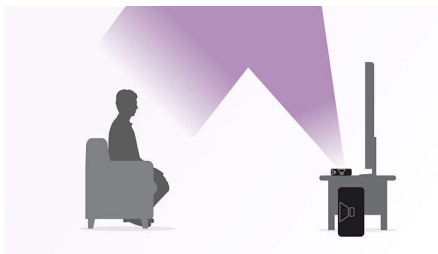

Dolby Atmos® добавя измерението на повдигнатия звук – ново усещане за височина, което ви поставя в центъра на действието. Пълната 3D аудио атмосфера реалистично позиционира предметите, които се движат точно над вас, предавайки с удивителна яснота, наситеност и дълбочина всичко – от тихи разговори до вихърно действие. Всичко това е съчетано в наистина въодушевяващо звуково изживяване от системата за домашно кино, което подтиква сетивата ви да се потопят в действието още по-дълбоко откогато и да било.

Технология Ambisound

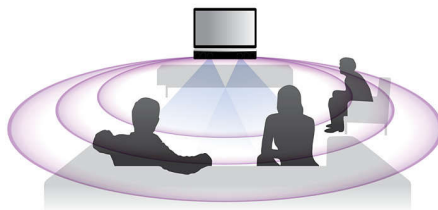

Фирмената технология на Philips Ambisound дава обгръщаш многоканален съраунд звук, генерирайки невероятна звукова сцена. Това е 5.1 звук без ограничаващи изисквания за позициониране, размер на помещението и сложно поставяне – и без бъркотията с множеството високоговорители и кабели в цялото помещение. Ambisound позволява панорамен 5.1 звук от една тънка тонколона SoundBar чрез комбиниране на три ключови фактора – психоакустика, групова обработка и прецизно наклонено позициониране на мембраната.

220 W мощен безжичен събуфър

Fidelio B8 на Philips включва мощен 220 W безжичен събуфър, който включва 8-инчова насочена надолу мембрана за дълбоки, ехтящи басы. Неговият куполообразен базов рефлектор не само предотвратява ефектите на поглъщане, когато събуферът е върху килим, но и усилва и подобрява басите чрез плавно излъчване на нискочестотни звукови вълни на 360 градуса. Почувствайте дълбоките басы да се разпростират равномерно около вас, независимо къде в помещението сте поставили безжичния събуфър.


Отделен централен канал



За повечето тонколони SoundBar централният канал е конвертиран в 2.1-

канален. Ето защо гласовете не са много ясни. Fidelio B8 на Philips използва две специални мембрани за създаване на своя централен канал – със собствен усилвател и пренасяйки различно обработен звуков сигнал – за да осигури подобрена гласова прецизност за кристалночисти разговори при филми, телевизионни програми и новини.

Меки високоговорители за високи честоти

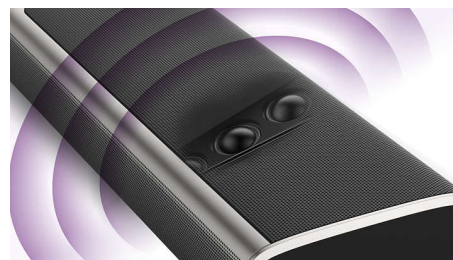

Първокласните меки говорители за високи честоти осигуряват суперясен високочестотен звук без изкривяване. Генерирайки ясни високи честоти с по-широко разпределяне, двата странични говорителя за високи честоти на Fidelio B8 на Philips са разположени под ъгъл от 45 градуса, за да изпращат звука настрани, разширявайки звуковата сцена на високите честоти. С комбинация от предно позиционирани мембрани, високоговорители за високи честоти под ъгъл и Ambisound B8 дава мощни и широки звукови ефекти.

Dolby Surround

Смесителят Dolby Surround дава нов живот на традиционните базови канални съраунд звуци чрез смесване на оригиналното 2.0, 5.1, и 7.1 съдържание за постигане на изживяване във формат Dolby Atmos®. За разлика от предишните широколентови технологии за миксиране до по-високо качество, които работят на принципа на времето, смесителят Dolby Surround работи на принципа на честотите и индивидуално управлява честотните ленти, което дава съраунд звук с прецизно локализиран аудиоелементи и пространствена среда. Така можете винаги да се наслаждавате на завладяващо 3D изживяване при слушане – дори и без Dolby Atmos® съраунд звук.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Звук Ambisound, Интелигентен звук, Филм, Музика, Глас, Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр., Автоматичен изравнител на нивото на звука
- Звукова система: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS цифров обменен звук
- Изходна мощност на събуфъра: 220 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 180 W (20 W x 9)
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 40 – 190 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 8" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, Басрефлексна система
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Мембрани на Soundbar тонколона: Общо 18 мембрани
- Нискослойни високоговорители: 2 мембрани (централен канал), 2 мембрани (предни лява/дясна), 2 мембрани (съраунд лява/дясна), 2 меки куполни говорителя за високи честоти (съраунд)
- Насочени нагоре високоговорители: Ляво: 2 мембрани + 3 меки куполни говорителя, Дясно: 2 мембрани + 3 меки куполни говорителя
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 190 – 20 000 Hz
- Импеданс на soundbar тонколоната: 8 ohm

Възможности за свързване

- Вградени конектори: NFC, Bluetooth
- Задни конектори: Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, HDMI 1.4 изход (ARC), Цифров оптичен вход, Цифров коаксиален вход, Аудио вход 3,5 мм жак, USB аудио (5 V, 500 mA DC)
- Безжична връзка: Bluetooth APT-X и AAC

Външен кашон

- EAN: 48 95185 62344 3
- Дължина: 112.6 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 29.9 см
- Бруто тегло: 17.1 кг
- Височина: 47.9 см
- Нето тегло: 12.55 кг
- Тегло на опаковката: 4.55 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Автоматично задаване на аудио входове
- HDMI функции: Поддържа 4K дистанционни команди за управление (30 fps), Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание
- Цифров дисплей-часовник
- Възпроизвеждане от USB: Аудио (MP3)

Захранване

- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5 W
- Източник на захранване на събуфъра: Променилив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Захранване на главното устройство: DC 19 V, 4,73 A, 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Габарити на опаковката

- Височина: 47 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 112 см
- Дълбочина: 29.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Бруто тегло: 16.2 кг
- Нето тегло: 12.55 кг
- Тегло на опаковката: 3.65 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.2 см
- Ширина: 105.8 см
- Дълбочина: 12 см
- Тегло: 12.08 кг

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, AC-DC адаптер за soundbar тонколона, Захранващ кабел (x2), HDMI кабел, USB адаптер, Конзола за монтиране на стена (x2), Наръчник на хартиен носител за монтиране на стена, Ръководство за бърз старт, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1058 x 52 x 120 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 240 x 510 x 302 мм

