




Philips  
Evrensel uzaktan kumanda

7/10 cihaz



SRU5170

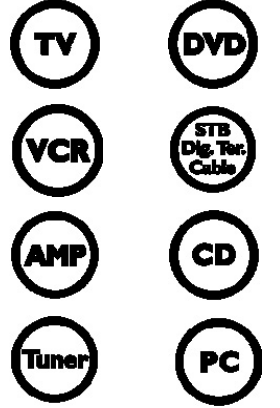

## LCD ekran yoluyla kurulum

1000'in üstünde markayla uyumlu

Yeni SRU5170 ile cihaz kurulumu daha kolay ve daha hızlı! Kılavuz bilgileri içeren LCD ekran ve basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu sayesinde uzaktan kumandanızı çok çabuk kurabilirsiniz!

### Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- 10 içinden 7'ye kadar cihazı kontrol eder
- Başka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

### Hızlı ve basit kurulum

- Hızlı kurulum için basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu
- Başka bir uzaktan kumandanan uygun IR kodunu öğrenme
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

### Büyük kullanım kolaylığı

- Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
- Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar
- Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıklandırılmalı LCD ekran
- Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir
- Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir



# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Kullanılabilirlik

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP, PC
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** hızlı metin
- **DVD fonksiyonları:** Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- **VCR fonksiyonları:** Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- **SAT/CBL fonksiyonları:** Rakam tuşları, Menü kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin fonksiyonları
- **Kurulum Kolaylığı:** Otomatik arama
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu**
- **Dil desteği:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Tuş sayısı:** 40
- Philips için önceden programlanmıştır
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- Sıçramaya dayanıklı

### Aksesuarlar

- **Pil:** Evet, 1,5V Pil R03/AAA

### Kızılötesi Özellikleri

- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)
- **Aktarım LED'leri:** 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1100'ün üzerinde
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 24 - 55 kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece

- IR kodlarını öğrenme
- **Öğrenme frekans aralığı:** 20 kHz - 70 kHz ve 455 kHz

### Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2
- **Pil tipi:** AAA

### Dış Karton

- **Miktar:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Yükseklik:** 172 mm
- **Uzunluk:** 312 mm
- **Genişlik:** 151 mm

### Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Uzunluk:** 304 mm
- **Yükseklik:** 33 mm
- **Genişlik:** 157 mm

### Dış Karton

- **Brüt ağırlık:** 1,5 kg
- **Dış karton (L x G x Y):** 31 x 18 x 17 cm
- **Net ağırlık:** ,96 kg
- **Dara ağırlığı:** 0,54 kg

### Ambalaj boyutları

- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- **Brüt ağırlık:** 0,26 kg
- **Net ağırlık:** ,16 kg
- **Dara ağırlığı:** ,1 kg

## Ürün özellikleri

### Arkadan ışıklandırılmalı ekran

Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroışım (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerle düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.

### Pil zayıf gösterimi

Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.

### Basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuz.

Basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu, evrensel uzaktan kumanda kurulumuna yardımcı olur. 3 ya da 4 rakamlı kodlar yazmak yerine, kurulum sırasında size kılavuzluk edecek bir LCD ekran kumandaya dahil edilmiştir. Ayrıca, hızlı başlangıç kılavuzu, hızlı kurulum için LCD ekrana ek bilgiler getirir.

### Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir.

### 7'si 1 arada ev eğlence kumandası

7'si 1 arada evrensel uzaktan kumanda ile hemen hemen her markadan 7 adete kadar ses/video cihazını programlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Uzaktan kumandada, çoğu ev eğlence sistemi markasının IR kodları bulunmaktadır. Bu uzaktan kumanda sayesinde, bütün uzaktan kumandalarınızı tek bir kontrol cihazı ile değiştirebilirsiniz.

### Başka fonksiyonlar ekleyin

Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız.



Yayın tarihi 2009-02-03

Sürüm: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738  
EAN: 87 12581 31326 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)