



Philips
Microsistema de DVD
clásico

50 W

MCD135

Obsesionados por el sonido

Relajate con la mejor música y las mejores películas

Sistema compacto y potente que ofrece una excelente calidad de audio con 50 W RMS de potencia. Además, reproduce DVD, música de dispositivos USB y radio FM. Su diseño compacto te permite colocarlo en cualquier lugar para disfrutar del mejor sonido estés donde estés.

Enriquecé tu experiencia de cine

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia total de RMS/50W de 2x25W
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes


- Disfrutá de tu música MP3 y WMA en tus unidades USB portátiles
- MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
- Sintonización digital FM con presintonías

PHILIPS

Destacados

Potencia total de RMS/50W de 2x25W
Potencia total de RMS/50W de 2x25W

Dolby Digital

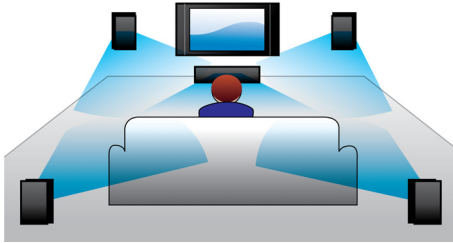

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.



Especificaciones

Reproducción de video

- Discos de reproducción: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, CD de video/SVCD, DivX Ultra
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, Reproducción lenta, Zoom, Repetición A-B, PBC, Control parental
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetir, Shuffle

Sonido

- Potencia de salida: 50 W RMS
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Parlante principal: Sistema de parlantes Bass Reflex, Woofer de 4"

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 10
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden), Componente Y Pb Pr (cinch)
- Otras conexiones: Salida de línea, Antena FM
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Temporizador, Alarma de CD, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Español, Portugués, Español

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Antena FM/MW, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida, Cable entrada de línea estéreo 3,5 mm
- Control remoto: 40 teclas con pilas de litio
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 152 x 170 x 210 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 152 x 170 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 535 x 265 x 252 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,52 kg



Fecha de publicación
2015-04-05

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 04268
EAN: 08 71258 16918 51

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* No permite escuchar música con Digital Right Management (Gestión de derechos digitales).

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.