



Philips Fidelio
Bezdrátový dokovací
reproduktor Primo

s technologií AirPlay



DS9100W

Zážitek ze skutečně věrného zvuku

Posedlost zvukem

Zařízení Philips Fidelio Primo představuje bránu ke všem hudebním pokladům. Přináší čistý a autentický zvuk. Tento reproduktor je vybaven technologií AirPlay a osvobodí hudbu z iPod Touch, iPhone, iPad a aplikace iTunes – bezdrátově.

Jedinečná kvalita zvuku

- Výškový reproduktor v nejvyšší kvalitě pro zcela věrný zvuk
- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Čistě digitální zpracování pro čistý signál ve vedení zvuku
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
- Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Prvotřídní provedení z přírodního dřeva, textilie a kovu

Pokročile univerzální

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Vložte svůj iPod/iPhone/iPad do doku a můžete nabíjet a přímo přehrávat hudbu

Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
- Senzor přiblížení aktivuje podsvícený ovládací panel

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

Výškový reproduktor v nejvyšší kvalitě



Dvoucestný systém vybavený výškovým reproduktorem s prstencovým zářičem, který se používá v naprosto špičkových aplikacích nejvyšší kvality. Membrána nevykazuje falešnou rezonanci a dosahuje frekvenční odezvy až 40 kHz. Tato technologie ve spojení se skvělou dynamikou a nízkým zkreslením umožňuje odkrýt ty nejjemnější hudební nuance ve zcela věrném podání.

SoundCurve

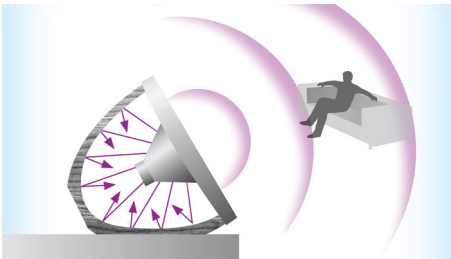

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Čistě digitální zpracování



Většina dokovacích reproduktorů využívá pro iPod, iPhone nebo iPad analogový výstup, který poté převede zpět na digitální signál. Výsledkem je další šum a ztráta detailů. Při využití digitálního výstupu přehrávače si reproduktor udržuje integritu hudebního signálu, což vede k vyššímu poměru signálu k šumu a lepšímu rozlišení.

FullSound™



Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Design bass-reflex



Akustické zatížení bass-reflex využívá basový proud vyladěný na akustický objem skříňky reproduktoru, což umožňuje reprodukovat basy z kompaktních skříňek. Pečlivě navržený, profilovaný basový proud přispívá k průtoku


vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a působivých basů i při vysoké hlasitosti. Zároveň však minimalizuje vzduchové turbulence, které mohou způsobovat zkreslení.

Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPod Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktor zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Aplikace SoundStudio

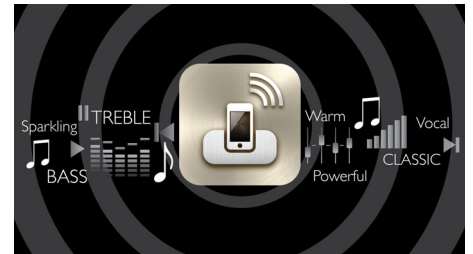

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhone: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 2 x 1,25" / 32mm výškový reproduktor, 2 x 4" / 10cm střední basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 100 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač,

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- Konektor doku: Ano
- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 562 x 216 x 214 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 619 x 276 x 276 mm
- Hmotnost výrobku: 6,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 9,6 kg

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz



Datum vydání 2014-08-07

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 87 12581 64016 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com