




Philips BeNear
Automaatvastajaga
juhtmeta telefon

12 min sõnumeid
automaatvastajas

1,6" ekraan/oranž taustvalgustus
Must

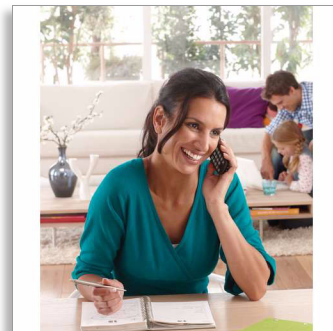

CD1951B

Tuues inimesi üksteisele lähemale

Hoides asju lihtsana

See üliilhtne telefon pakub teile pikaajalist ergonomilist mugavust ja suurepärast heli taasesitust. Tänu lihtsale paigaldamisele ja intuiitivsele menüüle on selle kasutamine tõeliselt lihtne.

Kristallselge heli

- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane

Kena ja lihtne

- Kuni 15 min sõnumeid automaatvastajas
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustvalgustusega ekraan
- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab
- Kuni 16 tundi kõneaega

Keskkonnahoidlik toode

- Vähene voolotarve: < 0,65 W ooterežiimis
- Kuni 95% vähem kiirgust laadimisrežiimis



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Täiustatud helikatsetused




Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada arusaadav heli reprodutseerimine nii telefonitoru kui ka vabakäerežiimi kasutades.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiseri funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Automaatne helitugevuse juhtimine

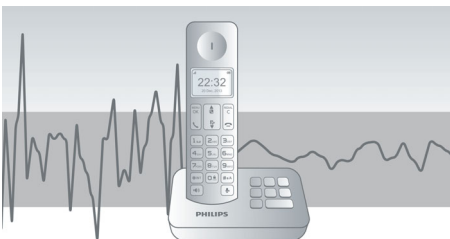

Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad


põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

Kuni 15 min salvestusaega




Kuni 15 min salvestusajaga ei jää teil ükski oluline sõnum kunagi märkamata.

4,1 cm (1,6") ekraan

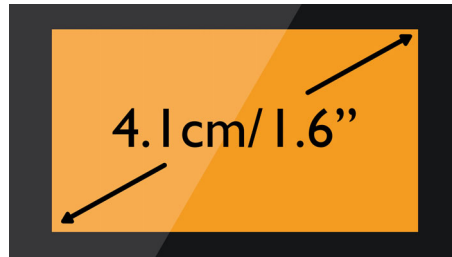

Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") oranži taustvalgustusega ekraan

Lihntne seadistus

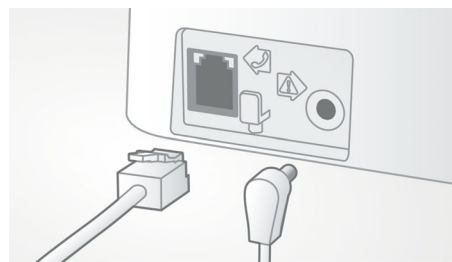


Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Telefoniraamat 50 nimele



Hoidke alati oma lähedaste telefoninumbrid käeulatuses: salvestage telefoniraamatusse kuni 50 nime.

AOH / helistaja tuvastamine

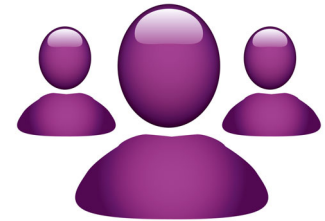

Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Kaal pakendita: 0,401 kg
- Kogukaal: 0,508 kg
- Pakendi kaal: 0,107 kg
- EAN: 87 12581 61578 9
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: Must-valge; tähtede ja numbrite kuvamine
- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Oranž

Automaatvastaja

- Salvestusaeg: kuni 12 minutit
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Kõlar alusel
- Automaatvastaja juhtimine: aluselt ja telefonist.

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Automaatne registreerimine

- Automaatne kõne katkestus
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Kõnehaldus: Koputus*, AOH / helistaja tuvastamine, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 600 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,65 W

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne

