

Philips
Безжична система за
ДОМАШНО КИНО



HTS5000W



Опитайте как е всичко без кабели

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

Възпроизвеждайте всичко

- Музика: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Снимки (JPEG) с музикално слайдшоу

Максимално удобство

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Безжични задни високоговорители за по-малко кабели в стаята ви

Отлично качество на звука и видеото

- PAL и NTSC с прогресивно сканиране осигурява кристално ясен образ
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Куполните високоговорители подобряват SACD звука при високите честоти

PHILIPS

Акценти

12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

PAL и NTSC с прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава видимо по-рязка картина. Вместо да подава на екрана кадри първо с нечетните редове, а след това кадри с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Създава се изображение с висока разделителна способност без трептене, което ви дава най-голямо удоволствие при гледане.

Конични куполни високофреkwентни високоговорители

Куполните високоговорители за високи честоти подобряват звученето на SACD при най-високите честоти, като отразяват всеки нюанс и интонация на звука с помощта на изключително лека и твърда мембрана, създадена от LEXAR, която е причина пищялката да възпроизвежда звуковите честоти в най-високия диапазон. Специалната конична форма на рефлектора осигурява насочването на високите честоти под по-голям ъгъл. Това води до поразително чисти и ясни високи честоти и по-балансирано цялостно звуково усещане.

Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

Музика: SACDWindows Media™ Audio


Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Снимки с музикално слайдшоу

Направете споделянето на снимки със семейството и приятелите по-забавно! Пуснете слайдшоу със снимки на фона на

музика. Това изделие на Philips поддържа едновременно възпроизвеждане на JPEG снимки и MP3 музика. Внимавайте файловете за музикалното слайдшоу да са записани на един и същ носител. Изберете любимата си MP3 музика и стартирайте слайдшоу с JPEG снимки.

Безжични задни високоговорители

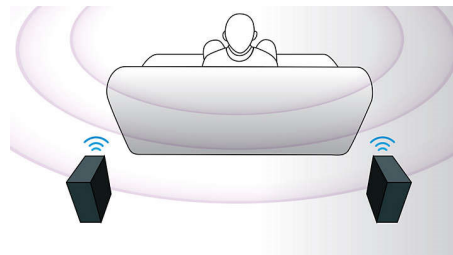

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



Спецификации

Звук


- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x75 W (централен+събуфър)
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Динамично подобрене на басите
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика,

- Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Съотношение сигнал/шум: >95 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 500 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред

- Говорители в централната колона: 1" пищялка с коничен купол, 3" широколентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 1" пищялка с коничен купол, 3" широколентов високоговорител

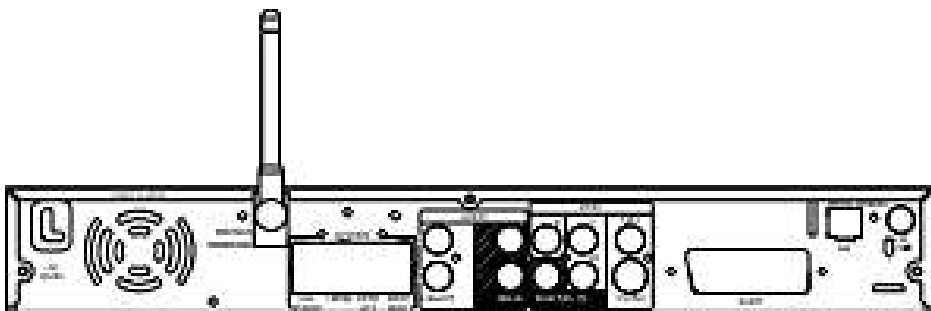

Спецификации

- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискоестотен високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Други връзки: Вход AUX, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, FM антена, Линеен изход, MW антена, Изход S-Video, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход)

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: AM антена, FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 20
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- Дистанционно управление: 3139 2587 0141
- Дистанционно управление: Многофункционално

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 централен високоговорител, 1 събуфър, 2 предни сателитни високоговорители, 2 задни сателитни високоговорители, Захранващ кабел за променлив ток, Батерии за дистанционното, FM/MW антена, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно управление, Scart кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Безжичен приемник

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 75 мм
- Дълбочина на опаковката: 539 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 13,8 кг
- Височина на центр. високоговорител: 94 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Височина на изделието: 54 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,78 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 225 мм
- Ширина на опаковката: 547 мм
- Дълбочина на изделието: 324 мм

- Тегло на апарата: 3 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 94 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 175 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 65 мм
- Дълбочина на приемника: 185 мм
- Тегло на събуфъра: 3,92 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,7 кг
- Височина на приемника: 55 мм
- Тегло на приемника: 0,9 кг
- Ширина на приемника: 210 мм
- Дълбочина на събуфъра: 130 мм
- Височина на събуфъра: 340 мм
- Ширина на събуфъра: 360 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, Многоканален SACD, SACD стерео
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3
- Слайдшоу: с музика (MP3)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: 80 мм + 120 мм аудио дискове, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, CD текст, Нощен режим, PBC, Повторение, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- Тип устройство за зареждане: Слот



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com