



Philips
Barre de son
Home Cinéma

Virtual Surround

Caisson de basses externe
Opt, coax, entrée aux, entrée
audio

CSS2123

Un son puissant pour tout type de téléviseur avec caisson de basses

Ne vous fiez pas à sa taille : cette barre de son Philips CSS2123 est pleine d'intensité ! Fini les dialogues étouffés grâce à ses 2 tweeters dédiés. Les technologies DoubleBASS et Virtual Surround Sound dotent votre téléviseur d'un son Surround extraordinaire et rendent vos films encore plus palpitants.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3
- Écoutez la musique de votre iPod, iPhone ou iPad grâce à Music iLink.

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Barre de son ultra-compacte – 70 cm (28") de large seulement


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Technologie DoubleBASS pour des basses plus riches et plus profondes
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Le haut-parleur d'extrêmes graves distinct intensifie l'action.

PHILIPS

Points forts

Son Surround virtuel

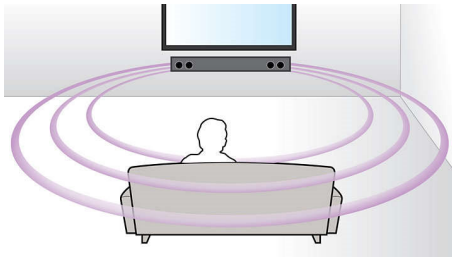

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Dolby Digital



Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle,

enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Technologie DoubleBASS



Avec le système DoubleBASS, vous êtes sûr d'entendre les basses les plus profondes, grâce aux caissons d'extrêmes graves compacts. Il capture les basses fréquences et les reproduit dans la gamme des fréquences audibles du caisson, vous offrant un son plus rythmé et avec plus de panache, et vous garantissant une expérience audio sans compromis.

Music iLink



Music iLink de Philips vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre lecteur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise Music

iLink de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Haut-parleur d'extrêmes graves distinct

Le haut-parleur d'extrêmes graves distinct intensifie l'action.

Barre de son ultracompacte

Barre de son ultra-compacte – 70 cm (28") de large seulement

Compatible avec divers appareils

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 30 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 15 W x 2
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 60 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 haut-parleur de graves de 5 po, 1 haut-parleur d'aigus en mylar de 1,5 po
- Impédance des enceintes: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie caisson de basses

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: 2 vis, 2 prises murales
- Accessoires fournis: 1 pile CR2025, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 708 x 47 x 65 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,4 kg
- Poids de l'unité principale: 1,03 kg
- Emballage (l x H x P): 756 x 395 x 220 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 165 x 295 x 240 millimètre
- Poids du caisson de basses: 2,6 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3,3 m

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication
2024-05-03

Version: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com