

Philips  
CD-Soundmaschine

DAB  
CD

AZB500



## Genießen Sie Ihre Musik überall

Erleben Sie großartigen Sound mit dieser tragbaren Stereoanlage mit DAB, UKW-Radio und beliebiger CD-Wiedergabe auch unterwegs

### Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

### Satter und klarer Sound

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

### Das ultimative Hörerlebnis

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss

# PHILIPS

## Besonderheiten

### DAB+, DAB und UKW

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+/DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

### Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### 20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

### CD Shuffle/Repeat

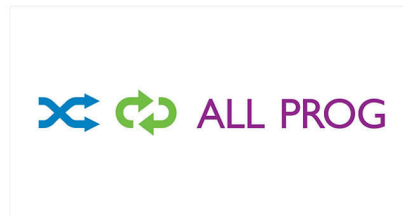

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie

Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchm.: 7,6 cm
- Lautstärkeregelung: Drehregler

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: (AUDIO-IN)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Sendername
- Antennentyp: Teleskopisch
- DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

## Komfort

- Displaytyp: LCD

## Leistung

- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V

- Netzstrom: 220 - 240 V
- Anzahl der Akkus: 6

## Zubehör

- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Gewährleistung: Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 158 mm
- Produkttiefe: 133 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 326 mm
- Gewicht: 2 kg
- Produktbreite: 300 mm
- Produkthöhe: 240 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 69 51613 99934 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)