



Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil Bluetooth

pour Android



AS140



Rechargez votre téléphone Android en musique

Ce système audio vous permet de lire la musique de votre téléphone Android tout en le rechargeant et vous réveille au son des chansons de votre cellulaire ou de la radio. Et si vous voulez profiter de fonctions de gestion de la musique et d'autres options uniques, il vous suffit de télécharger l'application gratuite fournie avec le logiciel Songbird.

Enrichissez votre univers sonore

- Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Syntonisation numérique FM avec présélections
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Facile à utiliser

- Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio
- Logiciel Songbird pour détecter, lire et synchroniser de la musique entre ordinateurs et Android
- Synchronisation automatique de l'horloge des téléphones Android
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

PHILIPS


Caractéristiques

FlexiDock



La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.

Application DockStudio pour Android

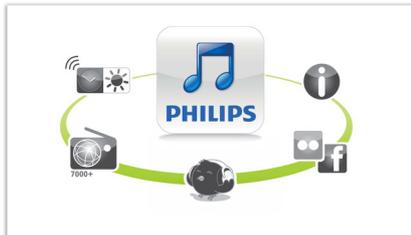

L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à


jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google play.

Diffusion musicale Bluetooth



Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit simplement de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.

Réseau musical Songbird

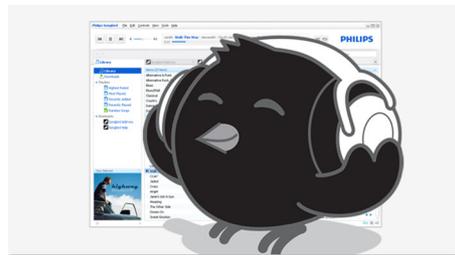

Songbird est une application conviviale pour ordinateurs et Android. Elle vous permet non seulement de détecter et de lire tous vos fichiers multimédias, mais aussi de les synchroniser en toute transparence avec votre ordinateur. Grâce à ses fonctionnalités de gestion de la musique à la fois intuitives et efficaces, vous pouvez rechercher de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le logiciel, par l'intermédiaire de sites Web, et de services et de boutiques multimédias. Le logiciel vous permet également de lire votre

propre bibliothèque de musique et vos fichiers multimédias téléchargés sur Internet, et de synchroniser le tout de votre ordinateur à votre téléphone Android.

Système de haut-parleurs Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Synchronisation horloge auto

Branchez simplement votre téléphone Android pour synchroniser automatiquement l'heure du haut-parleur avec station d'accueil avec celle de votre téléphone.

Alarme double

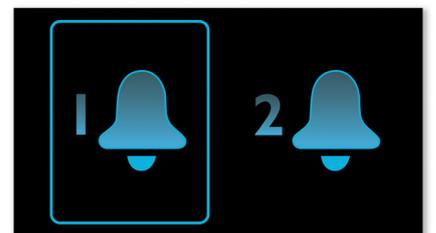

Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Spécifications

Compatibilité avec les appareils Android

- Android 2.1 ou version supérieure
- Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- Micro USB
- Consultez: www.philips.com/FlexiDock pour en savoir plus et accéder à l'information la plus récente sur la compatibilité.

Application DockStudio pour Android

- Nom de l'application: DockStudio, téléchargeable gratuitement sur Android Market
- Compatibilité: Haut-parleur avec station d'accueil de Philips pour Android
- Lecture de musique: Application Songbird pour Android
- Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android et le haut-parleur avec station d'accueil. Connexion totalement automatique lorsque l'appareil est déposé sur la station.
- Radio Internet: Syntonisation de plus de 7 000 stations
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

Son

- Système audio: Stéréo
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Répéter, Lecture aléatoire, Recharge des téléphones Android

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 20
- Antenne: Antenne FM

Connectivité

- Version Bluetooth: 2,1
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m (30 pi)
- Entrée auxiliaire
- Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

Commodité

- Horloge/version: Numérique
- Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Minuterie de veille, Alarme double

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):
290 x 160 x 113 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Adaptateur c.a./c.c., Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie international



Date de publication
2017-04-10

Version: 6.4.4

12 NC: 8670 000 81443
UPC: 6 09585 21961 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com