

Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant
en Wi-Fi

MCI900



Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

L'obsession du son

Cette chaîne hi-fi Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi composantes avec enceintes SoundSphere vous offre un son d'une qualité telle que vous aurez l'impression que l'artiste joue dans votre maison. Disque dur de 160 Go, radio Internet, écran couleur et navigation facile.

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Disque dur 160 Go pour stocker jusqu'à 2 000 albums
- Transférez sans fil la musique et les photos de votre PC/MAC

Des performances exceptionnelles

- Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Intensifiez votre expérience

- Écran LCD couleur pour une navigation plus confortable
- Lit les formats DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG

Un son incroyable de naturel

- Haut-parleurs en aluminium, plus robustes, pour une meilleure restitution du son
- SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound

PHILIPS


Points forts

SoundSphere




Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et naturel, SoundSphere crée une impression plus profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte une qualité audio réaliste, comme si les artistes jouaient devant vous. Chaque enceinte SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le dessus, capable d'émettre les sons plus nettement et dans toutes les directions. La technologie de transfert audio précise et un positionnement judicieux du haut-parleur de graves de façon à englober le tweeter permettent de réduire les interférences pour obtenir un son encore plus naturel.

Haut-parleurs en aluminium

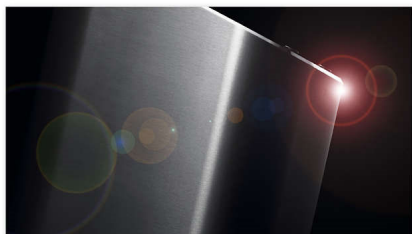

La nature vous offre ce qu'elle a de meilleur. Les matériaux naturels se révèlent les composants acoustiques les plus performants. En effet, les enceintes en aluminium sont plus rigides et empêchent naturellement toute vibration, tout en optimisant la propagation du son pour une fidélité audio supérieure. Le résultat ? Un design superbe et une qualité audio fidèle à l'enregistrement original.

FullSound

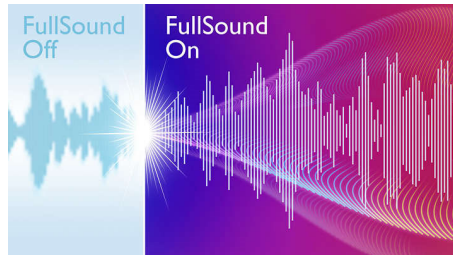

La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son sans la moindre altération. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux compressés grâce à un son plus vrai que nature qui saura vous émouvoir !

Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une

reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

Stations de radio Internet gratuites



Des milliers de stations de radio Internet gratuites sont enregistrées sur le centre Streamium. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde. Connectez votre centre Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à allumer votre PC.

Disque dur 160 Go/2 000 albums



Le disque dur de 160 Go de ce système audio Philips vous offre une très grande capacité pour stocker vos fichiers audio numériques PC/MAC : il accueille facilement jusqu'à 2 000 albums. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile sont enfin réunis.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D
- Paramètres de l'égaliseur: Neutre
- Réglage du volume: Haut/bas

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 160 GB
- Type: Disque dur USB (externe)

Enceintes

- Enceinte principale: SoundSphere, 2 voies, Grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D), Sortie audio analogique (G/D)
- USB: Port USB
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet, Sortie audio coaxiale numérique
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune)
- Sortie vidéo - numérique: HDMI
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b), Réseau local sans fil (802.11n)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP, Serveur UPnP

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- RDS: Type de programme, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station

Pratique

- Alarmes: Alarme buzzer, Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé, Alarme HDD
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM
- Prise pour casque

Alimentation

- Alimentation: 50 Hz, 200 - 240 V

Accessoires

- Piles: 2 x AAA

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble vidéo composite (Y), Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe (sur le disque dur)

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 251 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 202 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 251 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 202 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 175 millimètre
- Poids: 12,50 kg
- Hauteur de l'enceinte principale: 354 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Type de changeur: Tiroir, Motorisé
- Mode de lecture du disque dur: Album, Toutes les pistes, Genre, Playlist, Même artiste, Même genre
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio Internet

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: Picture CD pour TV
- Affichage sur l'appareil: JPEG à partir d'un périphérique USB, Diffusion à partir d'un PC

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture après arrêt, Ralenti, Zoom



Date de publication
2024-05-07

Version: 19.1.6

EAN: 87 12581 47491 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.