

Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D-uppspelning

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Upptäck biupplevelse i 3D

Ta hem filmens magi i Full HD med 3D Blu-ray och DivX Plus HD på den här läckra spelaren. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från USB-flashenheter eller bärbara hårddiskar med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Titta på YouTube-videor direkt på din storbilds-TV*
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer

- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll



PHILIPS


Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

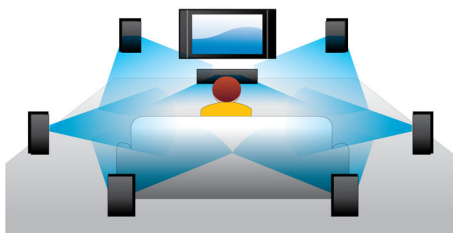

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt

nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.

Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstrogna. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analog data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 92 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)*

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Svenska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Svenska, Turkiska, Ryska

Effekt

- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,40 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvikt: 1,65 kg



Publiceringsdatum
2019-02-28

Version: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Uppgradera till YouTube-åtkomst genom att besöka www.philips.com/support

* Den medföljande adaptorn behövs för alla länder i Latinamerika, förutom i Brasilien.