




Philips
Original Radio Mini

DAB+, FM

Kettős ébresztés, konyhai időzítő
Audio-in bemenet
3 W

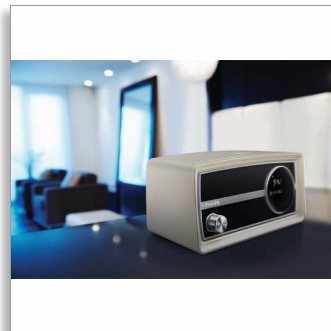

OR2200M

Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

a DAB+ és az FM rádió funkciókkal

Ez a Philips Original Radio Mini fokozza a rádióhallgatás élményét. Bass Reflex hangsugárzó rendszer, DAB+, FM kompatibilitás és nagyméretű, háttérvilágítással ellátott, kevés fényben is jól látható LCD kijelző jellemzi. A beépített konyhai időzítő az Ön kényelmét szolgálja.

Hi-Fi minőségű rádiózás

- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- A 20 DAB és 20 FM programozható állomással több csatorna áll rendelkezésére

Egyszerű használat

- Az automatikus időszinkronizálás a pontos időt biztosítja
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Beépített visszaszámláló időzítő a kényelmesebb főzéshez
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Fénypontok

DAB+ és FM kompatibilitás

DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért

Automatikus időszinkronizálás



Az óras rádió automatikus időbeállítás funkciójának köszönhetően soha nem kell beállítani az időt. Az óra automatikusan szinkronizálja az időt a rádióhullámok segítségével - még kikapcsolt állapotban is. Ha azonnali korrekcióra van szükség, egy percen belül frissíti magát, és elvégzi a rádióhullámok alapján a szokásos szinkronizálást, hogy a készülék mindig a pontos időt mutassa. Philips készüléke megbízhatóan mindig a pontos időt mutatja - attól a pillanattól kezdve, hogy az óras rádiót kivette a dobozából - az áramszünetet is beleértve.

20 DAB és 20 FM programozható állomás




A 20 DAB és 20 FM programozható állomásnak köszönhetően kedvenc csatornái egyetlen gombnyomással mindig elérhetők. Az állomások beprogramozásához egyszerűen hangolja be a kívánt állomást, majd tartsa nyomva a program gombot. Ezzel gyorsan tárolhatja a rádióállomás frekvenciáját, így az bármikor könnyűszerrel elérhető.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Beépített visszaszámláló időzítő

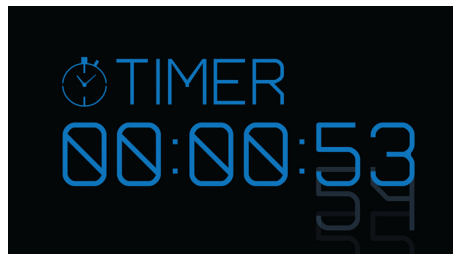

Az óras rádió minden kényelmet megad a hétköznapiakban. A beépített visszaszámláló időzítő figyelmezteti a főzési időre, így biztonságosan, finom ételeket készíthet. Nem kell a sütő vagy a tűzhely mellett álldogálnia: akár tévét is nézhet, vagy más házimunkát is végezhet közben. Amikor a főzési idő lejár, hangjelzés emlékezteti, hogy tálalhat.


Hétköznapi/hétféle ébresztés



Ez a modern életstílust tükröző kialakítású óras rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik,

melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapiakra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési idővel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapiakon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

Kettős ébresztés

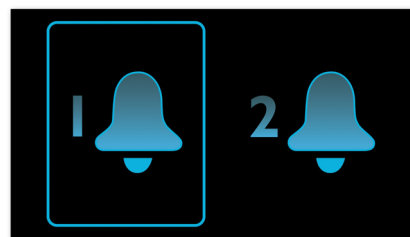

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Műszaki adatok

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: DAB-rádió, FM-rádió, Berregő
- Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
- DAB: smart scan, menü, info kijelző
- DAB frekvenciatartomány: 174,9 - 239,2 MHz
- FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
- Beállítható állomások száma: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatikus digitális hangolás
- Antenna: FM antenna

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hang

- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz

Méretetek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 245 x 123 x 122 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 336 x 158 x 183 mm
- Termék tömege: 1,1 kg

Tartozékok

- Váltakozó áramú/egyenáramú adapter: leválasztható csatlakozódugókkal (a német, brit és osztrák szabvány szerint)
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: Garancialevél



Kiadás dátuma
2015-08-25

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302
EAN: 08 71258 16695 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com