

Philips
Barre de son

3.1, caisson de basses filaire

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Clarté vocale inégalée des 3.1 canaux

avec caisson de basses

Offrez à votre téléviseur une clarté vocale optimisée et un son Virtual Surround, pour une expérience digne d'une salle de cinéma, et profitez d'une diffusion en direct sans fil de la musique grâce à la fonction Bluetooth®.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Haut-parleur d'extrêmes graves externe intensifiant l'action
- Haut-parleur dédié pour la voie centrale pour une excellente restitution de la voix

PHILIPS


Points forts

Haut-parleur pour la voie centrale



Un haut-parleur dédié pour la voie centrale, en particulier pour garder les voix au centre de l'écran. Cela permet un positionnement et une clarté optimisés de la voix, pour une immersion totale dans les films.

Son Surround virtuel

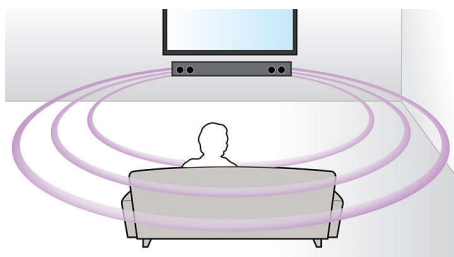

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable

et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre système Home Cinéma Philips. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Écoutez votre musique MP3 directement

Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs

Profil discret




Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Compatible avec divers appareils

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

Dolby Digital et Pro Logic II

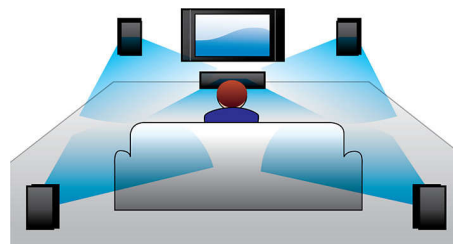

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Surround virtuel, Réglage graves/aigus, Mode nuit, Synchronisation audio, Film, Musique, Voix
- Système audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Puissance de sortie du caisson de basses: 55 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 3 x 32 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 150 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 5,25"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 2 ohm
- Impédance des enceintes: 4 ohm
- Haut-parleurs par barre de son: 3 haut-parleurs de graves race track

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie caisson de basses, Entrée AUX, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®
- Connexions supérieures: Entrée audio (3,5 mm), USB 2.0

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système

Alimentation

- Consommation électrique: 30 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Adaptateur CA, 6 vis

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 950 x 51 x 69 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,6 kg
- Poids de l'unité principale: 1,62 kg
- Emballage (l x H x P): 395 x 418 x 295 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 165 x 240 x 295 millimètre
- Poids du caisson de basses: 2,78 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: MP3



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.2

EAN: 48 95185 61607 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com