

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel



DVP3580

Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra
- Háttérkép a személyre szabott üdvözlő képernyő érdekében

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok


HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellel konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Multimédia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

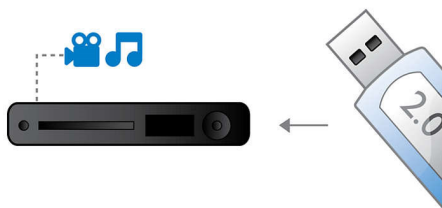


Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Képernyő kitöltése

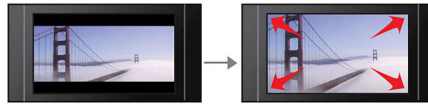

Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

Progresszív pásztázás

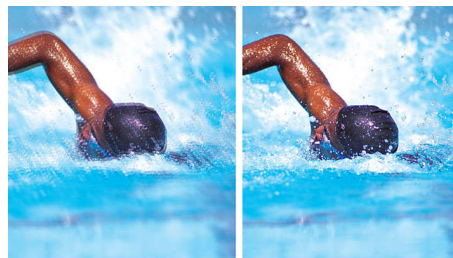

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készüléken kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy

USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Háttérkép

Tegye személyessé DVD lejátszójának háttérképét kedvenc fényképével. A Háttérkép funkció lehetőséget nyújt Önnek, hogy Philips DVD lejátszójának háttérképeként kedvenc fényképét állíthassa be. Amellett, hogy a Háttérkép funkció a legtöbb fényképformátummal képes együttműködni, Önnek lehetősége van az egyéni fényhatások létrehozására a feltöltött fénykép kontrasztarányát megváltoztatva. Nincs többé unalmas üdvözlő képernyő a DVD lejátszó bekapcsolásakor. A Háttérkép egy könnyen használható és mókás funkció bárki számára.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): > 80 dB
- Jel-zaj viszony: > 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbsó audiókimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart, Kompozit video (CVBS) kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, török, cseh, görög, magyar, Polish (Polírozás), orosz

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0 kg
- Csomag magassága: 80 mm
- Készülék magassága: 39 mm

- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejétszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Állókép lejétszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejétszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejétszással, HD felbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejétszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejétszás

- Adathordozók lejétszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejétszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-15

Verzió: 4.2.6

EAN: 87 12581 52363 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com