



Philips
Zestaw kina domowego
DVD 2.1

HDMI ARC i USB
500 W



HTD3250

Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

Dźwięk kina domowego

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTD3250 firmy Philips. Głośniki z podwójnymi tubami basowymi zapewniają potężny dźwięk o mocy 500 W i pełnię doznań w trakcie oglądania filmów DVD w rozdzielczości Full HD 1080p.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 500 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Po prostu ciesz się rozrywką

- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń iPod/iPhone/MP3
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Złącze HDMI do filmów o wysokiej rozdzielczości zapewnia optymalną jakość obrazu
- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX


Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Nowoczesne wzornictwo pasujące do wystroju wnętrza

PHILIPS

Zalety

Dolby Digital

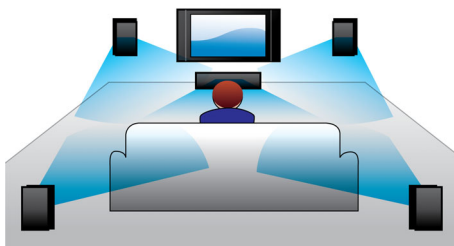

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Złącze HDMI do filmów o rozdzielczości HD



HDMI to bezpośrednie złącze cyfrowe, przez które może być przesyłany cyfrowy sygnał wideo HD, a także wielokanałowy dźwięk cyfrowy. Pominięcie konwersji na sygnał analogowy zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz całkowite pozbycie się zakłóceń. Filmy o rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz.

Nowoczesne wzornictwo

Nowoczesne wzornictwo pasujące do wystroju wnętrza

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Odkryte przetworniki głośnikowe



Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Moc 500 W RMS



Moc muzyczna 500 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki



Dane techniczne

Dźwięk

- System dźwięku: Dolby Digital 5.1
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Funkcje poprawy dźwięku: Podwójne basy, Tryb nocny
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 2 x 166 W
- Moc wyjściowa subwoofera: 166 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 500 W

Głośniki

- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 2 pełnozakresowe 3"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie zdjęć

- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom
- Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Zdjęcia: JPEG, BMP, GIF
- Filmy: avi, divx, mpeg, mpg

Możliwości połączeń

- Gniazda z przodu: Wejście audio, Szybkie złącze USB
- Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Cyfrowe wejście optyczne, Stała antena FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Minigniazda głośników ułatwiające prawidłowe podłączenie

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału

audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości

- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa głośnikowa STS3001
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Moc

- Zużycie energii: 105 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 68206 4
- Waga brutto: 8,2 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Waga netto: 7,13 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Ciężar opakowania: 1,07 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Waga brutto: 8,2 kg
- Waga netto: 7,13 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 1,07 kg
- Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Waga: 2,4 kg



Data wydania 2016-03-22

Wersja: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 08 71258 16820 64

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

* Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Inc.