

Philips  
WeCall 藍芽會議喇叭

Bluetooth® 及 USB  
超凡音效  
內置電池  
iPhone 專用



AECS7000



## 隨時隨地進行清晰的電話會議

通話質素仿如面對面對話

透過便攜的 Philips WeCall 可隨時隨地進行電話會議。設有 4 個咪高風及先進的回聲減低功能，通話更清晰。LED 指示燈及 Bluetooth® 連接讓您享受前所未有的方便。

### 頂級音質和聲音表現力

- 四個咪高風可實現 360 度的完美收音效果
- 先進的降噪功能可確保清晰的音質
- 先進的回聲抑制功能實現順暢無阻的通話
- 強大的喇叭可使您輕鬆聽見聲音及播放音樂
- 先進的高清音效技術確保自然的音質

### 方便易用

- 可輕鬆連接至已啟用藍牙的智能手機和手提電腦
- 免費的 WeCall 應用程式可實現快速、直觀的電話會議
- 配備來電、充電和靜音功能的 LED 狀態指示燈
- 可使用 USB 連接透過筆記簿型電腦打電話

### 可攜帶、方便


- 纖巧緊湊的設計便於隨處攜帶
- 纖巧輕便的旅行儲存盒便於您隨處攜帶
- 電池使用時間可達 8 小時，可使用 USB 線纜進行充電



# PHILIPS

## 產品特點

### 完美的收音效果

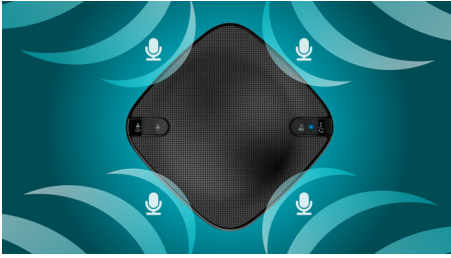

4 個全方位咪高風帶來五米內的 360 度收音，帶來清晰自然的通話，無需提高聲音或靠近喇叭 - 即使在最惡劣的環境亦然。

### 先進的降噪功能

圍繞喇叭的 4 個全方位咪高風帶來改良的降噪效果，可讓多人同時參與電話會議並確保對話清晰傳達。能夠消除平穩或非平穩噪音，進行無噪音對話。

### 先進的回聲抑制功能

快速、先進的回聲抑制功能為您帶來前所未有的免提、全雙工模式對話，可以遠離喇叭數米。自動調節演算系統，可抑制回聲並防止喇叭到咪高風產生的怪聲，尤其適合在隔音條件差或傢俱少的大回音的房間使用，例如辦公室。

### 強效內置喇叭

2 吋的高靈敏度，低失真磁石喇叭用上獨特的低調錐型設計，達至大幅響應及更寬的傳播指向性。您可在房間內邊走邊講，絕不影響通話質素。此外，亦非常適合播放音樂。

### 先進的音效技術


先進的高清音效技術確保自然的音質

### 無縫藍牙連接



透過無縫連接自動配對 iPhone 及任何可使用藍牙的智能手機、電腦及手提電腦，接收範圍遠達十米。

### 直觀式會議通話

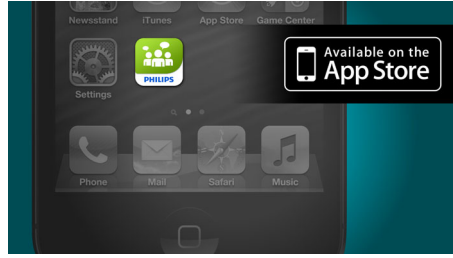

方便的 Philips WeCall 應用程式管理會議通話號碼，甚至可以直接從您的行事曆輸入連接代碼，只需按一下，就可更方便地從您的行事曆撥出及連接通話。

### 內置 LED 指示燈

配備來電、充電和靜音功能的 LED 狀態指示燈

### USB 連線

USB 連線確保可透過手提電腦使用喇叭進行通話，而且隨插即用並可自動搜尋裝置。

### 纖巧細小的設計

纖巧便攜的設計讓您可隨身帶備會議喇叭。方便放入手提電腦袋，讓您可以在旅途上、在家中工作、酒店房間內或約見客戶時使用。

### 內置超長壽命電池



通話時間高達 8 小時，以及 200 小時的待機時間。隨附的 USB 線讓您更輕易方便地充電。

### 旅行儲存盒便於隨處攜帶

耐用超輕的旅行儲存盒能夠在旅途上保護喇叭，還有高雅、功能性的設計，看上去更加專業。

## 規格

### Bluetooth® 無線技術

- 版本：V2.1 + EDR
- 範圍：10 米（可用空間）
- 規格：HSP, HFP, A2DP, AVRCP,（HFP 支援寬帶語音）

### Philips WeCall 應用程式

- 免費下載：是，搜尋「Philips WeCall」
- 從 Apple Store：系統要求 iOS 4.3 或以上

### iPad 兼容性

- 兼容：iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

### iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

### 兼容 iPod

- 兼容：第三代 iPod touch, 第四代 iPod touch, iPod touch 第五代

### 聲音

- 內置喇叭：1 x 2"
- 輸出功率：2 瓦
- 頻率響應：140 - 18,000 Hz
- 噪音訊號比率：>75dB

### 咪高風

- 全方位咪高風：4
- 在遠達 5 米的範圍內：360 度優化收音
- 噪音和回聲減低功能：是

### 舒適

- 喇叭 - 免提通話：是
- 音量控制：上 / 下

### 電源

- 最大輸入功率：5V, 1A
- 電池容量：3.7V、1000mAh
- 電池類別：鋰離子聚合物
- 通話時間：長達 8 小時

### 配件

- 旅行收藏盒：是
- USB 線：是
- 快速入門指南：是

### 尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：110 x 28 x 110 毫米
- 產品重量（克）：182



出版日期 2015-12-23

版本：5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 06 92341 07236 56

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 如果有任何貴重物品因使用 InRange 而遭竊，Philips 恕不負責。