




Philips  
Trådløs telefon

25 min. telefonsvarer

1,6" display/gul  
baggrundsbelysning  
Højtaler

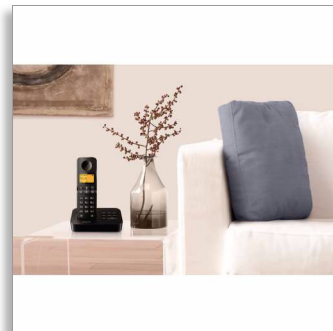

D2051B



## Tal håndfrit

Fantastisk lydgenivelse uden at behøve at holde telefonen op til øret - så du kan tale helt håndfrit. En rigtig Plug and Play-enhed med en brugervenlig menu og en indbygget telefonsvarer - samtaler aldrig været nemmere.

### Helt enkelt

- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") grafisk display med baggrundsbelysning
- Menu på flere lokale sprog
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Programmerbare genvejstaster til hurtige opkald
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*

### Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Avanceret lydtest



Vi tester lydkvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig.

Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

### 4,1 cm (1,6") grafisk display

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") grafisk display med baggrundsbelysning

### Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Menu på lokale sprog



Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

### Programmerbare genvejstaster

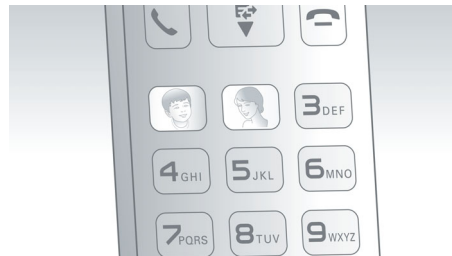

Nu er det nemmere end nogensinde før at ringe til de mennesker, du holder af. Med


nemme opkald med ét tryk behøver du aldrig lede efter deres nummer igen. Du kan programmere op til 2 taster til øjeblikkelige opkald.

### Skridsikkert greb



Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

### Op til 25 min. optagelse

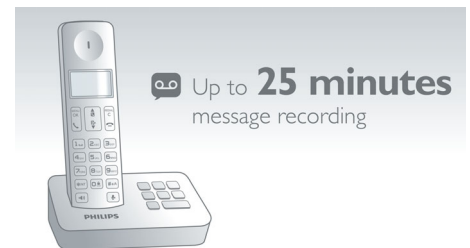

Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer

### Op til 16 timers taletid



Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner

## Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 25 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: LED (gul)
- Højtaler på base
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsæt

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Opladningstid: 8 timer
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1

- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Op til 16 timers taletid
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Skridsikkert greb: Cirkulær struktur
- Op til 180 timers standby-tid
- Tastaturlås

## Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,75 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- Eco+
- Fuld ECO-tilstand (NEMO)

## Emballagens mål

- EAN: 87 12581 66480 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruttovægt: 0,497 kg
- Nettovægt: 0,394 kg
- Taravægt: 0,103 kg



Udgivelsesdato  
2015-02-20

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 96942  
EAN: 08 71258 16648 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)