



Philips Fidelio
altifalante portátil sem fios

Bluetooth® e NFC

Porta USB para carregamento
Pilha recarregável
20 W, estéreo c/ distribuidor de graves



P9XBLK

Som de alta fidelidade em versão portátil

Obcecado pelo som

O altifalante sem fios Philips Fidelio tem um alto desempenho e é portátil. Este fornece um som óptimo, nítido e dinâmico e é perfeito para utilizar em casa ou quando está em movimento. Com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Qualidade de som inigualável

- Tweeters de topo suave para um som amplo e natural
- Woofers e a tecnologia wOOx para graves fortes e incrivelmente profundos
- Filtro de transição otimizado para um equilíbrio de tom muito natural
- Amplificador de alto desempenho para grande intensidade do som e dinâmica
- Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)

Concebido para o movimento

- Design topo de gama em madeira natural e alumínio
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local

Versatilidade avançada

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
- O nível da bateria é apresentado automaticamente quando toca no altifalante
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

PHILIPS
Fidelio

Destques

Alta-fidelidade via Bluetooth®




Com uma tecnologia avançada, o som transmitido através do Bluetooth® é elevado para o próximo nível. O áudio Bluetooth® normal utiliza um codec SBC que foi concebido para transmissão básica de áudio, deixando os ouvintes por vezes decepcionados e insatisfeitos. No entanto, o altifalante da Philips está equipado com tecnologia sem fios de alta fidelidade Bluetooth® (aptX® e AAC) - proporcionando-lhe um som rico, potente e cristalino. Compatível com smartphones, tablets e outros dispositivos Android™ e Apple iOS mais recentes, a Philips fornece agora a qualidade de áudio a que está habituado. A música sem fios nunca soou tão bem.

Tecnologia NFC



Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Tweeters de topo suave

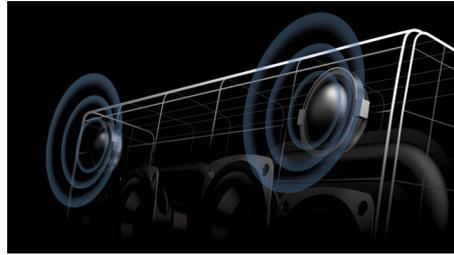

Graças ao uso de tweeters de topo suave, as frequências altas são muito detalhadas e precisas. A Philips foi pioneira desta tecnologia em 1960 e, desde então, esta é utilizada na grande maioria de caixas de altifalantes topo de gama. A apresentação espacial muito aberta também deve muito a estes tweeters caracterizados por uma direcionabilidade e uma distorção muito baixa; em comparação com sistemas que utilizam apenas diafragmas de gama total, o som é amplo e natural, em qualquer local da área de audição.

Woofers e a tecnologia wOOx

Apesar de um volume acústico muito compacto, os graves são fortes e surpreendentemente profundos, permitindo-lhe desfrutar de todos os tipos de músicas. Isto é conseguido utilizando uma combinação de dois woofers de alta potência e um radiador passivo de grande área por canal, tudo dentro de uma estrutura muito rígida que não perde qualquer energia dos graves. A grande massa móvel do radiador passivo permite sintonizar o sistema para uma frequência muito baixa de 80 Hz, enquanto impede a turbulência de ar que seria gerada num design com orifícios. Sinta o ritmo da música, não perca nenhuma batida.

Filtro de transição otimizado

Os nossos técnicos acústicos passaram dias e noites a otimizar o filtro de transição para garantir que o som permanece o mais natural possível em ambientes acústicos muito diferentes. Desde divisões pequenas a espaços abertos, desde níveis de audição suaves a volumes máximos, as vozes são nítidas e naturais e o som não é agressivo nem cansativo, mesmo a níveis elevados de volume.

Assim, pode ouvir música durante horas a fio e continuar a ter vontade de ouvir mais música.

Amplificador de alto desempenho

A intensidade do som e a dinâmica são óptimas, graças a um amplificador de alto desempenho combinado com 8 transdutores de alta eficiência. Os tweeters e woofers foram concebidos à medida para este produto exclusivo e têm um elevado factor de força, o que resulta num som dinâmico e impressionante a todos os níveis de audição. A música é animada, dinâmica e agradável em todas as circunstâncias.

Transmissão de música sem fios



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Porta USB



Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.



Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- Suporte de Bluetooth aptX: streaming
- Suporta reprodução de música ACC

Altifalantes

- Melhoria do altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Diafr. altifalantes: 2 tweeters de topo suave de 3/4", 4 woofers de gama total de 2"
- Potência de saída (RMS): 20 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Conectividade

- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Carregamento por USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5 V, 1 A)

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 326 x 101 x 224 mm

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Iões de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com