



Philips  
Безжичен телефон

4,6 см дисплей/ бяла подсветка  
Високоговорител в слушалката



D4601W

## Интелигентна елегантност

С голям обратен дисплей, разширени настройки за поверителност, микро USB зареждане и стилни контури безжичният телефон Philips D460 е комбинация от елегантна форма и функционалност, която същевременно предлага превъзходен звук. Насладете се на кристална яснота при всяко обаждане.

### Екологичен продукт

- Ниско излъчване и потребление на енергия

### Удобно, както би трябвало да бъде

- До 16 часа време за разговори с едно зареждане
- ИД на повиквания – за да знаете винаги кой се обажда\*
- Подсветка на клавиатурата за бърз достъп, дори когато в стаята е тъмно
- Високо контрастен 4,6 см (1,8") графичен дисплей с бели символи на черен фон
- Останете свързани при спиране на електрозахранването чрез micro-USB портативно зарядно устройство
- Записи с три полета за присвояване на 3 номера на един контакт
- Черен списък, анонимни повиквания, тих режим, забрана за обаждания

### Изключителен звук

- Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
- HQ-Sound: висококачествена акустична техника за превъзходен звук
- Профили MySound, които подхождат на личните ви предпочитания

# PHILIPS

Безжичен телефон  
4,6 см дисплей/ бяла подсветка Високоговорител в слушалката

D4601W/53

## Акценти

### 4,6 см (1,8") графичен дисплей



Високо контрастен 4,6 см (1,8") графичен дисплей с бели символи на черен фон

### ИД на повикващия\*



Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

### Екологичен продукт



Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда.


### Високоговорител в слушалката



Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за


усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да спделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

### HQ-Sound

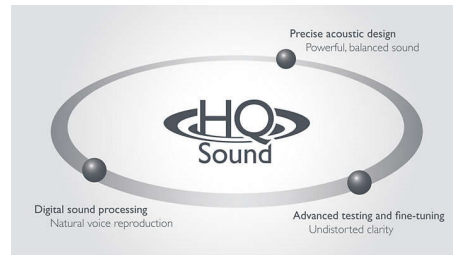

Безжични телефони Philips с HQ-Sound: с десетилетия опит и революционни нововъведения в разработката на Hi-Fi аудио продукти и слушалки от висок клас, ние ви даваме отлична яснота на звука на нашите DECT телефони. Когато става въпрос за подобряване на качеството на звука, нашите акустични инженери и конструктори мислят за всичко - висококачествени компоненти, цифрова обработка на сигналите, прецизен акустичен дизайн, усъвършенствани методи за тестване и фина настройка. Резултатът е ясен, отчетлив и автентичен звук, който е толкова добър и естествен, почти като при разговор лице в лице.

### Профили MySound

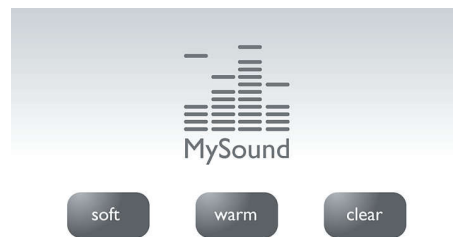

Звуковото възприятие е субективно и всеки има своите предпочитания при слушане. MySound внася личен щрих в разговорите, като ви позволява да изберете аудио профила, който подхожда най-добре на вашите предпочитания за звука: Ясен - гласовете стават по-отчетливи и чисти, Тих

- за по-приятелско и меко звучене, и Топъл - гласовете звучат по-задушевно и топло.

### До 16 часа време за разговори



До 16 часа време за разговори с едно зареждане

### Подсветка на клавиатурата



С меката бяла подсветка бутоните се четат лесно при слаба светлина и през нощта.

### Micro-USB конектор

Вграденото гнездо за micro-USB конектор на базовото устройство гарантира, че телефонът може да има захранване през предварително заредено портативно зарядно устройство, като ви позволява да провеждате разговори дори ако електрозахранването спре. Функцията на зареждане на портативното зарядно устройство поддържа повечето портативни зарядни продукти, които могат да осигуряват минимален изходен ток под 85 mA без автоматично изключване. Портативното захранващо устройство се продава отделно.

# Спецификации

## Звук

- Звуков профил: MySound
- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound

## Комфорт

- Аларми: Будилник
- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Брой на бутоните: 20
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Персонализиране: Тих режим
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията\*, ИД на повикванията\*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Забраняване на повиквания: Забраняване на определени изходящи повиквания от телефона
- Клавиатура с подсветка: Бяло
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряд на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Интерком - няколко слушалки
- Показване на дата и час
- Възможност за няколко слушалки: До 4
- Индикатор за събития на слушалката
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично регистриране
- Автоматично прекъсване
- Осветление на бутоните
- Уголемяване на набраната цифра
- До 16 часа време за разговори
- До 250 часа в режим на готовност
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Семейни бележки
- Блокиране на обаждания/Черен списък\*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Известия за събития: За гласово съобщение, пропуснати повиквания и входящи повиквания

- Дръжка без плъзгане: Форма на хапче във вертикална повърхност
- Блокир. повик.: Аноним. повик., Черен списък

## Захранване

- Капацитет на батерията: 550 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Консумирана енергия: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 13,5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18,4 см
- Дълбочина: 5,9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 62960 5
- Бруто тегло: 0,374 кг
- Нето тегло: 0,296 кг
- Тегло на опаковката: 0,078 кг

## Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,6 см/1,8"
- Цвят на подсветката: Бяло
- Тип на дисплея: Точкова матрица
- Подсветка: да

## Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 20 последно набрани номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция
- Няколко записа в телефонната книга: С 3 полета

## Сигурност

- Шифровано предаване: да

## Стойност на SAR

- Слушалки Philips: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Екологичен дизайн

- ECO режим: автоматичен и ръчен
- Eco+

## Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.2.4

EAN: 48 95185 62960 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикванията“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.