




Philips BeNear
Brezžični telefon z
odzivnikom

12-minutni odzivnik

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
Črna

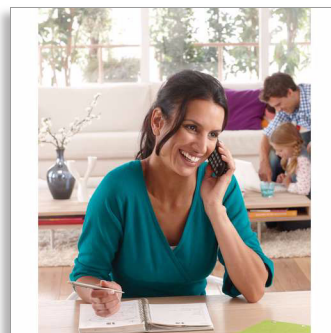

CD1951B

Zbližujemo ljudi

Popolnoma enostavno

Ta telefon popolnoma enostavne zasnove zagotavlja dolgotrajno ergonomsko udobje in odlično reprodukcijo zvoka. Zaradi enostavne namestitve, vgrajenega telefonskega odzivnika in intuitivnega menija je poosebljena preprostost.

Kristalno čist zvok

- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka
- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru

Lepo in enostavno

- Do 15 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja
- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- V imenik lahko shranite do 50 najljubših stikov
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče
- Do 16 ur pogovorov

Okolju prijazen izdelek

- Nizka poraba energije: < 0,65 W v stanju pripravljenosti
- Do 95 % manj sevanja med polnjenjem



asimpleswitch.com

PHILIPS

Značilnosti

Napredni zvočni preizkusi



Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo zvoka pri uporabi slušalke ali prostoročnega načina.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jaseen zvok pri vsakem pogovoru.


Samodejna nastavitve glasnosti



Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica


razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

Do 15 minut snemanja

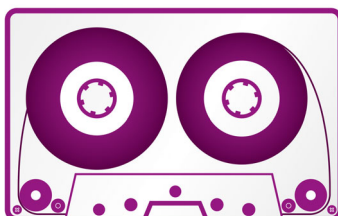


Do 15 minut snemanja zagotavlja, da ne boste zgrešili nobenega pomembnega sporočila.

4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

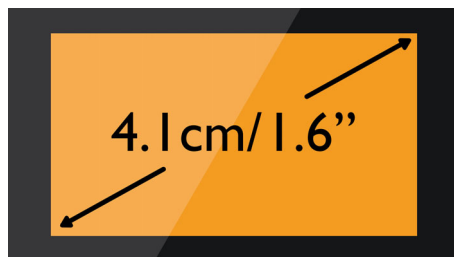

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja

Enostavna namestitve

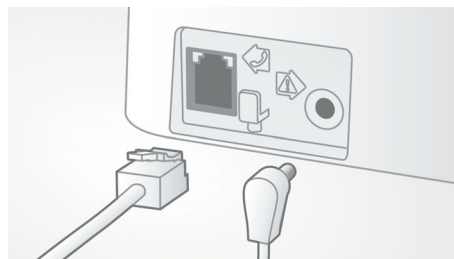


Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitve – naprava Vstavi in poženi

Imenik za 50 imen



Telefonske številke najbližjih naj vam bodo vedno na voljo: v imenik shranite do 50 imen.

ID klicatelja

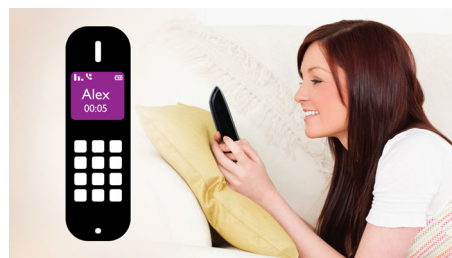

Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglosite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Vrsta zaslona: Črno-bel; alfanumerični
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 12 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Zvočnik na osnovni enoti
- Upravljanje telefonskega odzivnika: z osnovne enote in slušalke

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Samodejna registracija
- Samodejna prekinitev klica
- Vkllop/izkllop tona tipk
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izkllop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4

- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Čas polnjenja: 8 ur
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,65 W

Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: samodejna



Datum izdaje 2015-12-28

Različica: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80269
EAN: 08 71258 16154 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com