

PHILIPS




Enceinte de fête Bluetooth®

Jeux de lumière à 360°

Connexion PartyLink sans fil

Batterie rechargeable

80 W RMS. Puissance maximale
de 160 W.

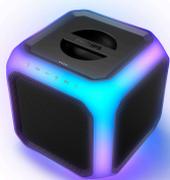

TAX7207

Que la fête commence

Démarrez la soirée en beauté grâce à cette fantastique enceinte cube à effets lumineux ! Un son puissant, des basses profondes et des lumières imprègnent la pièce d'une ambiance surréaliste à 360°. Connectez jusqu'à 50 enceintes pour créer un mur de lumière et de son.

Pour une fête réussie

- Un son puissant avec des basses puissantes
- Connexion facile via Bluetooth, USB ou entrée audio
- 2 tweeters 2", boomer 6,5" et 2 membranes passives
- Les barres lumineuses à 360° pulsent et brillent au rythme de la musique

Faites bouger la salle

- 80 W RMS. Puissance maximale de sortie de 160 W
- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour 12 heures d'autonomie en lecture
- Connectez jusqu'à 50 enceintes pour créer un mur de son
- Design cubique avec poignée confortable. Dimensions : 30 x 31 x 30 cm

Attrapez le micro

- 2 entrées micro. Effets karaoké
- Écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes et effets de réducteur vocal
- Utilisez l'appairage stéréo et montez le son
- Les boutons tactiles permettent de régler la puissance et le volume de l'enceinte

Points forts

Basses puissantes. Jusqu'à 12 h d'autonomie



Cette enceinte karaoké cubique remplira la pièce de sons riches et de basses détonantes. La batterie intégrée vous permet de déplacer la fête à l'extérieur pour une autonomie allant jusqu'à 12 heures avec une seule charge.

Spectacle lumineux et magique à 360°

Des barres lumineuses pulsent à travers le haut-parleur semi-transparent, créant un spectacle lumineux futuriste à 360° pour accompagner vos morceaux. Les lumières changent de couleur et pulsent en même temps que votre musique.

2 entrées micro karaoké

Les 2 entrées micro vous permettent de faire basculer votre fête en mode karaoké. Montez d'un cran avec l'écho, le commutateur de voix d'hommes et de femmes et les effets vocaux de type réducteur vocal. Les micros et les effets ont tous deux leurs propres commandes sur l'enceinte.

Bluetooth, USB et entrée audio

Connectez-vous comme vous le souhaitez. Diffusez vos morceaux de musique via Bluetooth. Connectez facilement d'autres appareils via

l'entrée audio ou USB. Vous pouvez également vous connecter à un autre haut-parleur ou amplificateur à l'aide de la prise de sortie.

Mur de lumière et de son



Vous pouvez connecter jusqu'à 50 haut-parleurs en même temps. Une poignée sur le dessus et le design cubique vous permettent d'empiler facilement les enceintes les unes sur les autres. Créez un mur de son avec un maillage lumineux pour bien commencer la fête.



Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 80 W

Accentuation du son: Amplification dynamique des basses

Réponse en fréquence: 40 Hz - 20 KHz, ±3 dB

Puissance de sortie (MAX.): 160 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %

Impédance des enceintes: Aigus 8 ohms ; graves 4 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Nombre de canaux audio: 2.1

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 1

Membranes passives: 2

Diamètre du/des tweeter(s): 2"

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 6,5"

Connectivité

Bluetooth®: prise en charge de la diffusion SBC et AAC

Version Bluetooth®: 5.0

Profils Bluetooth®: Diffusion de musique en streaming (A2DP), Commande de lecture/volume : AVRCP, Prise en charge

multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

USB: Type A (diffusion, lecture, maintenance)

Entrée audio: 1 x 3,5 mm

Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

Sortie audio: 1 x 3,5 mm

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Diffusion

Technologie multi-enceinte: Connexion

PartyLink sans fil, TWS

Smart Home: Aucun(e)

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC, AAC

USB: MP3

Pratique

Karaoke: Volume MIC, contrôle de l'écho, Réducteur vocal, Changeur vocal

Effet lumineux: Oui, effet lumineux de l'enceinte 360°

Contrôle tactile: Marche/arrêt, Lecture/pause, Volume +, Volume -, Interrupteur, Amplification dynamique des basses

Écran: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette: Non

Alimentation

Capacité de la pile: 2 600 mAh, 14,4 V

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: <= 0,5 W

Type de batterie: Lithium-ion (intégré)

Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

Temps de charge: 6,5 heure(s)

Batterie de secours (Powerbank): Non

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 46 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 39 cm

Profondeur: 39 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 12631 2

Poids brut: 9.5 kg

Poids net: 7.5 kg

Poids à vide: 2 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 31 cm

Largeur: 30 cm

Profondeur: 30 cm

Poids: 7.5 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Fiche de garantie et sécurité

