



Philips BASS+
Hovedtelefoner med
mikrofon

40mm drivere/lukket bagside

Over-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning

SHL3175WT

Mærk det. BASS+

Philips BASS+ hovedtelefoner bringer en fyldig, markant bas tilbage til musikken. Med en kraftig, dundrende bas indbygget i en slank, robust pakke er disse over-ear-hovedtelefoner bygget til dem, som ønsker mere bas i deres rytmer uden ekstra vægt.

Ægte komfort

- Justerbare ørekapsler og hovedbøjle giver optimal komfort
- Bløde ørepuder med langvarig bærekraft

Slankt, elegant design

- Foldes sammen til en kompakt form, så den er nem at opbevare og transportere
- Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Markant bas

- En fyldig, markant bas, du kan mærke
- 40 mm neodym-højttalere
- Fantastisk lydisolering

PHILIPS

Hovedtelefoner med mikrofon
40mm drivere/lukket bagside Over-ear, Bløde ørepuder, Flad sammenfoldning

SHL3175WT/00


Vigtigste nyheder

40 mm højttalere



40 mm neodym-højttalere, der producerer en fyldig, markant bas

Fyldig, markant bas

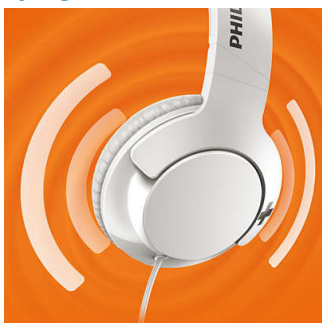

Kraftfuld bas, der opgraderer din lytteoplevelse. Lad dig ikke narre af det slanke design, da de specielt designede basporte og de specielt tuned drivere producerer ekstremt lave slutfrekvenser, der giver hovedtelefonerne den unikke Bass+ lydsignatur. En separat, akustisk lydstyrke anvendes for at sikre en basgængivelse af høj ensartethed i alle produktioner.

Flad sammenfoldning



Det unikke, kompakte og sammenfoldelige design giver dig den bedste oplevelse på farten. Hovedtelefonerne kan enten være fladt sammenfoldede eller kompakt sammenfoldede for at lette transport og opbevaring.

Bløde puder



Bløde åndbare ørepuder, så du kan lytte i lang tid med fantastisk komfort

Lydisolering


En akustik af den lukkede type udelukker omgivende støj og giver bedre lyd.

Justerbar pasform



BASS+ hovedtelefoner er designet til optimal pasform og har drejelige ørekapsler og en justerbar hovedbøjle, der sikrer perfekt pasform til alle bærere.

Håndfrie opkald

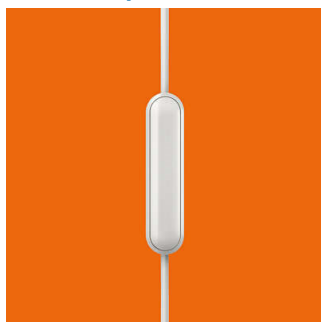

En brugervenlig fjernbetjening gør det muligt at afspille numre eller sætte dem på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Frekvensområde: 8 - 23.500 Hz
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Membran: PET
- Impedans: 32 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 40 mW
- Følsomhed: 104 dB
- Type: dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,2 m
- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Kabeltilslutning: to-sidet
- Stik: 3.5 mm

Yderemballage

- Længde: 20.7 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Længde: 8.1 tommer
- Bredde: 18.5 cm
- Bruttovægt: 1.17 kg
- Højde: 22.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 98154 9
- Bredde: 7.3 tommer
- Højde: 8.8 tommer
- Nettovægt: 0.576 kg
- Bruttovægt: 2.579 lb
- Nettovægt: 1.270 lb
- Taravægt: 0.594 kg
- Taravægt: 1.310 lb

Emballagens mål

- Højde: 22.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge
- Bredde: 19.5 cm
- Dybde: 5.7 cm
- Højde: 8.9 tommer
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 69 51613 98154 2
- Bredde: 7.7 tommer
- Bruttovægt: 0.303 kg
- Dybde: 2.2 tommer
- Nettovægt: 0.192 kg
- Bruttovægt: 0.668 lb
- Nettovægt: 0.423 lb
- Taravægt: 0.111 kg
- Taravægt: 0.245 lb

Produktmål

- Højde: 5 cm
- Bredde: 19 cm
- Dybde: 18 cm
- Bredde: 7.5 tommer
- Højde: 2.0 tommer
- Dybde: 7.1 tommer
- Vægt: 0.19 kg
- Vægt: 0.419 lb

Design

- Farve: Hvid



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 6.3.6

EAN: 69 51613 98154 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com