



Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con
componentes Wi-Fi

Streamium



MCI900



Siente las emociones del directo

Obsesionados por el sonido

Este sistema Hi-Fi de componente Wi-Fi Streamium MCI900/12 de Philips con altavoces SoundSphere suena tan natural que te dará la impresión de que tus músicos preferidos han venido a tocar en tu salón. Además cuenta con 160 GB de disco duro, radio por Internet, pantalla en color y un sencillo sistema de navegación.

Sonido auténtico que cobra vida

- SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
- Altavoces de aluminio para un sonido de gran fidelidad gracias a una solidez óptima
- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

Rendimiento superior

- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
- Miles de emisoras de radio por Internet gratuitas
- Transmisión inalámbrica o transferencia de música y fotografías del PC/MAC

Enriquece tu experiencia

- Pantalla LCD a todo color para un control cómodo



PHILIPS


Destacados

SoundSphere




Recréate con el esplendor y la energía de la música porque SoundSphere reproduce cada nota tal y como la concibió el artista. Al proporcionar un audio nítido y natural, SoundSphere crea una impresión sonora más amplia y profunda. El resultado es un audio tan realista que creerás que los artistas están actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere dispone de un tweeter colocado en la parte superior de la caja del altavoz. El tweeter puede emitir un sonido más nítido y en todas las direcciones. La precisa ingeniería de cruzado de audio y la cuidadosa colocación del woofer para rodear al tweeter garantiza una interferencia mínima y un sonido aún más natural.

Altavoces de aluminio

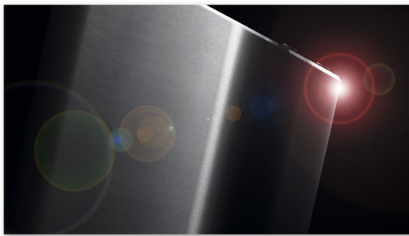

La naturaleza te ofrece lo mejor. Los materiales naturales han demostrado ser imbatibles como componentes acústico. Los altavoces fabricados con aluminio son más rígidos, y además este material crea una carcasa perfecta que impide de forma natural las vibraciones, mejora la propagación de las ondas de sonido y produce un sonido de alta fidelidad. El resultado son unos atractivos altavoces que te proporcionan un sonido que se mantiene fiel a la grabación original.

FullSound

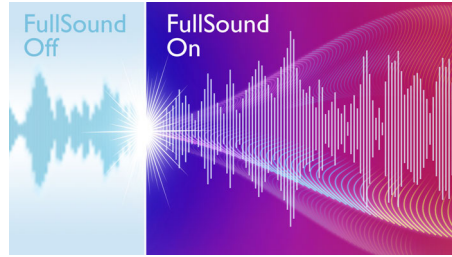

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Disco duro de 160 GB/ 2.000 álbumes



El disco duro de 160 GB de este sistema de sonido de Philips te ofrece una gran capacidad para almacenar los archivos de música digital de tu PC/MAC y permite guardar hasta 2.000 álbumes de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en el mismo producto.

Emisoras de radio por Internet gratuitas



Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet gratuitas. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos online en un sistema de audio sin tener que encender el ordenador.



Premio EISA 2010-2011

Sistema de audio compacto europeo
Este sistema de audio Wi-Fi Streamium completo con los altavoces SoundSphere, reproducirá archivos de vídeo de DVD y DivX, archivos de música FLAC y WAV y ofrece una capacidad UPnP para transferir música MP3 desde un ordenador. Además, reproduce archivos desde el USB conectado, una unidad de disco duro adicional de 160 GB, mientras la conexión Ethernet o Wi-Fi te permite tener acceso a Internet. La unión de los altavoces SoundSphere de aluminio se realiza con dos amplificadores clase D de 50W en combinación con una unidad activación ascendente de graves/medios con un tweeter aparte.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutro
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Amplificador digital clase "D"
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces

- Altavoz principal: SoundSphere, 2 vías, Rejillas desmontables de altavoces

Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 160 GB
- Tipo: HDD USB (Externo)

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Motorizada
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Repetición, Desordenar, Parar
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Todas las pistas, Género, Lista de reproducción, Mismo artista, Mismo género
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de vídeo

- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción desde parada, Cámara lenta, Zoom
- Soporte para reproducción: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el aparato: JPEG desde USB,

- Transferencia desde PC
- Soporte para reproducción: Picture CD en el televisor
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet, Salida coaxial de audio digital
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b), LAN inalámbrica (802.11n)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: Dipolo FM
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R), Salida de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB
- Salida de vídeo: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- Salida de vídeo: digital: HDMI

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma de disco duro
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable de vídeo compuesto (Y), Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Pilas: 2 AAA
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso (en el disco duro)

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 175 x 354 x 202 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 251 x 202 x 251 mm
- Peso del dispositivo: 12,50 kg

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 200-240 V



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.