

Philips  
Predvajalnik Blu-ray Disc/  
DVD

DivX Plus HD  
USB 2.0, Media Link

BDP2600



## Uživajte v ostrih slikah visoke ločljivosti

S Philipsovim predvajalnikom Blu-ray Disc BDP2600 lahko uživate v izjemno ostrih slikah visoke ločljivosti. Uživajte v vsebinah polne visoke ločljivosti 1080p s plošč Blu-ray in v slikah skoraj visoke ločljivosti z višanjem ločljivosti DVD- videa. Predvajate lahko tudi videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska.

### Oglejte si več

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Full HD 1080p za izjemno ostre slike
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Višanje ločljivosti DVD- videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov

### Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

### Doživite več

- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

# PHILIPS

## Značilnosti

### Predvajanje plošč Blu-ray



Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavniki, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

### 1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam

zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

### Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.


### Premik podnapisov



Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo

podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

### Dolby TrueHD in DTS-HD MA

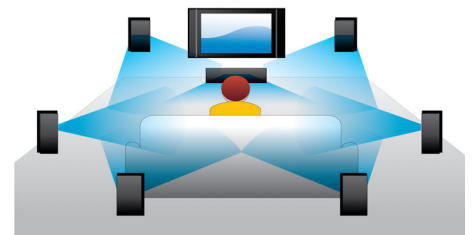

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

### USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanijih naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitrejšo delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX
- Formati stiskanja: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progressivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

## Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem

MP3

## Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, Ethernet
- Sprednji/sranski priključki: USB 2.0

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Norveščina, Češčina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, registracijska kartica izdelka, Daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Švedščina, Turščina, Češčina, Poljščina

## Napajanje

- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije: 25 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 420 x 90 x 303 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,0 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 360 x 44 x 210 mm
- Teža izdelka: 1,25 kg



Datum izdaje 2015-09-02

Različica: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)