



Philips Fidelio
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®

Porta USB para carregamento
Bateria recarregável
20 W, estéreo c/ distribuidor de graves



P8BLK

Som de alta fidelidade em versão portátil

Obcecado pelo som

O altifalante sem fios Philips Fidelio tem um alto desempenho e é portátil. Este fornece um som óptimo, nítido e dinâmico e é perfeito para utilizar em casa ou quando está em movimento. Com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

Qualidade de som inigualável

- Os diafragmas de qualidade fornecem um som natural com graves profundos
- Amplificador de alto desempenho para grande intensidade do som e dinâmica
- Potência de saída total de 20 W RMS

Concebido para o movimento

- Design de alta qualidade com acabamento em alumínio
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local
- Inclui uma bolsa para protecção durante viagens

Versatilidade avançada

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
- O nível da bateria é apresentado automaticamente quando toca no altifalante
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

PHILIPS
Fidelio


Altifalante portátil sem fios

Bluetooth® Porta USB para carregamento, Bateria recarregável, 20 W, estéreo c/ distribuidor de graves

P8BLK/10

Destques

Diafragmas de qualidade

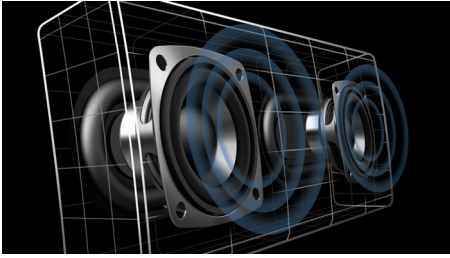


Apesar de um volume acústico muito compacto, os graves são sólidos e surpreendentemente profundos, permitindo-lhe desfrutar de todos os tipos de músicas. Isto é conseguido utilizando uma combinação de um woofer de gama total de alta potência e um radiador passivo de grande área por canal, tudo dentro de uma estrutura muito rígida que não perde qualquer energia dos graves. A grande massa móvel do radiador passivo permite sintonizar o sistema para uma frequência muito baixa de 80 Hz, enquanto impede a turbulência de ar que seria gerada num design com orifícios. Sinta o ritmo da música, não perca nenhuma batida.

Amplificador de alto desempenho

A intensidade do som e a dinâmica são ótimas, graças a um amplificador de alto desempenho combinado com 4 transdutores de alta eficiência. Os woofers foram concebidos à medida para este produto exclusivo e têm um elevado factor de força, o que resulta num som dinâmico e impressionante a todos os níveis de audição. A música é animada, dinâmica e agradável em todas as circunstâncias.

Transmissão de música sem fios

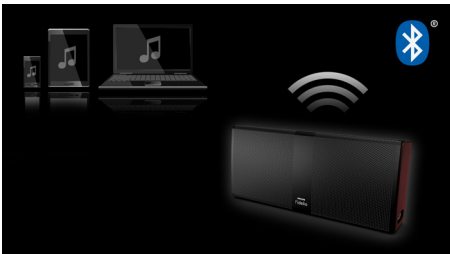

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e


eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Porta USB



Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.

Nível da bateria

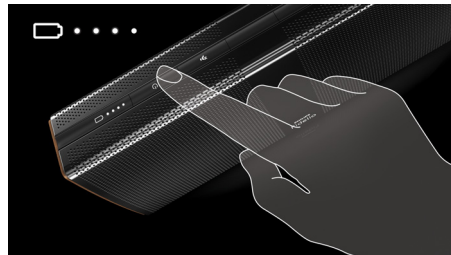

Toque levemente no altifalante e este apresentará o nível da bateria.

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android
- outro dispositivo com Bluetooth

Altifalantes

- Melhoramento do altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 2,5"
- Potência de saída (RMS): 20 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Carregamento por USB

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 326 x 101 x 224 mm

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Iões de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com