



Philips CarStudio
Otomobil müzik sistemi

USB/SDHC
Bluetooth
Kayıpsız ses

CarStudio

CE235BT

Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

Ses tutkusu

Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir.

Mükemmel sesin tadını çıkarın

- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
- Ayarlanabilir dinleme merkezleri için Music Zone
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelerle karşı mükemmel koruma
- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör
- Net ve özgün bir ses deneyimi için kayıpsız ses formatlarını destekler

Kullanım kolaylığı

- Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözetme
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı
- Müzik çalma ve hızlı şarj için USB yuvası
- Amplifikatör eklemek için ses çıkışı


Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- Mükemmel görüntü veren yüksek kontrastlı LCD
- Hırsızlığa karşı çıkarılabilir ön panel

PHILIPS

Özellikler

Music Zone

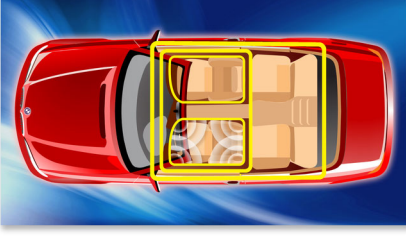

Philips'in yenilikçi Music Zone teknolojisi, sürücü ve yolcuların müziğin keyfini tam da sanatçının duymasını istediği şekilde, daha canlı bir mekan etkisiyle sürmesini sağlar. Kullanıcılar, araç içinde en iyi ses odağını elde etmek için müzik dinleme alanlarını sürücüdün yolculara ve eski haline kolaylıkla değiştirebilir. Özel bir bölge kontrol düğmesi üç ön ayar sunar: Sol, Sağ ve Ön (ve Tümü). Böylece hem yalnız hem de yolcularınızla birlikteyken, dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak değişiklikleri kolayca ve dinamik bir biçimde yapabilirsiniz.

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

Klasöre veya şarkıya göre gözetme



Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözetmanızı

sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüzü odaklanmanıza izin verir.

MAX Sound



MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas ve tiz sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

Dahili Bluetooth alıcısı



Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

USB ile Oynatma ve Hızlı Şarj



Yeni Philips Evrensel USB şarj arayüzü, akıllı cihazlara 1 amp akım sağlayabilir. Bu miktar cihazın pilini şarj etmek ve yoğun kullanımlar için yeterlidir. Evrensel yazılım protokolü, neredeyse piyasadaki tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve USB bağlandığı anda şarj işlemini başlatır.

Kayıpsız ses formatlarını destekler



FLAC (Ücretsiz Kayıpsız Ses Codec'i), dijital sesleri kayıpsız bir şekilde sıkıştırılan bir ses kodlama formatıdır. FLAC algoritmasıyla sıkıştırılan dijital sesler genellikle orijinal boyutunun yarısına kadar inebilir ve sıkıştırma işlemi geri alınarak orijinal ses verisinin bire bir kopyasına dönüşebilir. Bu sayede net ve özgün bir ses deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Ekran

- Tip: Yüksek kontrastlı S/B LCD
- Tuş aydınlatması: Mavi

Oynatılabilen ortamlar

- USB flash sürücü
- SD/SDHC kart
- MP3 Link: taşınabilir MP3 müzik dinleme için
- Bluetooth ile müzik çalma

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, FLAC, WAV
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB/SDHC Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, Program Türü, Haberler ve Trafik, Otomatik frekans

Ses

- Ekolayzır: 2 bantlı
- Ekolayzır ayarları: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: MAX Sound, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Music Zone
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

Bağlantı

- Mikrofon: Dahili mikrofon, Harici mikrofon girişi
- Ön amfi çıkışı: 1 çift RCA(Sol/Sağ)
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest
- Bluetooth sürümü: 2.0+EDR
- Fiziksel bağlantılı uzaktan giriş

Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Ayrılabilir

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Birlikte Verilmez
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC
- USB ile hızlı şarj: 5 V 1 AMP (MAKS.)

Boyutlar

- Şasi: 1 Din
- Ürün Boyutları (panelle birlikte): 188 x 58 x 122 mm (G x Y x D)
- Ürün ağırlığı (panelle birlikte): 0,653 kg
- Ürün Boyutları (panelsiz): 188 x 58 x 107 mm (G x Y x D)
- Ürün ağırlığı (panelsiz): 0,538 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Brüt ağırlık: 1,02 kg
- Net ağırlık: 0,88 kg
- Dara ağırlığı: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- Dış karton (L x G x Y): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Brüt ağırlık: 6,55 kg
- Net ağırlık: 5,28 kg
- Dara ağırlığı: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Yayın tarihi 2022-05-03

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com