

正面

反面

Get your product support at
www.philips.com/support



SHB1803


说明书

PHILIPS


蓝牙耳机




车充部分



USB接口



耳机充电接点

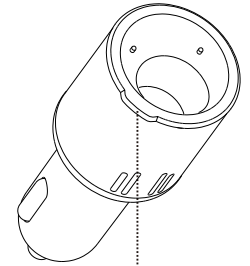

香薰盖扣手位, 用力向上翘,
可以打开香薰盖子


将香薰粒放置到如下位置



香薰粒

注意: 香薰粒不包含在本产品内, 请自行配备。
香薰粒名称: 1785香薰粒
规格: 直径≤17mm, 厚度<8.5mm
成分: 纤维棉, 香精(禁止采用非纯天然亲水性精油产品替代)

第一次使用本设备, 按下图与手机进行配对连接。

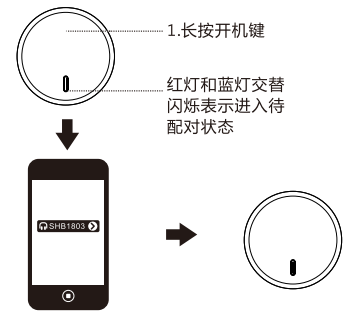


1. 长按开机键
红灯和蓝光交替
闪烁表示进入待
配对状态

2. 手机开启蓝牙功能,
搜索蓝牙设备, 点击
蓝牙列表中SHB1803

3. 耳机蓝灯单闪,
蓝牙连接成功

车充插入汽车
点烟器内




注意: 外设充电用USB线不包含在本产品内,
请自行配备。




1. 启动引擎 2. 耳机通入
电流 3. 耳机自动
开机 4. 开机后自
动与手机
配对



1. 关闭引擎 2. 耳机停止
通入电流 3. 耳机与手
机断开连接超
过15分钟 4. 耳机自动
关机




1. 当电话响起时, 拿起耳机自动接听电话。




1. 当通话结束时, 把耳机放回车充位置, 自动挂断电话。


避免金属触点脏污, 影响充电

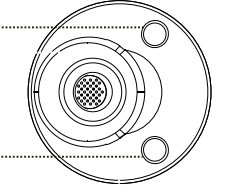


指示灯



耳机开关键
接听/挂断电话



耳机充电接点



麦克风

车充部分


输入电压 12V/24V
输出电压 5V
输出电流 2.4A

耳机部分

最长传输距离 无障碍10M
蓝牙版本 4.0
芯片型号 CSR BC8
佩戴方式 入耳式
功能 音乐播放
语音通话
智能回连

可使用数据线连接手机或
其他设备充电。

佩戴方式:
将耳机放入耳中
旋转调整耳机角度
以确保稳固和舒适

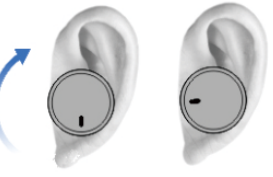


注意事项

- 请按照说明书标称电压给设备供电
- 请勿将设备长时间暴露在强烈阳光下暴晒
- 请勿扔, 摔, 敲打设备, 以免损伤外壳以及内部元器件
- 请保持设备远离磁性物品, 如信用卡, 公交卡等
- 在化工厂, 加油站, 油库以及其他爆炸物附近请您关闭耳机
- 请使用符合规格要求的香薰粒, 禁止使用非纯天然亲水性精油产品替代, 以免损伤设备外壳及内部元器件


产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
耳机外壳组件	0	0	0	0	0	0
金属部件/麦克风	X	0	0	0	0	0
扬声器/PCB 模组	X	0	0	0	0	0
线材	X	0	0	0	0	0
电池/包装	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注: ① 本产品大多数的部件均采用无毒无害的环保材料制造, 含有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
② 环保使用期限的参考标准取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
③ 环保使用期限 Environmental Protection Use Period: 此标识指期限(十年, 从生产日期起), 电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用条件下不会发生少量泄漏, 用户使用该产品不会对环境污染造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的期限。



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., and WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.



UM_SHB1803