

Philips
Miniwieża hi-fi z
odtwarzaniem DVD

MCD900



Fascynacja Dźwiękiem

Poczuj emocje jak podczas koncertu na żywo

Miniwieża Hi-Fi z możliwością odtwarzania płyt DVD z głośnikami SoundSphere zapewnia naturalny i rzeczywisty dźwięk, niemal przenosząc słuchacza na koncert. Kolorowy wyświetlacz i bardzo intuicyjne sterowanie jeszcze bardziej wzbogacają doznania słuchowe.

Najwyższa jakość

- Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”
- Połączone złącze głośnikowe zapewniające precyzyjne przesyłanie sygnału
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p

Wzbogać doznania

- Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający łatwą obsługę
- Odtwarzaj formaty DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG
- Przeglądaj muzykę i zdjęcia zapisane w urządzeniu USB


Autentyczne brzmienie

- Aluminiowe głośniki zapewniające doskonałej jakości dźwięk i optymalną stabilność
- Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
- Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością dźwięku

PHILIPS


Zalety

Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS klasy D

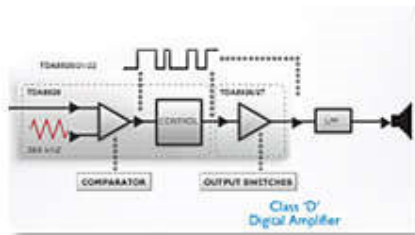

Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 90% większą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak dużej mocy.

Aluminiowe głośniki

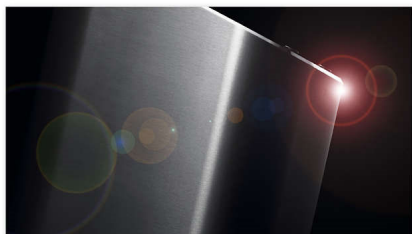

Korzystaj z dobrodziejstw natury. Naturalne materiały zawsze się sprawdzały jako niezawodne komponenty akustyczne. Głośniki wykonane z aluminium są bardziej twarde, tworzą doskonalszą obudowę, która zapobiega powstawaniu drgań, optymalizuje powstawanie fal dźwiękowych i wytwarza perfekcyjny dźwięk. Głośniki wyglądają wspaniale, a dźwięk jest wiernym odzwierciedleniem oryginału.

Kolorowy wyświetlacz LCD



Ożyw słuchanie muzyki za pomocą pełnego żywych kolorów wyświetlacza LCD i ciesz się łatwą i wygodną obsługą swojej muzyki. Podczas słuchania ulubionych piosenek na wyświetlaczu widoczna jest okładka albumu, co ożywia i wzbogaca piosenki. Możesz wybierać w mgnieniu oka, ponieważ na wielowersowym wyświetlaczu LCD wyświetlane są sklasyfikowane piosenki wg gatunku, artyści czy albumu.

Połączane złącze głośnikowe



Połączane złącze głośnikowe umożliwia lepsze przesyłanie sygnału audio w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami zatrzaskowymi. Zmniejsza także tłumienie sygnału elektrycznego wysyłanego ze wzmacniacza do głośników, zapewniając odtwarzanie dźwięku zbliżonego do rzeczywistości.

Odtwarzaj muzykę i filmy



Odtwarzaj formaty DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG i JPG.

Głośniki SoundSphere



Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne złącza i dopracowana pozycja głośnika niskotonowego względem głośnika wysokotonowego minimalizują zakłócenia i zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

Przeglądaj muzykę i zdjęcia (USB)



Zgraj swoją kolekcję muzyki na urządzenie pamięci USB i ciesz się ulubionymi utworami. Zestaw odczytuje treść audio dzięki wbudowanemu gniazdu USB. Możliwe jest łatwe przeglądanie zawartości według albumów, wykonawców, gatunków lub utworów. Podczas słuchania muzyki można równocześnie oglądać ulubione zdjęcia.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS
- Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, regulacja tonów wysokich i niskich
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Głośniki SoundSphere
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wyjście audio/video: 2xRCA (audio), komponentowe wyjście wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)
- Połączenia audio/video: Wyjście HDMI

Odtwarzanie dźwięku

- Zgodność z formatami: eAAC+, FLAC, MP3, bez DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotnie/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotnie, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Dipol FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- RDS: Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, typ programu
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, budzenie brzęczykiem
- Kolor podświetlenia: biały
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Funkcje wyświetlacza: regulacja jasności, Tryb

przyciemniania

- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

Akcesoria

- Baterie: 2x AAA
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, rosyjski (na dysku twardym), hiszpański, szwedzki
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód wideo (Y), przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnowiatowej gwarancji

Wymiary

- Głębokość głównego głośnika: 202 mm
- Szerokość głośnika głównego: 175 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 251 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 202 mm
- Waga: 12,50 kg
- Szerokość jednostki centralnej: 251 mm
- Wysokość głośnika głównego: 354 mm

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie próbkowania wideo, zwiększanie rozmiaru wideo, wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Odtwarzane nośniki: Picture CD na ekranie telewizora
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Wbudowany wyświetlacz: Zdjęcia JPEG z urządzenia USB, transmisja z komputera

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie video

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotnie A-B, kąt, odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, menu płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 11.2.11

EAN: 87 12581 53054 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com