



Philips
Lecteur de CD

Station d'accueil pour iPod/iPhone

AZD1755

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone où que vous soyez

Lisez le contenu de votre iPod/iPhone à plein volume. Ce lecteur CD Philips tendance intègre un système de haut-parleurs à plage complète avec amplification dynamique des basses, idéal pour monter le son où que vous soyez !

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Station d'accueil pour iPod/iPhone, même dans sa housse
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- MP3 Link pour transporter votre musique

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

MP3 Link




MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.



Lecture CD aléatoire/répétition

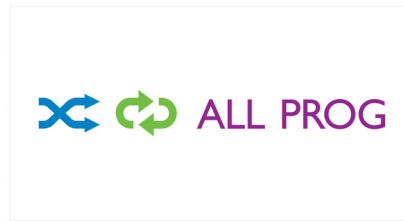

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod 5e génération, iPod avec affichage couleur, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod Classic, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, piste suivante et précédente, lecture et pause

Son

- Système audio: stéréo
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Antenne: Antenne FM

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Pratique

- Type d'affichage: Écran LCD
- type de changeur: haut

Alimentation

- Puissance électrique: Adaptateur CA, 220-240 V
- Type de batterie: C (LR14)
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'unité principale: 92 g millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 200 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 380 millimètre
- Largeur de l'emballage: 416 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 238 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 130 millimètre
- Poids brut: 2,2 kg
- Poids: 1,9 kg



Date de publication
2016-09-28

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487
EAN: 87 12581 63214 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com