



Philips CarStudio
Audiosystém do auta

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Posedlost zvukem

Se zařízením Philips CEM2220BT si můžete ve svém voze užít nejrůznější zdroje hudby. Díky vestavěnému přijímači Bluetooth® můžete poslouchat hudbu a zároveň přijímat důležité telefonní hovory z mobilního telefonu. Součástí jsou také odnímatelné přední panely pro zajištění zabezpečení.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- 2pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
- Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

Design, který se hodí do vašeho vozu

- LCD displej s vysokým kontrastem pro dokonalé sledování
- Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži


Snadné použití

- Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup
- Doplnkový výstup zvuku pro zesilovač

PHILIPS

Přednosti

Music Zone

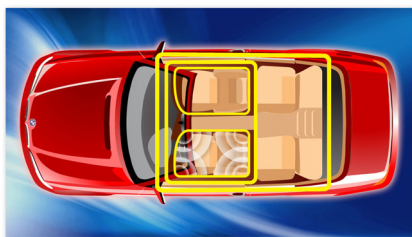

Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě

toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Prohlížení podle složek nebo skladeb



Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Vestavěný přijímač Bluetooth



Handsfree funkce Bluetooth umožňuje bezpečné používání funkce mobilního telefonu během jízdy a také nezmeškáte žádné důležité hovory. Pomocí vestavěného přijímače Bluetooth® můžete také pohodlně streamovat své hudební soubory z telefonu do zábavního systému v automobilu.

Specifikace

Displej

- Typ: Černobílý LCD displej s vysokým kontrastem (9 znaků)
- Osvětlení tlačítek: Červená
- Rozptýlené světlo v přihrádce na disk: Červená

Média pro přehrávání

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Jednotka Flash USB: Ano
- Připojení MP3 Link: pro přehrávání hudby z přenosných přehrávačů MP3
- Bluetooth streamování hudby: Ano

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
- Systém RDS: Automatická frekvence, Zprávy a

doprava, Typ programu, Název stanice

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavení ekvalizéru: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Ploché, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 21 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení

- Výstup předzesilovače: 1 pár RCA (L/P)
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Verze Bluetooth: 2.0+EDR
- Vestavěný vstup dálkového ovládání: Ano

Zabezpečený/proti krádeži

- Čelní panel: Odnímatelná

Příslušenství

- Uživatelská příručka: Nizozemština, Anglická, Francouzská, Německá, Italská
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandština, němčina, italština

Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Datum vydání 2013-05-31

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 87 12581 68181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com