



InSightHD



Philips
In.Sight kablosuz HD
bebek monitörü

Her yerde izleyin

Dinleme ve konuşma, Gece
görüşü
iPhone, iPad için
iVideon tarafından geliştirilmiştir



B120N



Her zaman bebeğinizin yakınında olun

iPhone/iPad'inizle her yerde izleyin

Philips In.Sight kablosuz HD bebek monitörü bebeğinizi iPhone/iPad'inizde izlemenize ve dinlemenize olanak sağlar. Bebeğinizi kristal netliğindeki HD kalitesiyle izleyin ve gece görüşü sayesinde bebeğinizi gece bile görün.

Nerede olursanız olun bebeğinizin yakınında kalın

- Wi-Fi bebek monitörü evinizin her yerine yerleştirebilirsiniz
- Wi-Fi/3G/4G LTE ile sınırsız canlı izleme
- Bebeğinizi karanlıkta bile net bir şekilde görmeniz için gece görüşü modu

Uyarılar ve bildirimler sayesinde içiniz hep rahat olsun

- Telefonunuz kilitlendiğinde bile bebeğinizi kesintisiz olarak duyun
- Monitör gürültü/hareket algıladığında telefonla uyarı
- Ebeveynler bebekleriyle iPhone veya iPad yoluyla konuşabilir
- Sıcaklık ve nem sensörüyle gerçek zamanlı izleme
- Ebeveynler monitörleri paylaşabilir

Kolay ve güvenli

- QR koduyla kolay Wi-Fi bebek monitörü kurulumu
- Güvenli bağlantı için video şifreleme
- PVC-BFR içermeyen güç kabloları ve monitör
- Video bulut çözümlerinde lider firma iVideon tarafından geliştirilmiştir

PHILIPS

In.Sight kablosuz HD bebek monitörü

Her yerde izleyin Dinleme ve konuşma, Gece görüşü, iPhone, iPad için, iVideon tarafından geliştirilmiştir

B120N/10

Özellikler

Kesintisiz ses yayını

In.Sight kablosuz HD bebek monitörü, iPhone veya iPad'iniz kilitli olsa ya da iPhone veya iPad'inizi bağlantı istasyonuna yerleştirseniz ya da şarj etseniz bile kesintisiz olarak ses yayını yapar.

QR koduyla kolay kurulum


Monitörünüzü zahmetsizce kurun. Uygulama ev Wi-Fi ayarlarınız için bir QR kodu oluşturur. QR kodu sayesinde monitör Wi-Fi ağınıza otomatik olarak kolayca ve anında eşleşir.

Şifreli, doğrudan ağ bağlantısı



In.Sight kablosuz monitör, son derece güvenli bir şifreleme kullanarak gizliliğinizi her zaman korur. In.Sight kablosuz monitör her bağlantı kurduğunda benzersiz bir şifreleme anahtarı kullanarak sevdiklerinizi yüksek güvenlik rahatlığıyla görmenize olanak sağlar.

Ebeveynler iPhone/iPad ile konuşabilir

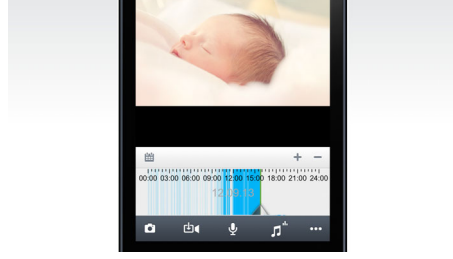


In.Sight kablosuz HD bebek monitörü sayesinde, bebeğinizle istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. iPhone veya iPad'inizdeki "konuş" düğmesine basarak bebeğinize ninni söyleyin. Huzur verici sesinizle bebeğinizin uykuya dalmasını izleyin.

Çok kullanıcı modu

Monitörlerinizi eşiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve hatta bebek bakıcılarınızla paylaşın. In.Sight uygulaması her bir monitörü iki kullanıcıyla paylaşmanıza olanak sağlayarak bu kişilere erişme imkanı sunar. Ayrıca uygulamayı yükselterek monitörünüzü 10 kullanıcıya kadar paylaşabilirsiniz.

Gece görüşü modu

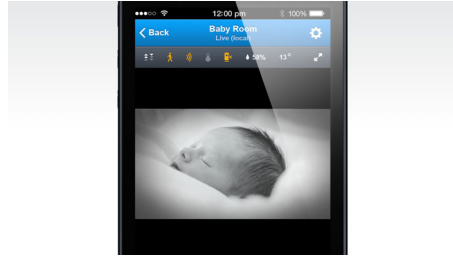

Gece görüşü modu bebeğinizin sevimli yüzünü karanlıkta görebilmenize olanak sağlar. Kızılötesi ışık monitörün karanlıkta net siyah -

beyaz görüntü almasını sağlar. Gece görüşü modu otomatik olarak açılır ve kapanır ya da manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Gürültü ve hareket uyarıları

Bebeğinizin başına ne zaman bir şey gelebileceğini öngörmeniz imkansızdır. In.Sight kablosuz HD bebek monitörü, ayarlanabilir gürültü ve hareket algılama özelliğiyle gözünü bebeğinizden ayırmaz. Bir gürültü veya hareket algılandığında size hemen bir uyarı gönderilir. Monitör hareket veya gürültü algıladığında iPhone veya iPad'iniz otomatik olarak bir anlık bildirim alır.

Sıcaklık ve nem sensörü

In.Sight kablosuz HD bebek monitöründeki sıcaklık ve nem sensörleri, sıcaklık ve nem seviyelerini iPhone veya iPad'inizde görüntüler. Örneğin, nem sensörü nem seviyesini ölçerek havanın bebeğinizin boğazına zarar verebilecek kadar kuru olup olmadığını algılar. Uygulama ayrıca çok yüksek/düşük sıcaklık durumlarında sizi uyarır.

PVC ve BFR içermez

In.Sight kablosuz HD bebek monitörü brom bazlı alev geciktirici (BFR) ve polivinil klorür (PVC) içermez. Monitör, bebek gereçleri için uygulanan katı güvenlik standartlarıyla uyumludur, kesinlikle bebeğinize zarar vermez, güvenli ve çevre dostudur.

Wi-Fi özellikli bebek monitörü

In.Sight kablosuz bebek monitörüyle içiniz rahat olsun. Monitör, Wi-Fi 802.11 bgn ağlara bağlanabilir. Monitörü bebeğinizin odasına yerleştirin ve iPhone veya iPad'inizle bebeğinizi her yerden izleyin ve duyun.



Teknik Özellikler

Mercek ve Sensör

- Sensör: 720p HD video görüntü sensörü
- Diyafram: F2.8
- Odaklama modu: Sabit
- Ortam ışığı sensörü: Evet, gündüz/gece modu
- Gece modu: Kızılötesi
- IR kontrolü: Uygulama ile
- IR aralığı: 4 metre

Video Kalitesi

- HD/VGA/QVGA akış
- Çözünürlük: 30 fps'de HD (1280 x 720p)
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

Özellikler

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Hareket algılama
- Gürültü algılama
- Yönü ayarlanabilen taban
- Gece Görüşü
- LED göstergesi
- Vücut ısı ölçümü: -10 – 50°C
- Nem ölçümü: %20 – 90

Yazılım

- Uygulama adı: InSightHD
- Kurulum: Uygulama ile

- Otomatik Uygulama güncellemesi
- Desteklenen sistem: iOS 4.3 veya üzeri
- iPad uyumluluğu: iPad 2 ve daha yeni modeller
- iPhone uyumluluğu: iPhone 4S ve daha yeni modeller
- iPod uyumluluğu: iPod Touch 4. nesil ve daha yeni modeller

Aksesuarlar dahildir

- Ekstra duvar montajı
- USB güç adaptörü
- USB kablosu: Evet, 2,5 m
- Vidalar / duvar kancaları: 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Giriş ve Çıkış

- Ses: 2 Yollu, ebeveynle konuşma
- Mikrofon: Yüksek hassasiyetli, Mono
- Dahili hoparlör
- USB: Mini USB portu

Minimum Gereksinimler

- İnternet: Wi-Fi bağlantısı, minimum 2 Mbit/sn yükleme hızı

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 158 x 160 x 78 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Yayın tarihi 2015-04-13

Sürüm: 7.0.10

12 NC: 8670 001 08179
EAN: 08 71258 17009 59

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* In.Sight kablosuz ev monitörünüzü kullanarak ev Wi-Fi ağı üzerinden ücretsiz ve sınırsız canlı video izleyebilirsiniz. Canlı videoyu uzaktan (harici Wi-Fi ağı veya 3G ağı) üzerinden yine sınırsız oturumlarla ücretsiz izleyebilirsiniz ancak oturum süresi 5 dakika ile sınırlıdır.

* Uygulama'yı satın aldığınızda daha uzun izleme oturumu süreleri ve diğer üst düzey özellikleri kullanabilirsiniz. Bu koşullarda değişiklik yapılabilir.