



Philips  
docking-luidsprekers

2.0-systeem  
voor iPod/iPhone



DS6200



## Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

### Bezeten van muziek

Breng uw muziek tot leven met intenser en natuurlijker geluid dankzij de Philips DS6200/10. Dock uw iPod/iPhone om af te spelen en op te laden, of sluit hem direct op de PC aan om te genieten van het verbluffende geluid van uw multimediacontent.

#### Kristalhelder geluid

- Concept achter driehoeksgeluid
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

#### Prachtige vormgeving en afwerking

- Gewelfde behuizing voor rond geluid
- Ontworpen voor gebruik met iMac en PC


#### Geavanceerde intuïtieve bediening

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Krachtige audio voor uw computer
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digitale geluidsverwerking

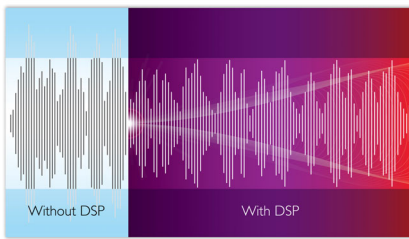

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidsheer van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

### Driehoeksgeluid



Het ontwerp van een gelijkzijdige driehoek in de binnenkant van deze luidspreker is speciaal ontwikkeld om een goed uitgebalanceerd geluid te geven. Het gelijkzijdige ontwerp van de luidsprekerdrivers maakt een goede gewichtsverdeling mogelijk, met een gelijkmatig geluid zonder vervorming als resultaat. Elke DS6200-satellietluidspreker is voorzien van één driver met volledig bereik en twee door Philips patenteerde wOOx-

componenten voor diepere, rijkere bassen. Het geheel is geïnstalleerd in de vorm van een gelijkzijdige driehoek voor een extra ruimtelijk totaalgeluid.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het

hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

### Gewelfde behuizing

Het gewelfde ontwerp van de behuizing is niet alleen mooi om te zien, maar zorgt bovendien voor een uitgebalanceerd geluid dat natuurlijker is en de originele vorm heeft behouden. Met minder vervorming weet u zeker dat uw favoriete muziek altijd klinkt zoals het moet klinken. Philips weet alles van akoestiek en we zorgen ervoor dat geluid niet alleen geweldig klinkt, maar er ook geweldig uitziet!

### DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.



# Specificaties

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer

## Geluid

- Equalizer: 5-band
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Dynamic Bass Boost in-/uitschakelen, Plat, Jazz, Pop, Rock
- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS

## Audiosystemen

- Frequentiebereik: 50 - 16 kHz
- Ingangsimpedantie: 22 kohm
- Totaal uitgangsvermogen: 20W
- Vermogen: Externe adapter 10,5 V/3 A

- Signaal-ruisverhouding: 82 dBA
- THD: 0,8%

## Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: True Digital AMP STA339BWS
- Zenderscheiding: 55 dB
- Ingangsevoeligheid: 600 mV ± 100 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 2 x 10 W

## Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 5 - 20 W
- Frequentiebereik: 100 Hz - 18 kHz
- Nominale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 84 dB/W/m
- Luidsprekerdriver: Volledig bereik 2,5 inch

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangskabel, AC-netsnoer, Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantietafel

## Connectiviteit

- Aux-ingang
- USB: voor aansluiting op PC

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 148 x 148 x 150 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 390 x 190 x 205 mm
- Gewicht van het product: 0,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2014-04-01

Versie: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155  
EAN: 08 71258 16350 15

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)