




Philips Fidelio
Полноразмерные
беспроводные наушники

Исключительный естественный
звук

Шумоподавление Pro+
Превосходное качество
голосовой связи
Классический дизайн Fidelio

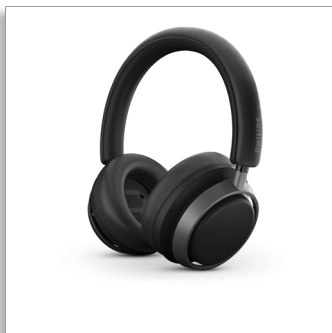

L4

Созданы для уединения

Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге.

Исключительный и естественный звук как дома, так и в дороге

- Улучшенное соединение и звук. Bluetooth нового поколения*
- Съемный кабель. Поддержка кодеков AAC, LDAC и LC3
- Великолепный звук из любого источника. Проводное и беспроводное подключение
- 40 часов воспроизведения (50 — без шумоподавления)

Комфорт во всех проявлениях

- Простое управление с автоматической приостановкой и многоточечным подключением
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Google Ассистент. Быстрое подключение Google

Philips Fidelio. Создано для меломанов.

- Излучатели с графеновым покрытием и объемный звук
- Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio
- Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+
- Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова
- Классический дизайн Fidelio

PHILIPS

Полноразмерные беспроводные наушники
Исключительный естественный звук Шумоподавление Pro+, Превосходное качество голосовой связи,
Классический дизайн Fidelio

Основные особенности

Уникальное качество звучания Philips



Эти великолепные наушники воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели с графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.

Шумоподавление Pro+



Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или

ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.

Превосходное качество голосовой связи



Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест: ваш собеседник будет хорошо слышать вас, а вы его.

Классический дизайн Fidelio



Эlegantные. Надежные. Удобные. Оцените дизайн этих полноразмерных наушников: округленное оголовье, алюминиевые кольца чашек с темной матовой отделкой и акценты из мягкой кожи от Muirhead. Почувствуйте, как приятно их носить: компактные, легкие, оснащенные амбушюрами с памятью формы и равномерным давлением на обе стороны головы.


L4/00

Bluetooth нового поколения



Эти наушники работают с устройствами с поддержкой Bluetooth LE Audio и кодека LC3. Качество звука заметно лучше, а соединение остается стабильным даже в местах с плотной застройкой. В играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной. Кроме того, технология трансляции по беспроводным сетям Auracast позволяет пользоваться функцией совместного прослушивания*.

Великолепный звук из любого источника

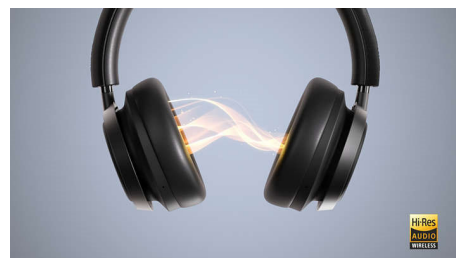

Эти наушники обеспечивают возможность выбора вариантов подключения. В случае трансляции на устройстве iOS или Android можно воспользоваться поддерживаемыми кодеками AAC, LDAC или LC3, которые дают оптимальное качество звука. Если вы хотите слушать музыку в проводном режиме, можно подключить входящий в комплект поставки съемный кабель к цифро-аналоговому преобразователю, усилителю для наушников или ноутбуку. Также с помощью кабеля USB-C можно подключиться к порту USB-C любого смартфона.



Полноразмерные беспроводные наушники

Исключительный естественный звук Шумоподавление Pro+, Превосходное качество голосовой связи, Классический дизайн Fidelio

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 99 дБ (10 дБ относительно полной шкалы при 1 кГц)
- Тип излучателя: Графеновое покрытие
- Звук высокого разрешения

Подключения

- Версия Bluetooth: 5.3
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Отсоединяемый кабель
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Гнездо наушников: 2.5 миллиметра
- Поддержка передачи звука через USB

Внешняя упаковка

- Длина: 24.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 22.6 см
- Вес брутто: 3.4 кг
- высота: 25 см
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Вес нетто: 1.71 кг
- Вес упаковки: 1.69 кг

Комфорт

- Автовыключение
- Регулировка громкости
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Автопауза (ИК-датчик)
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время зарядки: 2 часов
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 40 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 50 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 14 hrs
- Вес аккумулятора (общий): 15 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 800 mAh
- Тип аккумулятора (наушники): Литий-ионный (встроенный)

Размеры упаковки

- высота: 25.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 21 см
- Глубина: 7.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Вес брутто: 0.88 кг
- Вес нетто: 0.57 кг
- Вес упаковки: 0.31 кг

Габариты изделия

- высота: 5.3 см
- ширина: 21.4 см
- Глубина: 20.9 см
- Вес: 0.33 кг

Аксессуары

- Прочее: Жесткий футляр, 1 шт.
- Аудиокабель: Стереоскабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

- цвет: Черное
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Складная конструкция: Плоский
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 AI mic
- Подавление шумов от порывов ветра

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручная
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google является товарным знаком Google LLC. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

* Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.