

Philips CarStudio
Автомобильная
мультимедийная система
с док-станцией

Док-станция для iPod/iPhone

CarStudio



CMD310



Подключение к приборной панели

с бесплатным приложением для iPhone для комфортного использования в автомобиле

Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с iPhone/iPod. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.

Воспользуйтесь всеми преимуществами iPhone/iPod

- Удобная зарядка и использование всех функций iPhone/iPod с помощью док-станции
- Бесплатное приложение Philips CarStudio — полный контроль над воспроизведением
- Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки
- Воспроизведение любимых композиций с iPhone/iPod во время поездки
- Портретный и альбомный режимы обеспечивают максимальное удобство просмотра

Легко использовать

- Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Аудиовыход для подключения усилителя
- Аудиовход/MP3 для воспроизведения музыки с портативных устройств




PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Music Zone

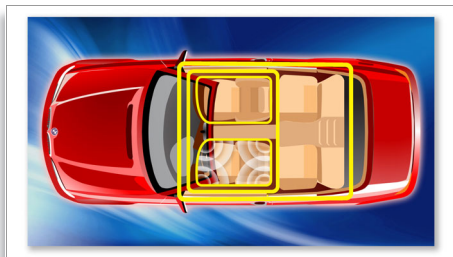

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

MAX Sound



Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и

громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

Док-станция и зарядка для iPhone/iPod

С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите iPhone или iPod в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите устройство Apple в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.

Встроенный модуль Bluetooth



Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не

устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.

Бесплатное приложение Philips CarStudio



Приложение Philips CarStudio дополняет док-станцию Philips множеством уникальных функций. Вы сможете совершать вызовы по громкой связи с помощью iPhone, просматривать музыкальную коллекцию и обмениваться музыкой с друзьями на Facebook и Twitter. Когда экран iPhone или iPod расположен горизонтально, кнопки управления увеличиваются для более удобного доступа к функциям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу это приложение идеально для использования в автомобиле. Приложение можно загрузить совершенно бесплатно в Apple App Store.

Воспроизведение композиций с iPhone/iPod

Воспроизведение любимых композиций с iPhone/iPod во время поездки

Портретный и альбомный режимы

Портретный и альбомный режимы обеспечивают максимальное удобство просмотра



Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
- Подсветка кнопок: Белый

Поддерживаемые медианосители

- Воспроизведение музыки с iPod и iPhone: Да
- Флэш-накопитель USB: Да
- Поточная передача музыки через Bluetooth: Да

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку
- Режим воспроизведения: Зарядка iPod/iPhone

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 24 Вт x 4

канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Подключения

- MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Версия Bluetooth: 2,1
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: прямая видимость, 8 м

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod touch

Безопасность/защита от кражи

- Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

Аксессуары

- Пульт ДУ: Не входит в комплект
- руководство пользователя: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский
- Краткое руководство: Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 140 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com