



Philips
Безжични слушалки с
наушници върху цялото
ухо

Шумопотискане Pro
Ясни разговори. Прикрепващ се
микрофон
Bluetooth многоточкова
До 55 часа време на
възпроизвеждане



TAH8507BK

Ясни разговори. Страхотен звук.

Независимо дали сте в офиса, вкъщи, или пътувате между тях, тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо с прикачен микрофон са създадени за работа. Усъвършенстваното шумопотискане премахва смущенията от околната среда, а вие си осигурявате ясни разговори за всяка среща!

Лесно свързване. Създадени за работа

- Bluetooth многоточково. Свържете към две устройства наведнъж
- Светлините на режим "Заето" светват, за да покажат на другите, че сте в разговор
- Прикрепващ се микрофон с усилвател за невероятна яснота при разговори
- Bluetooth донгъл с директно включване за бързо свързване

Страхотен звук. Елегантен външен вид

- Кристалночисти вокали
- Елегантен дизайн с шумопотискане Pro
- Чудесен звук от 40 мм мембрани
- До 55 часа време на възпроизвеждане*

Проектирани с мисъл за вас

- Приложение Philips Headphones. Персонализиран звук и още
- Тактилно управление. Плъзнете, докоснете и натиснете за управление
- Лесни и удобни за носене

PHILIPS

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо
Шумопотискане Pro Ясни разговори. Прикрепващ се микрофон, Bluetooth многоточкова, До 55 часа време на възпроизвеждане

Акценти

Шумопотискане Pro




Тези леки безжични слушалки изглеждат страхотно и ви позволяват да се съсредоточите върху това, което искате да чуете. Усъвършенстваното шумопотискане филтрира нежеланите звуци от света около вас. Awareness Mode ви позволява да върнете звука на света, когато ви трябва.

Чудесен звук



Перфектно настроените 40 мм мембрани осигуряват изключителна детайлност и бас за всяка песен или подкаст. Използвайте приложения аудио кабел за Hi-Res аудио от любимата ви услуга за стрийминг. Когато приключите, твърдият каишка запазва слушалките в безопасност.

Bluetooth многоточкова

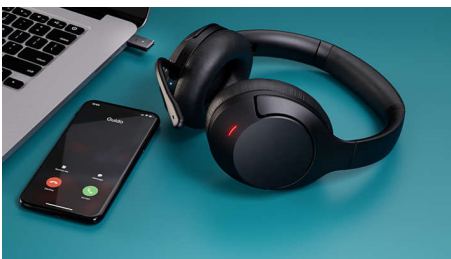

Гледайте филм на таблета си. Отговорете на обаждане от телефона си. С Bluetooth многоточково свързване можете да свържете до две смарт устройства към тези слушалки едновременно. Превключвайте между тях, както ви е необходимо!

До 55 часа време на възпроизвеждане*



С изключено шумопотискане получавате до 55 часа, за да се наслаждавате на вашите мелодии, подкастове и други. При включено шумопотискане това е до 45 часа. Пълното зареждане отнема два часа и ако имате нужда от заряд, можете да получите допълнително четири часа с бързо 15-минутно зареждане.

Прикрепващ се микрофон с усилвател



Тези фантастични слушалки разполагат с иновативен, прикрепващ се микрофон с усилвател. Когато трябва да направите повикване, просто прикрепете микрофона, за да постигнете кристалночисти вокали. Когато приключите, откачете микрофона и продължете да слушате!

BT донгъл с директно включване



Получете стабилна връзка към вашия смартфон и лаптоп едновременно. Използвайте слушалките, за да приемате повиквания и да превключвате между

TAH8507BK/00

устройствата според нуждите си. Просто включете приложения донгъл в USB-C гнездото на компютъра си или се свържете към USB-A гнезда чрез приложения адаптер.

Приложение Philips Headphones



Приложението Philips Headphones ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроените стилове на звука. Можете също така да използвате приложението, за да превключвате между настроените режими за шумопотискане.

Кристалночисти вокали

Кристалночисти вокали

Светлини за режим "Заето"

Светлините на режим "Заето" светват, за да покажат на другите, че сте в разговор

Сензорно управление

Тактилно управление. Плъзнете, докоснете и натиснете за управление

Леки и удобни

Лесни и удобни за носене

Интелигентно изглеждащ каишка

Интелигентно изглеждащият каишка поддържа слушалките в безопасност



Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо
Шумопотискане Pro Ясни разговори. Прикрепващ се микрофон, Bluetooth многоточкова, До 55 часа време на възпроизвеждане

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 7 - 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Чувствителност: 96 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5.0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Откачащ се кабел
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth
- Гнездо за слушалки: 2.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 23.1 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 21.1 см
- Бруто тегло: 2.231 кг
- Височина: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Нето тегло: 1.584 кг
- Тегло на опаковката: 0.647 кг

Комфорт

- Автоматично изключване
- Регулиране на силата на звука
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 45 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 55 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 4 hrs
- Тегло на батерията (Общо): 14.936 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 800 mAh
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 25.1 см

- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 18.8 см
- Дълбочина: 6.8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12630 5
- Бруто тегло: 0.667 кг
- Нето тегло: 0.528 кг
- Тегло на опаковката: 0.139 кг

Размери на продукта

- Височина: 20.5 см
- Ширина: 18.5 см
- Дълбочина: 4.5 см
- Тегло: 0.282 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. твърд калъф за носене, 1 прикрепващ се микрофон с усилвател
- Аудио кабел: 2,5 – 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 м
- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
- Приложени адаптери: Адаптер за самолет, Bluetooth тапа

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3

ANC функции

- Технология ANC: Хибридни
- Awareness mode
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 6.0.3

EAN: 48 95229 12630 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.