



## 純淨的高解析度音效

### 純淨 HiFi

此款頂級高解析度耳機提供非常細膩的音質，經過特別調整的喇叭驅動器對於音訊訊號的反應極度精確，提供超寬廣的頻率反應。

#### 極致的聽覺體驗

- 50 公釐喇叭驅動器確保音效不不失真
- 覆蓋整個耳部以發揮得最佳的音質效果
- 高品質線樣結晶無氧銅纜線

#### 您將感覺不到它的存在！

- 人體工學耳墊可改善佩戴舒適度並增強低音效果
- 方便的可調式頭帶，能確保最佳的貼合感與舒適感
- 透氣頭帶增進長時間使用的舒適感


#### 隨時候命

- 24k 鍍金轉接器提供即極為可靠的連接
- 單邊纜線可防止纜線糾結
- 4 公尺可分離式纜線可延長產品壽命，並且更容易收藏
- 獨特的可分離式纜線鎖定機制
- 隨附收藏袋

飛利浦 Cineos  
HiFi 立體聲耳機

CINEOS

SHP9000

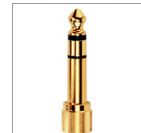

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：鈹
- 頻率反應：5 - 40000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大功率輸入：1500 mW
- 敏感度：106 分貝
- 喇叭直徑：50 公釐

### 連線

- 纜線連接：單邊
- 纜線長度：4 公尺
- 可拆式纜線：是
- 連接器表面處理：24k 鍍金
- 纜線類型：LC-OFC

### 週邊配件

- 轉接器插頭：24k 鍍金 3.5-6.3 公釐轉接器插頭
- 收納袋：隨附便利的收藏袋

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：26.1 x 29.2 x 13.9 cm
- 淨重：1.137 kg
- 淨重：0.28 kg
- 皮重：0.857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱

### 外箱

- 淨重：2.8 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：29 x 27.5 x 32 cm
- 淨重：0.56 kg
- 皮重：2.24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- 包裝數：2

## 焦點

### 50 公釐喇叭驅動器

50 公釐喇叭驅動器結合敏感度高的合成聚酯薄膜及鈹磁線路的力量，能釋放強力卻不失真的音效。

### 人體工學造型的耳墊

人體工學耳墊的舒適形狀與豪華材質確保佩戴更舒服貼合，並藉由降低失真來提供更出色的低音效能。

### LC-OFC 纜線

這款纜線使用高純度的銅製造，可降低傳輸損耗，並傳達絕佳品質的訊號到耳機，讓您的耳朵聽到純淨的音色。

### 單邊纜線

纜線採用連接單側的便利設計，可防止纜線糾結，而收藏時更容易捲繞纜線。

### 4 公尺纜線

可分離式纜線可根據您的需求，讓您方便連接或收納。

### 方便的可調式頭帶

方便的可調式裝置，讓耳墊及耳朵舒適地緊密貼合，可避免音樂傳出，確保最佳的音效表現。

### 透氣頭帶

全面加墊的「自動調節」頭帶內置透氣網，確保長時間使用下仍感舒適涼快。

### 獨特的纜線鎖定機制

我們的音響工程師連最微小的細節也不放過，進一步提升鎖定機制的設計，確保可分離式纜線不會意外鬆脫。



發行日期 2009-11-17

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 28702  
EAN: 87 12581 32708 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)